LEGO SYSTEM

5600

RADIO CONTROL

4115776

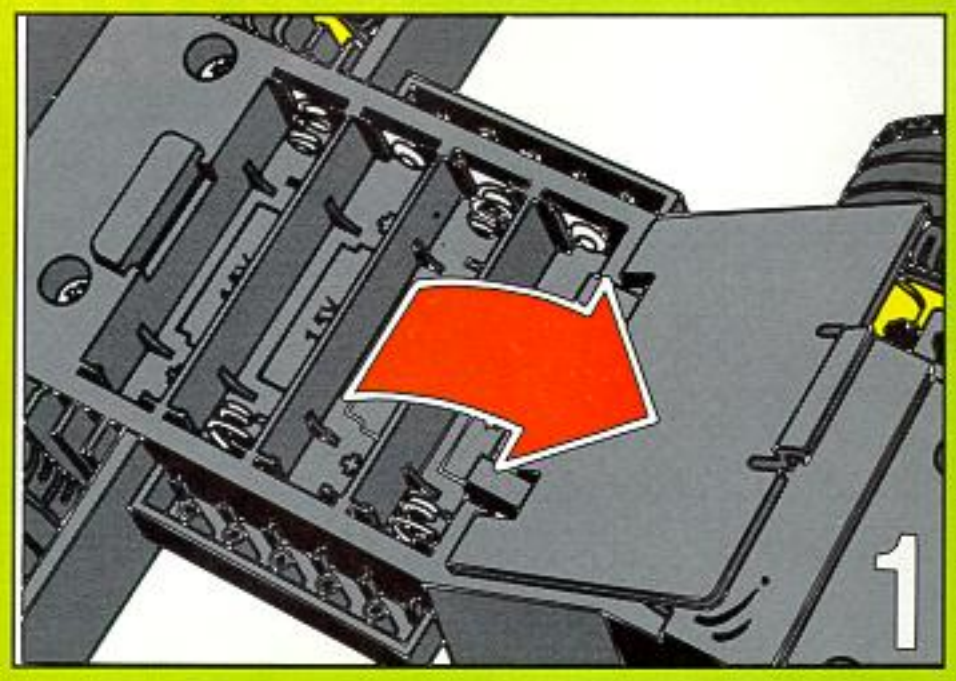
1.5V
1

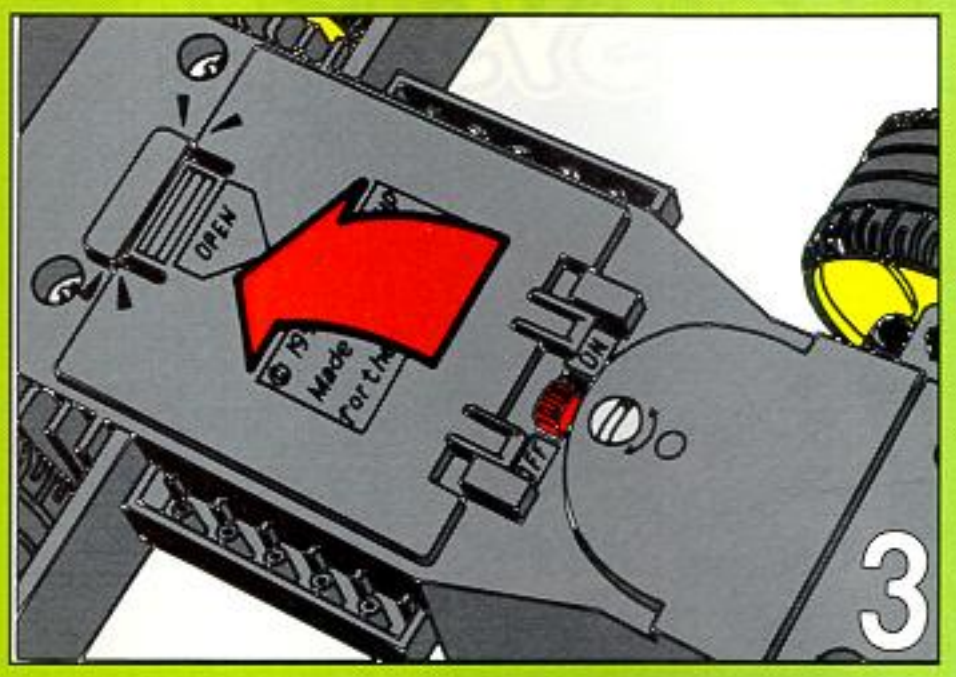
OPEN
ON
3

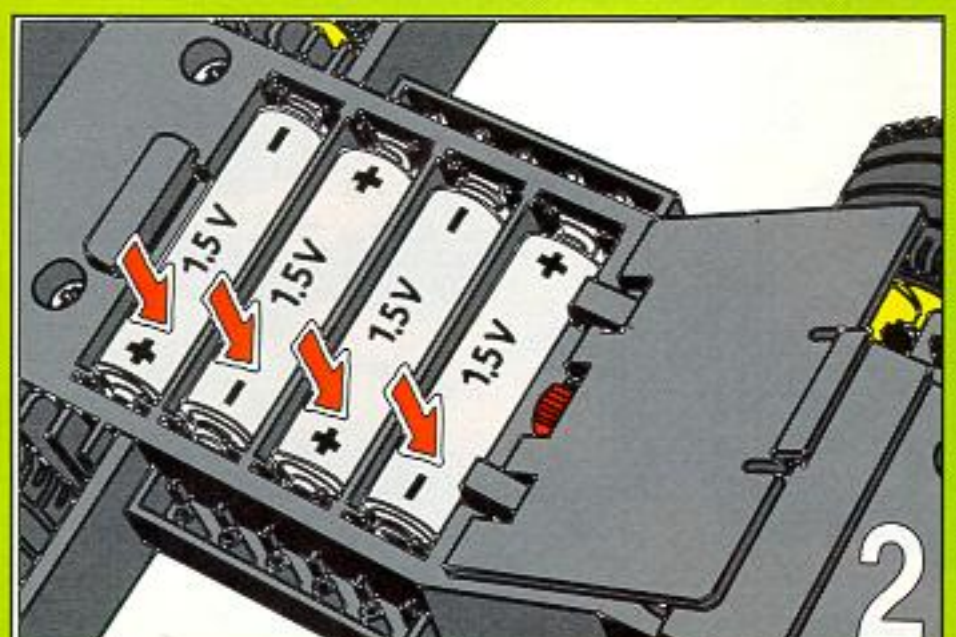
1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
2

9V
OPEN
1

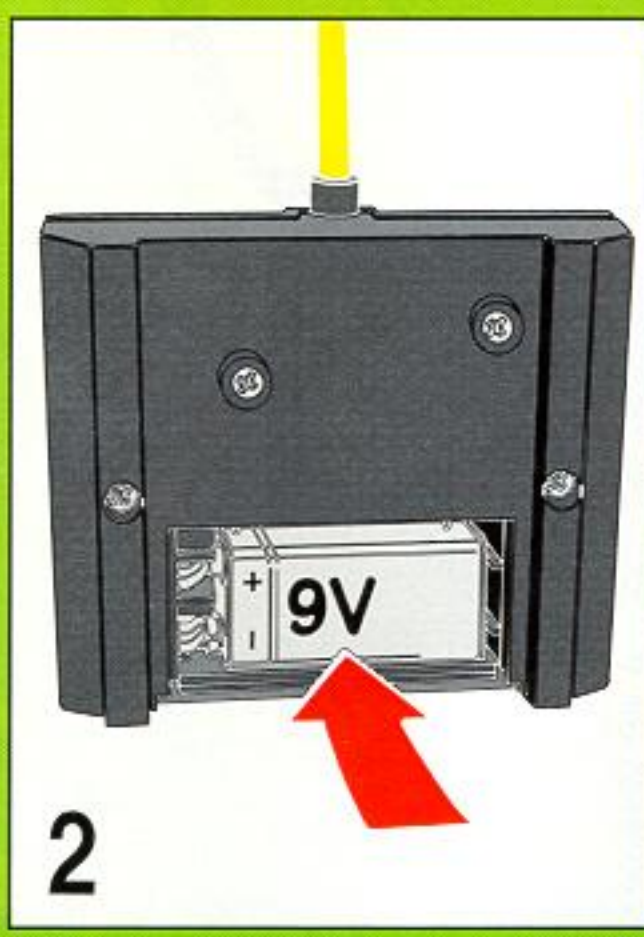
9V
2

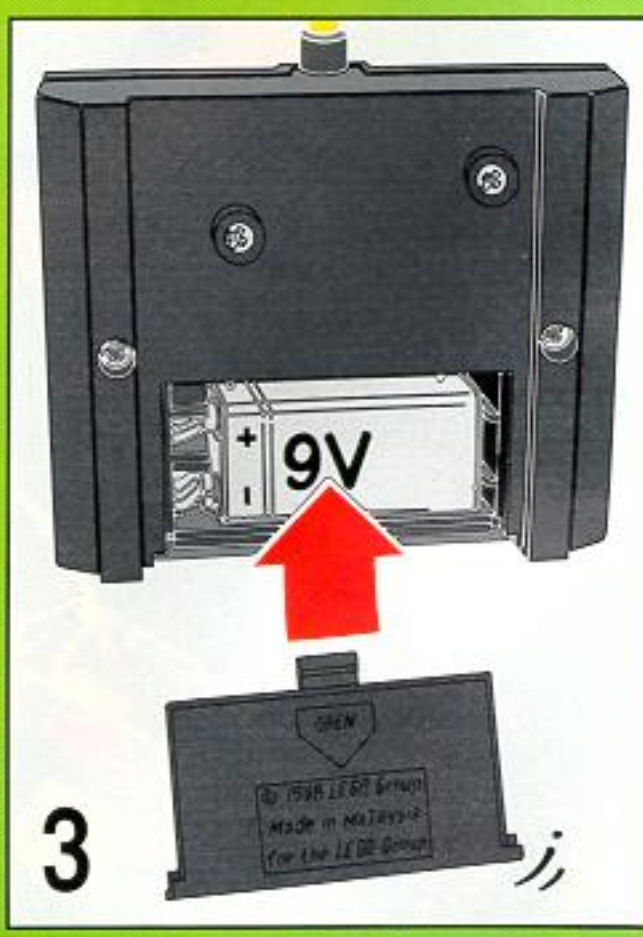
9V
OPEN
3

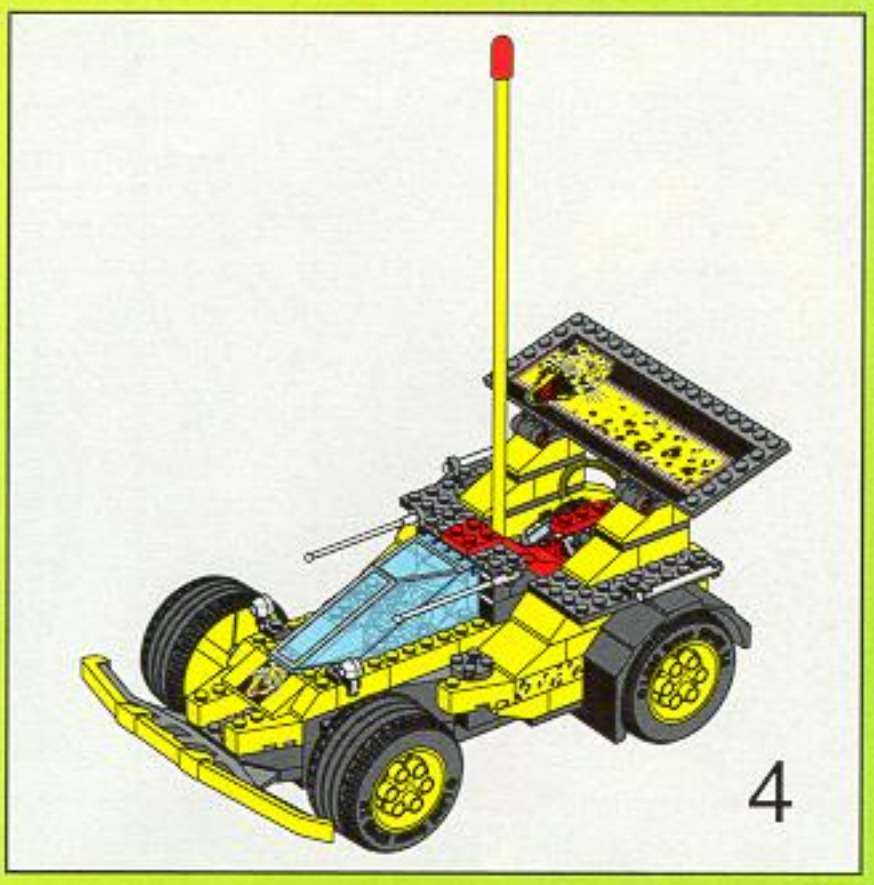
4

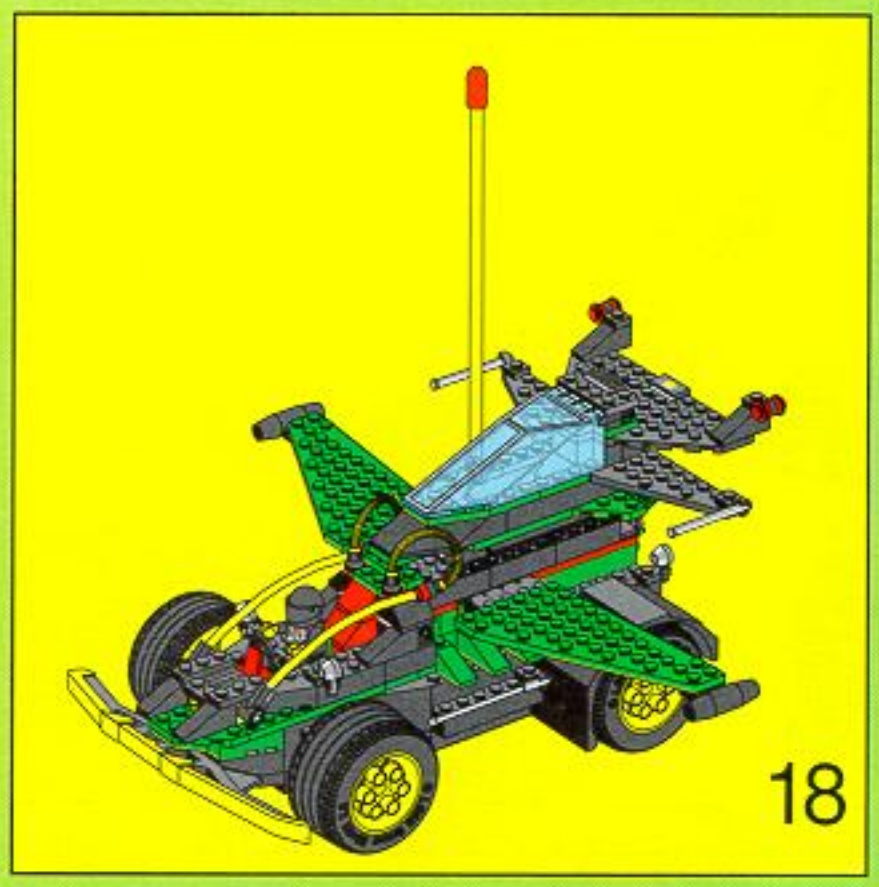
18

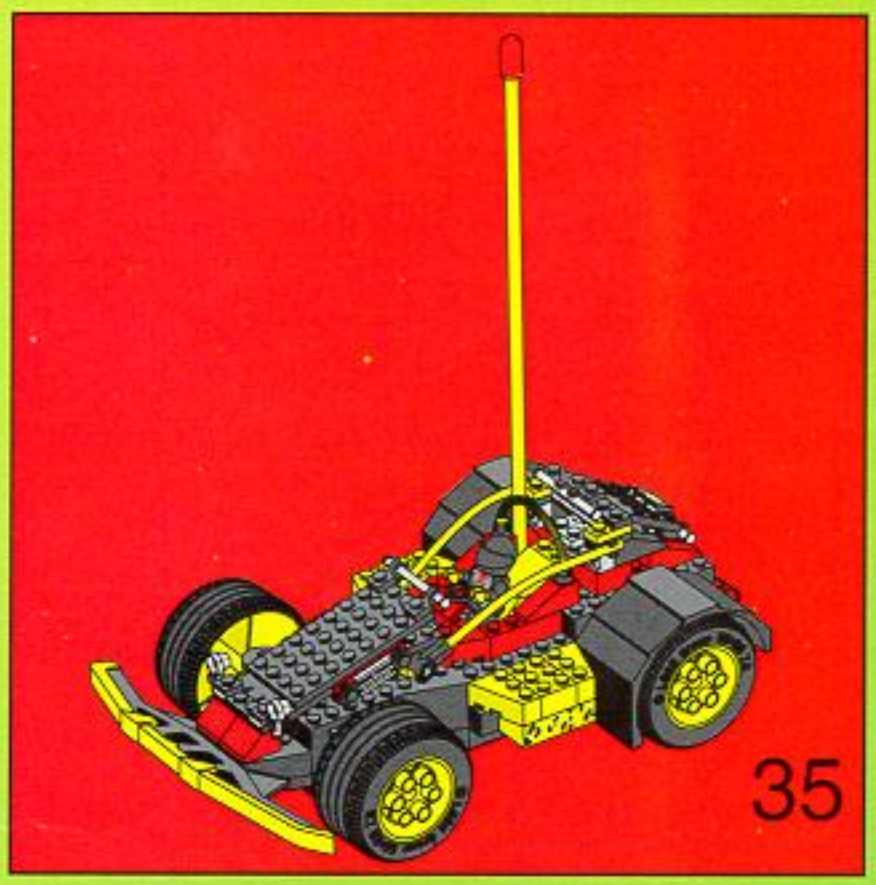
35

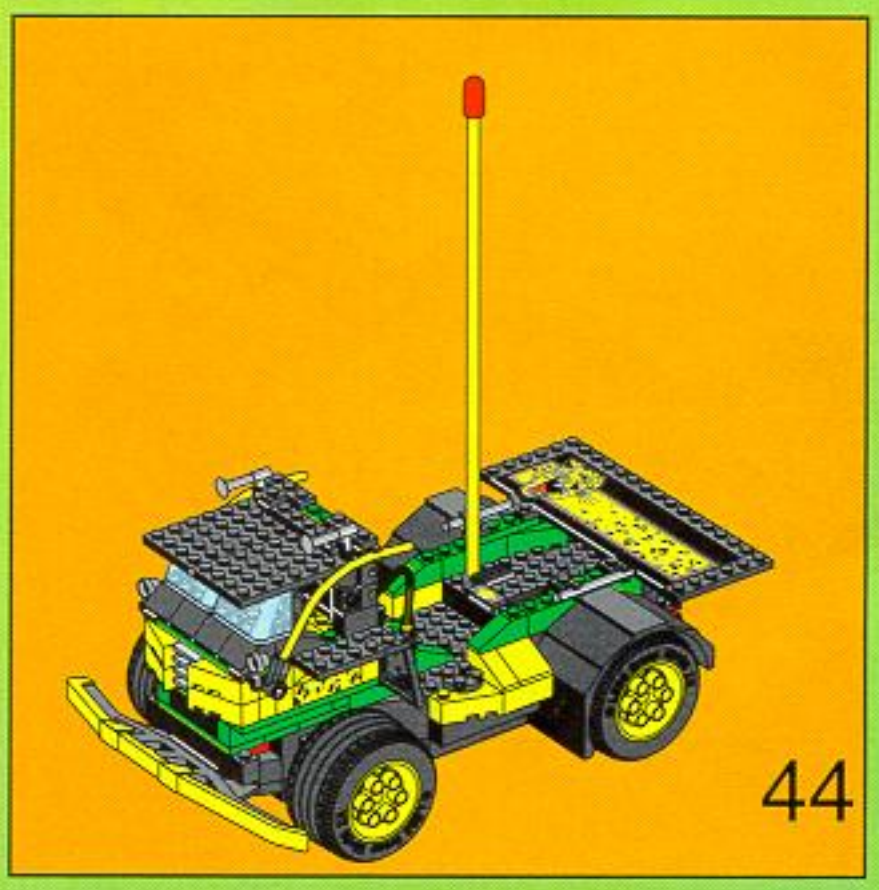
44

58

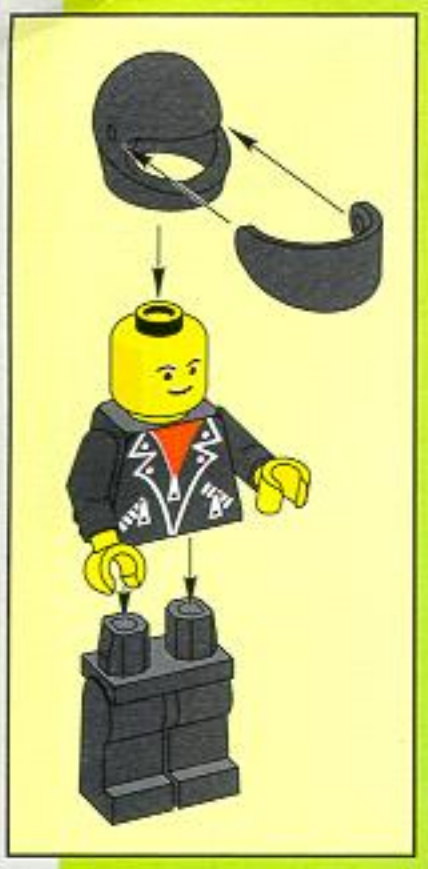

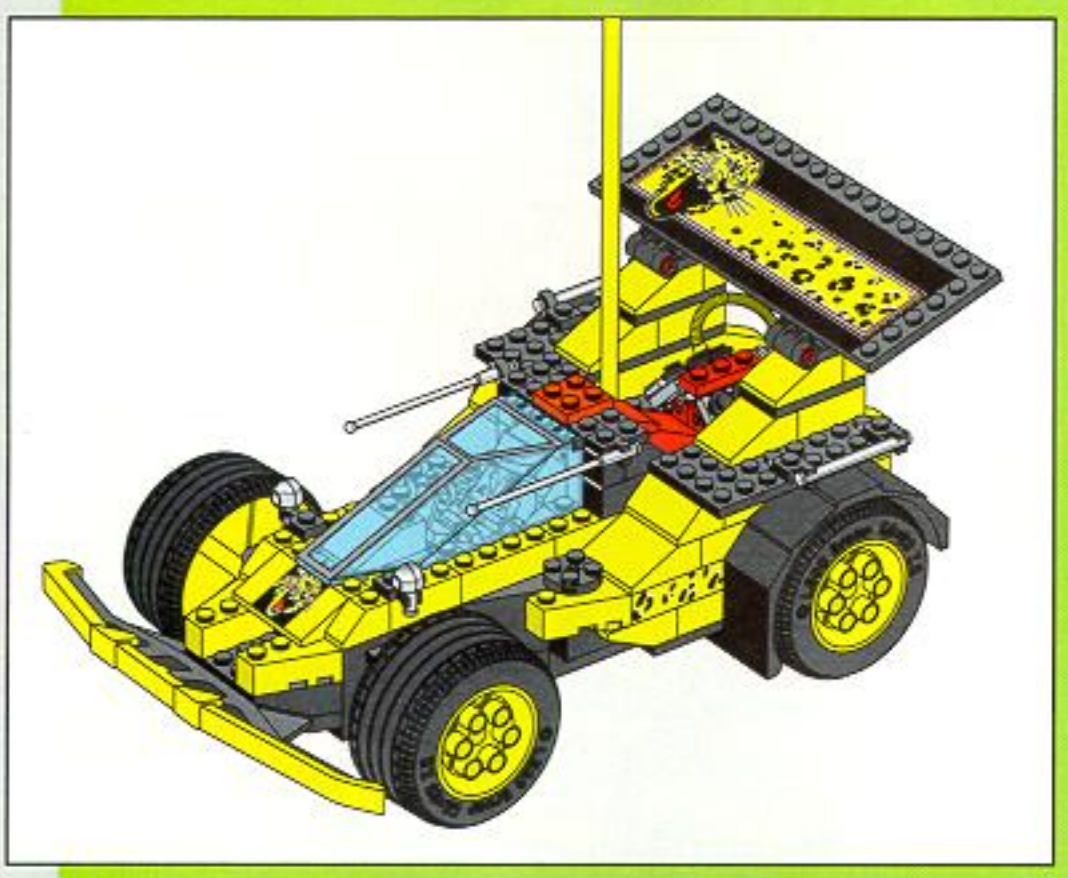

1

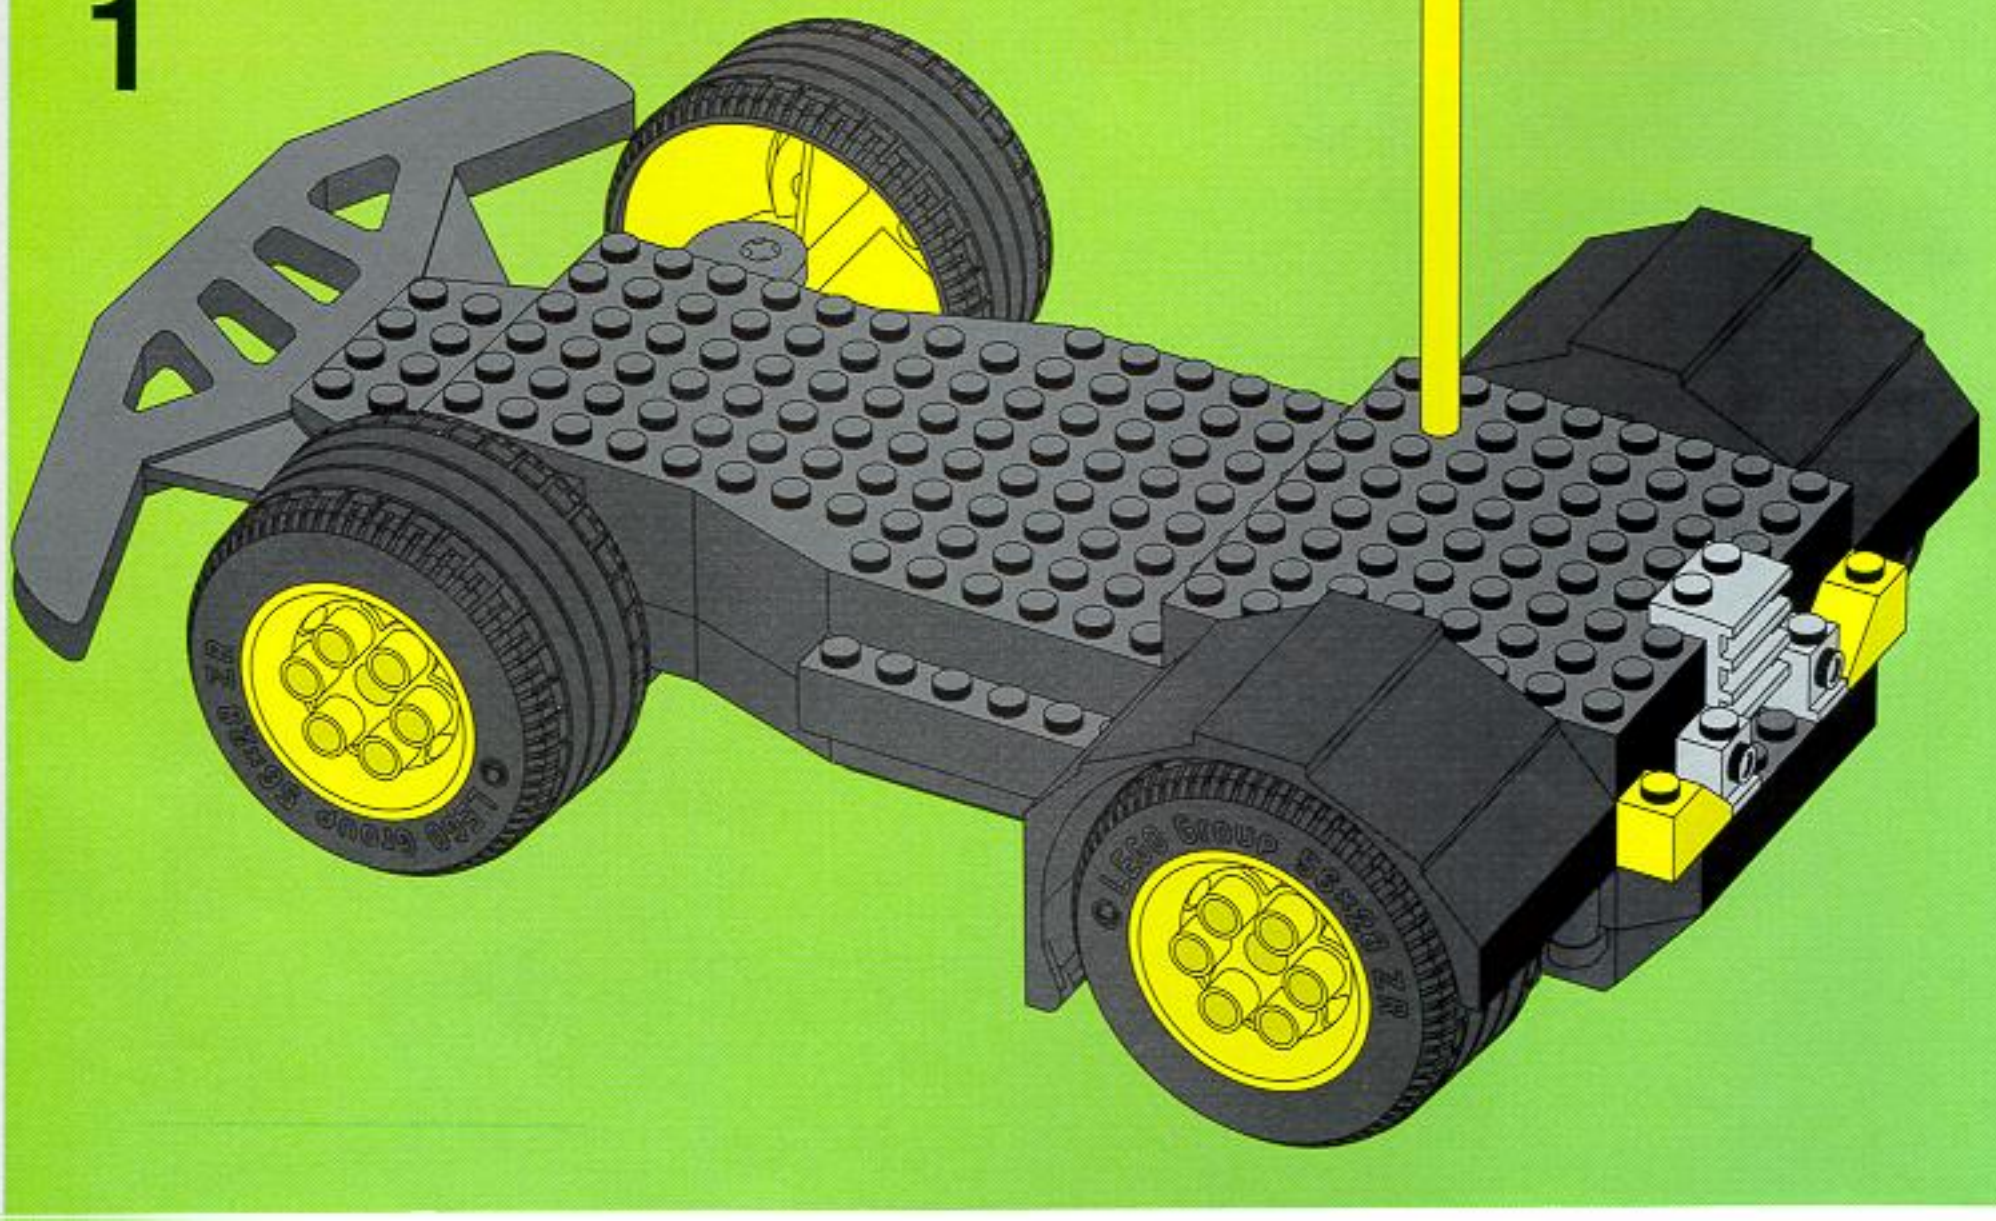

2

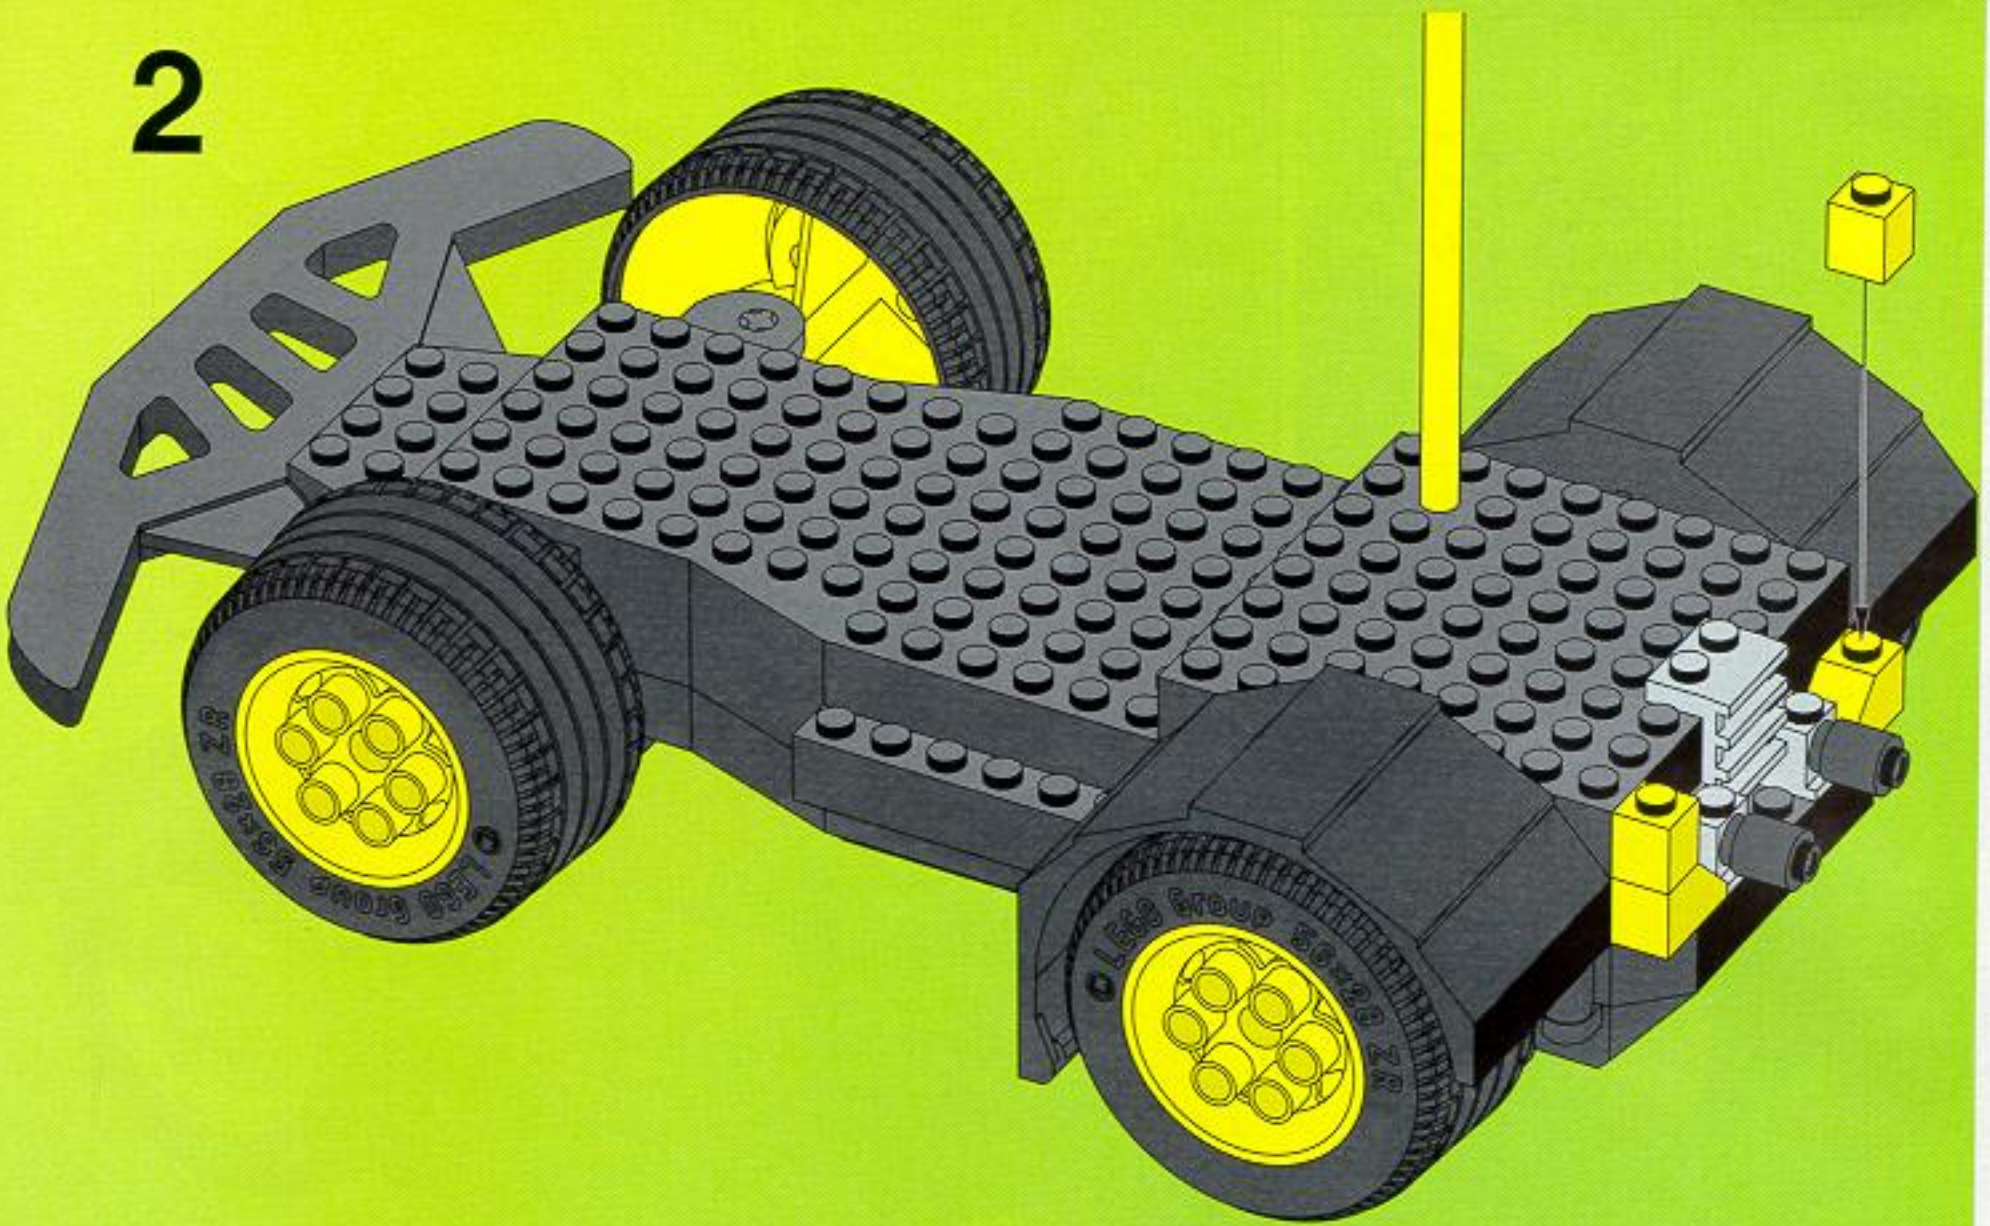

3

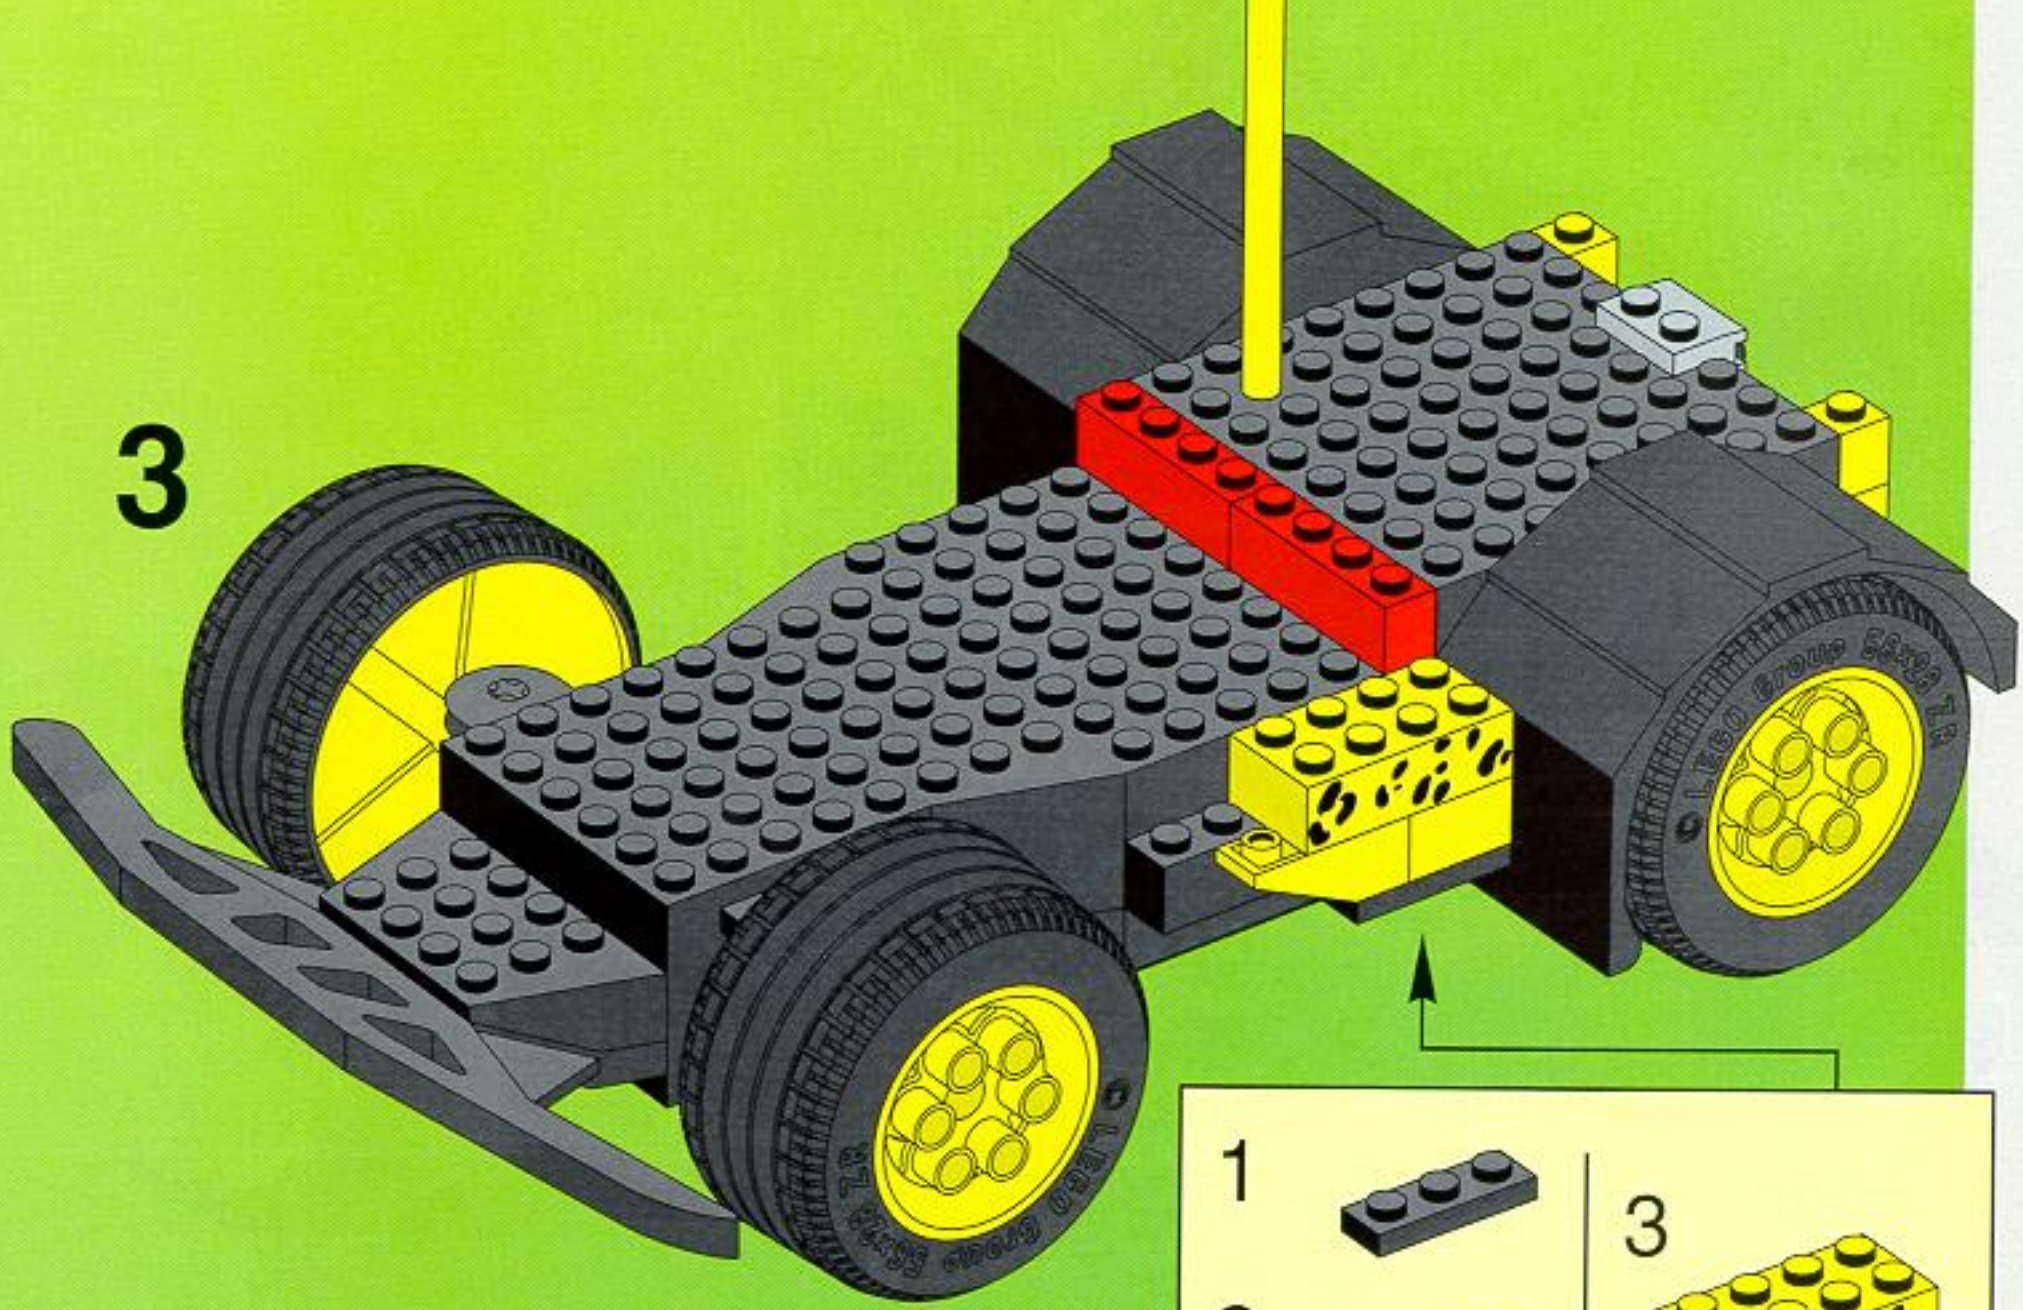

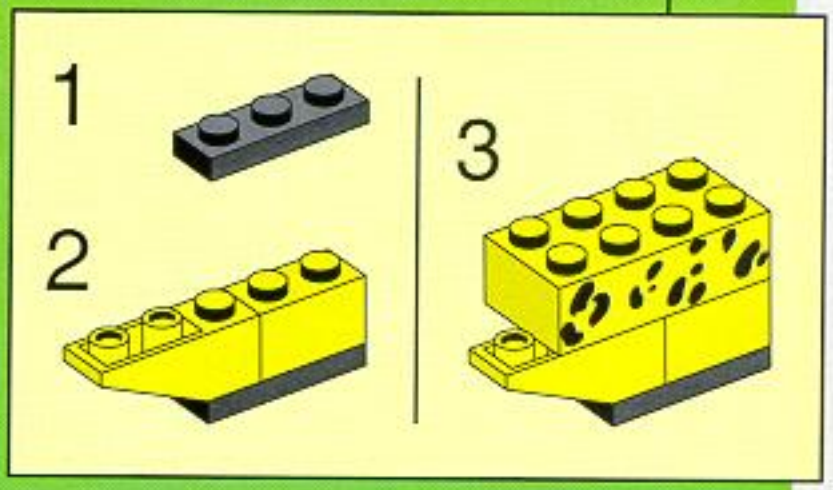

4

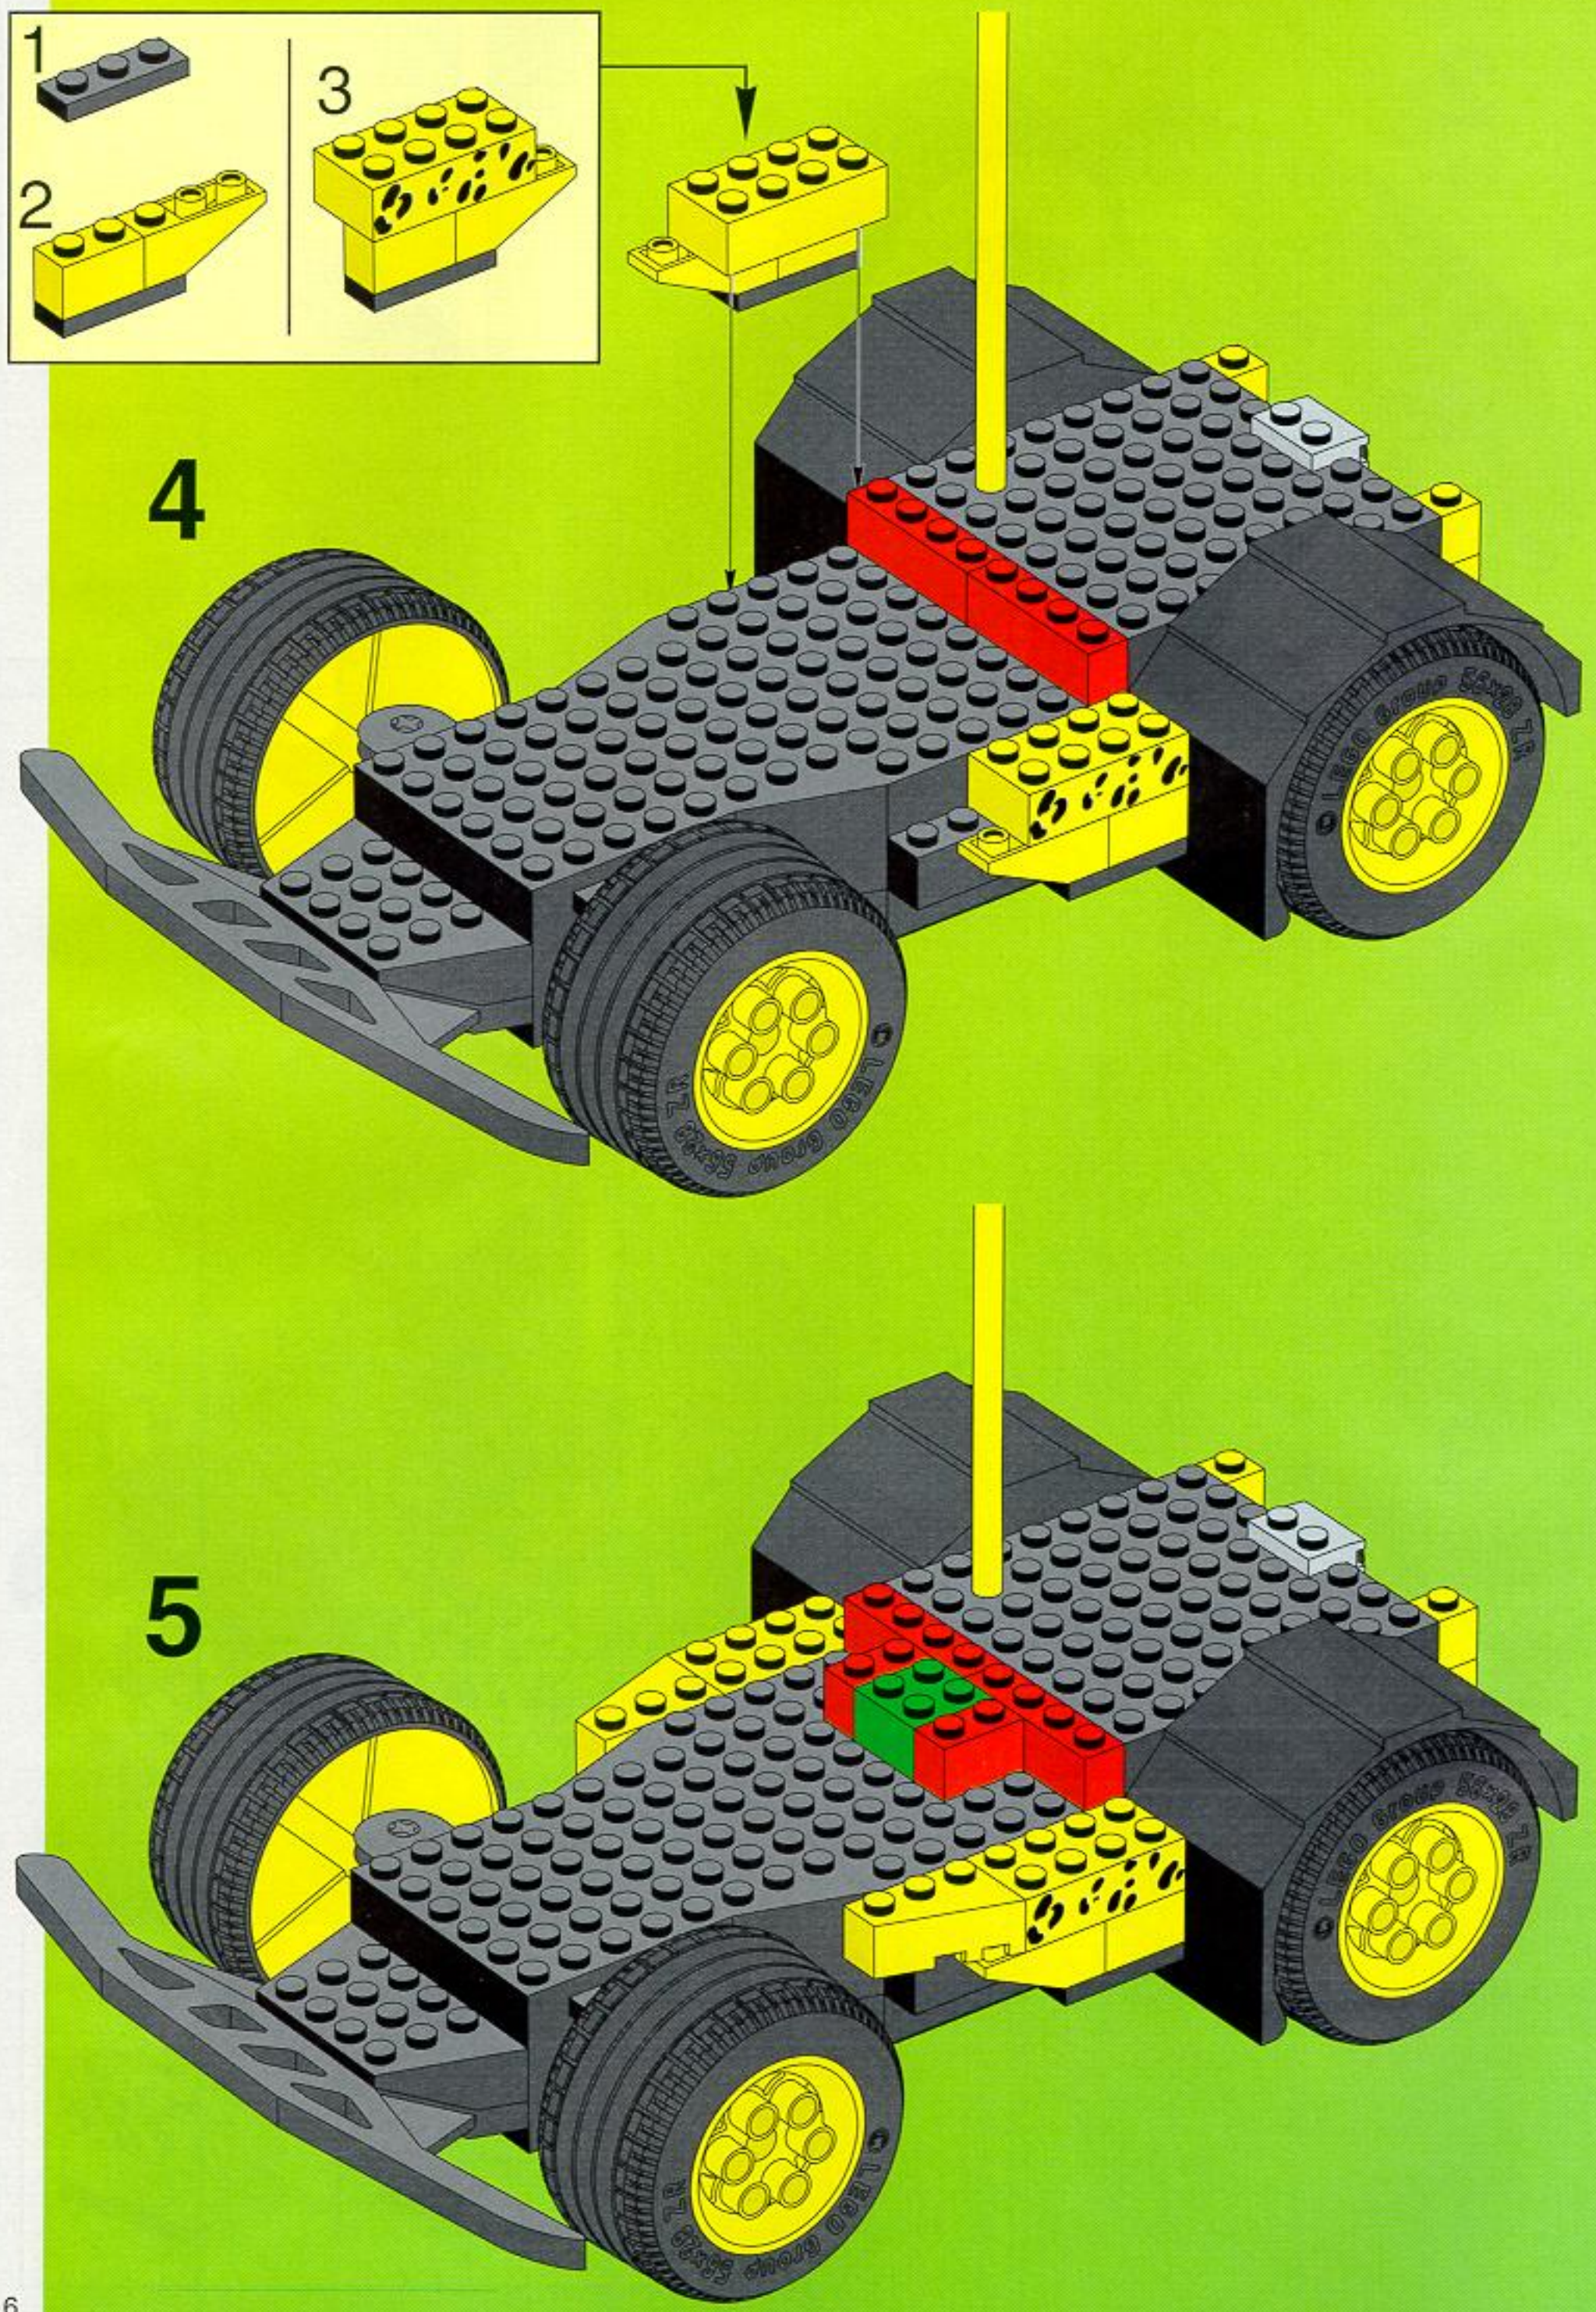

5

6

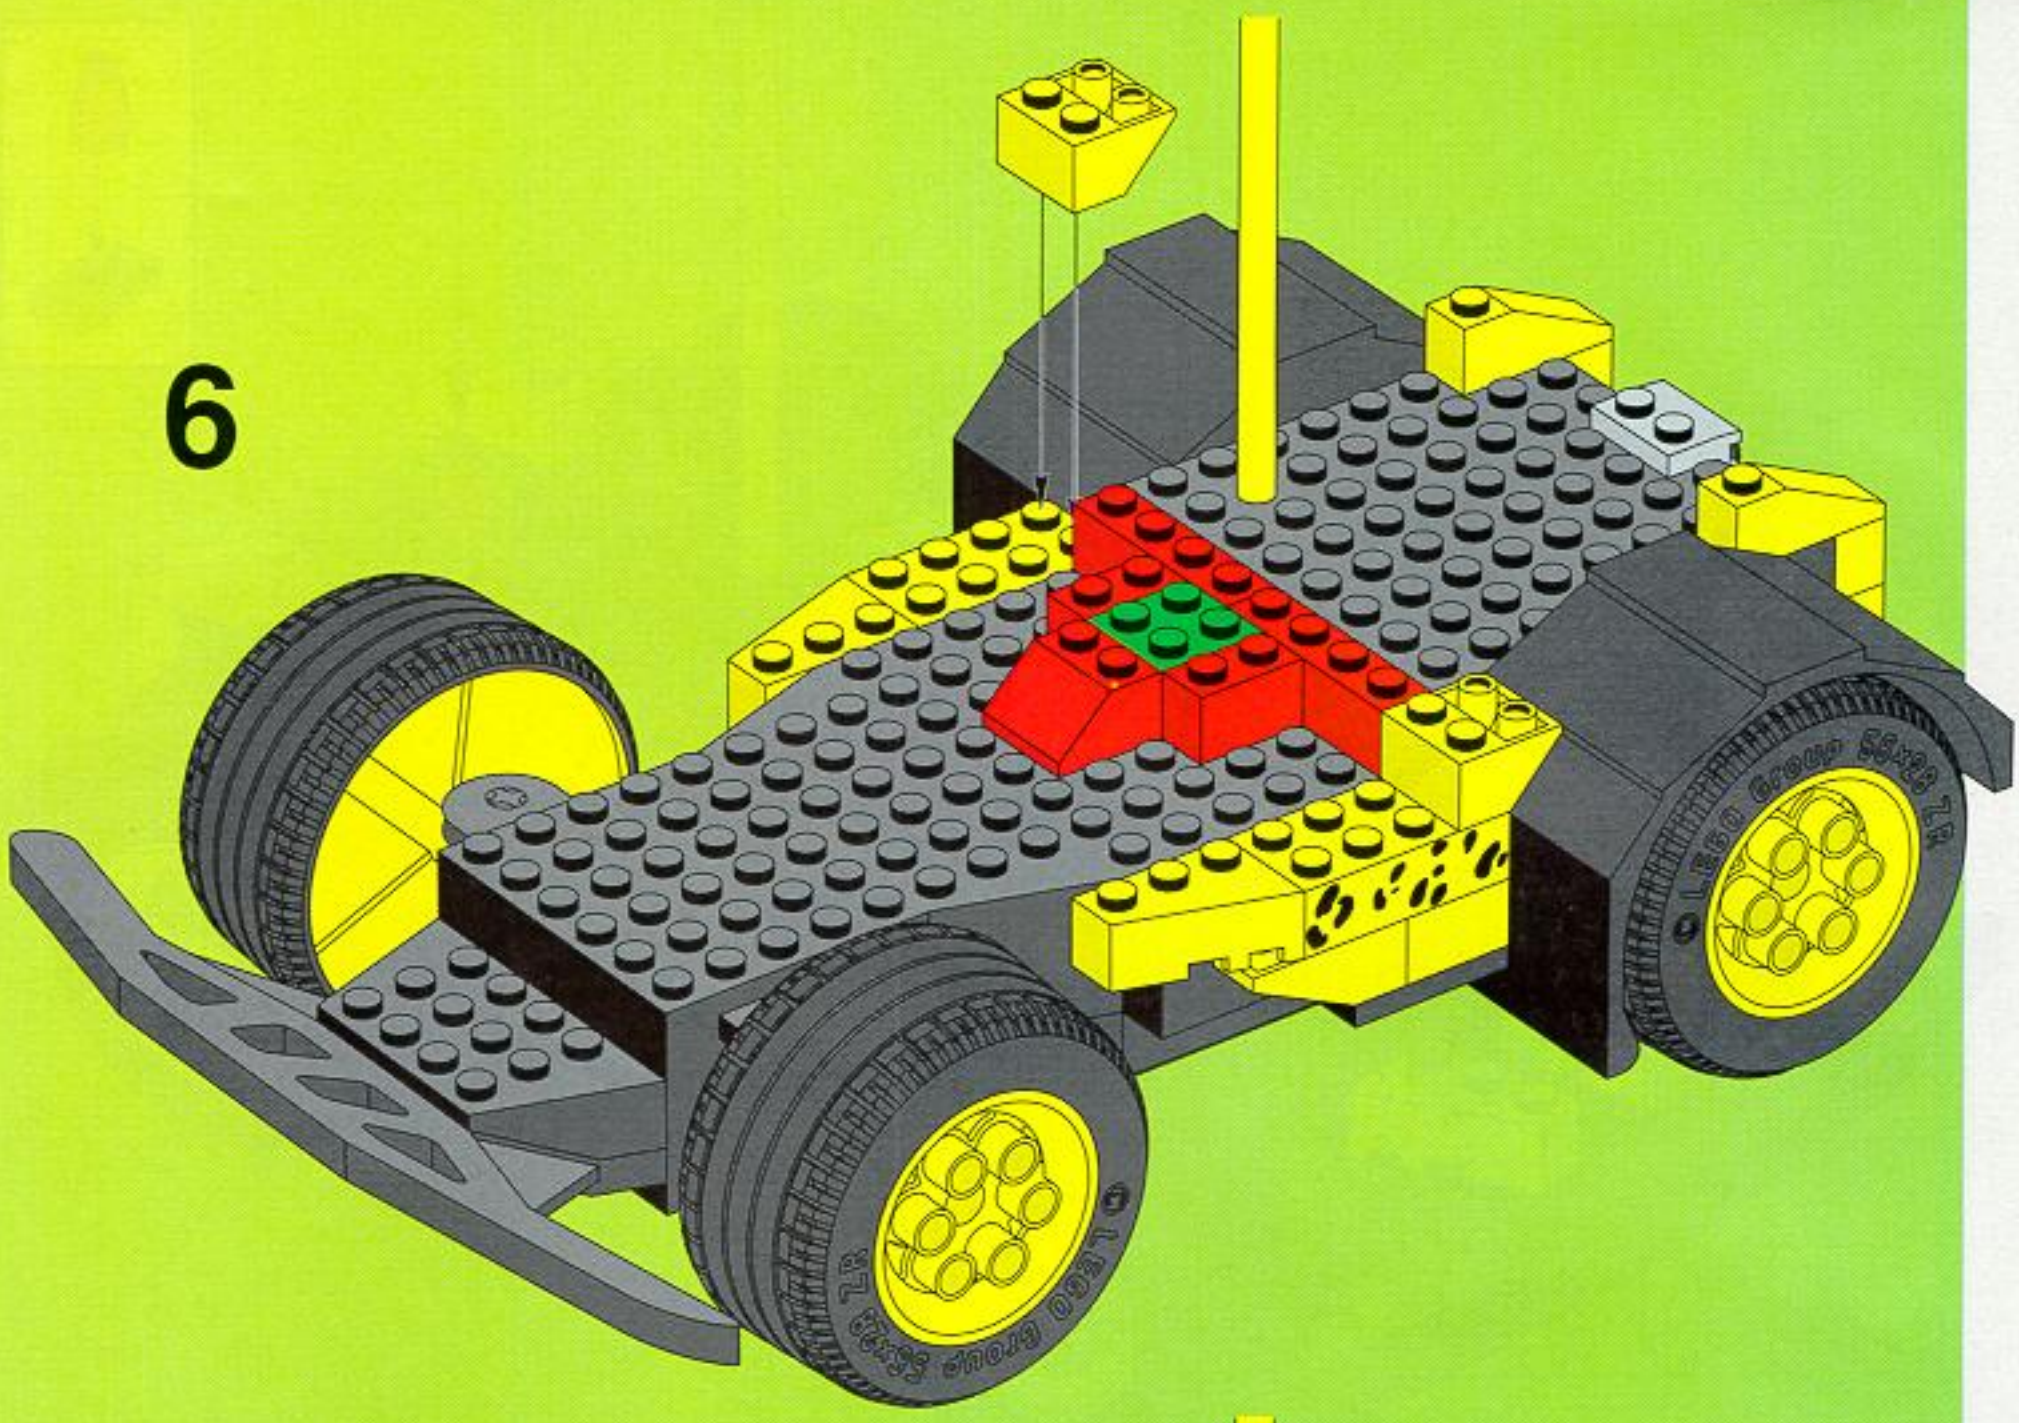

7

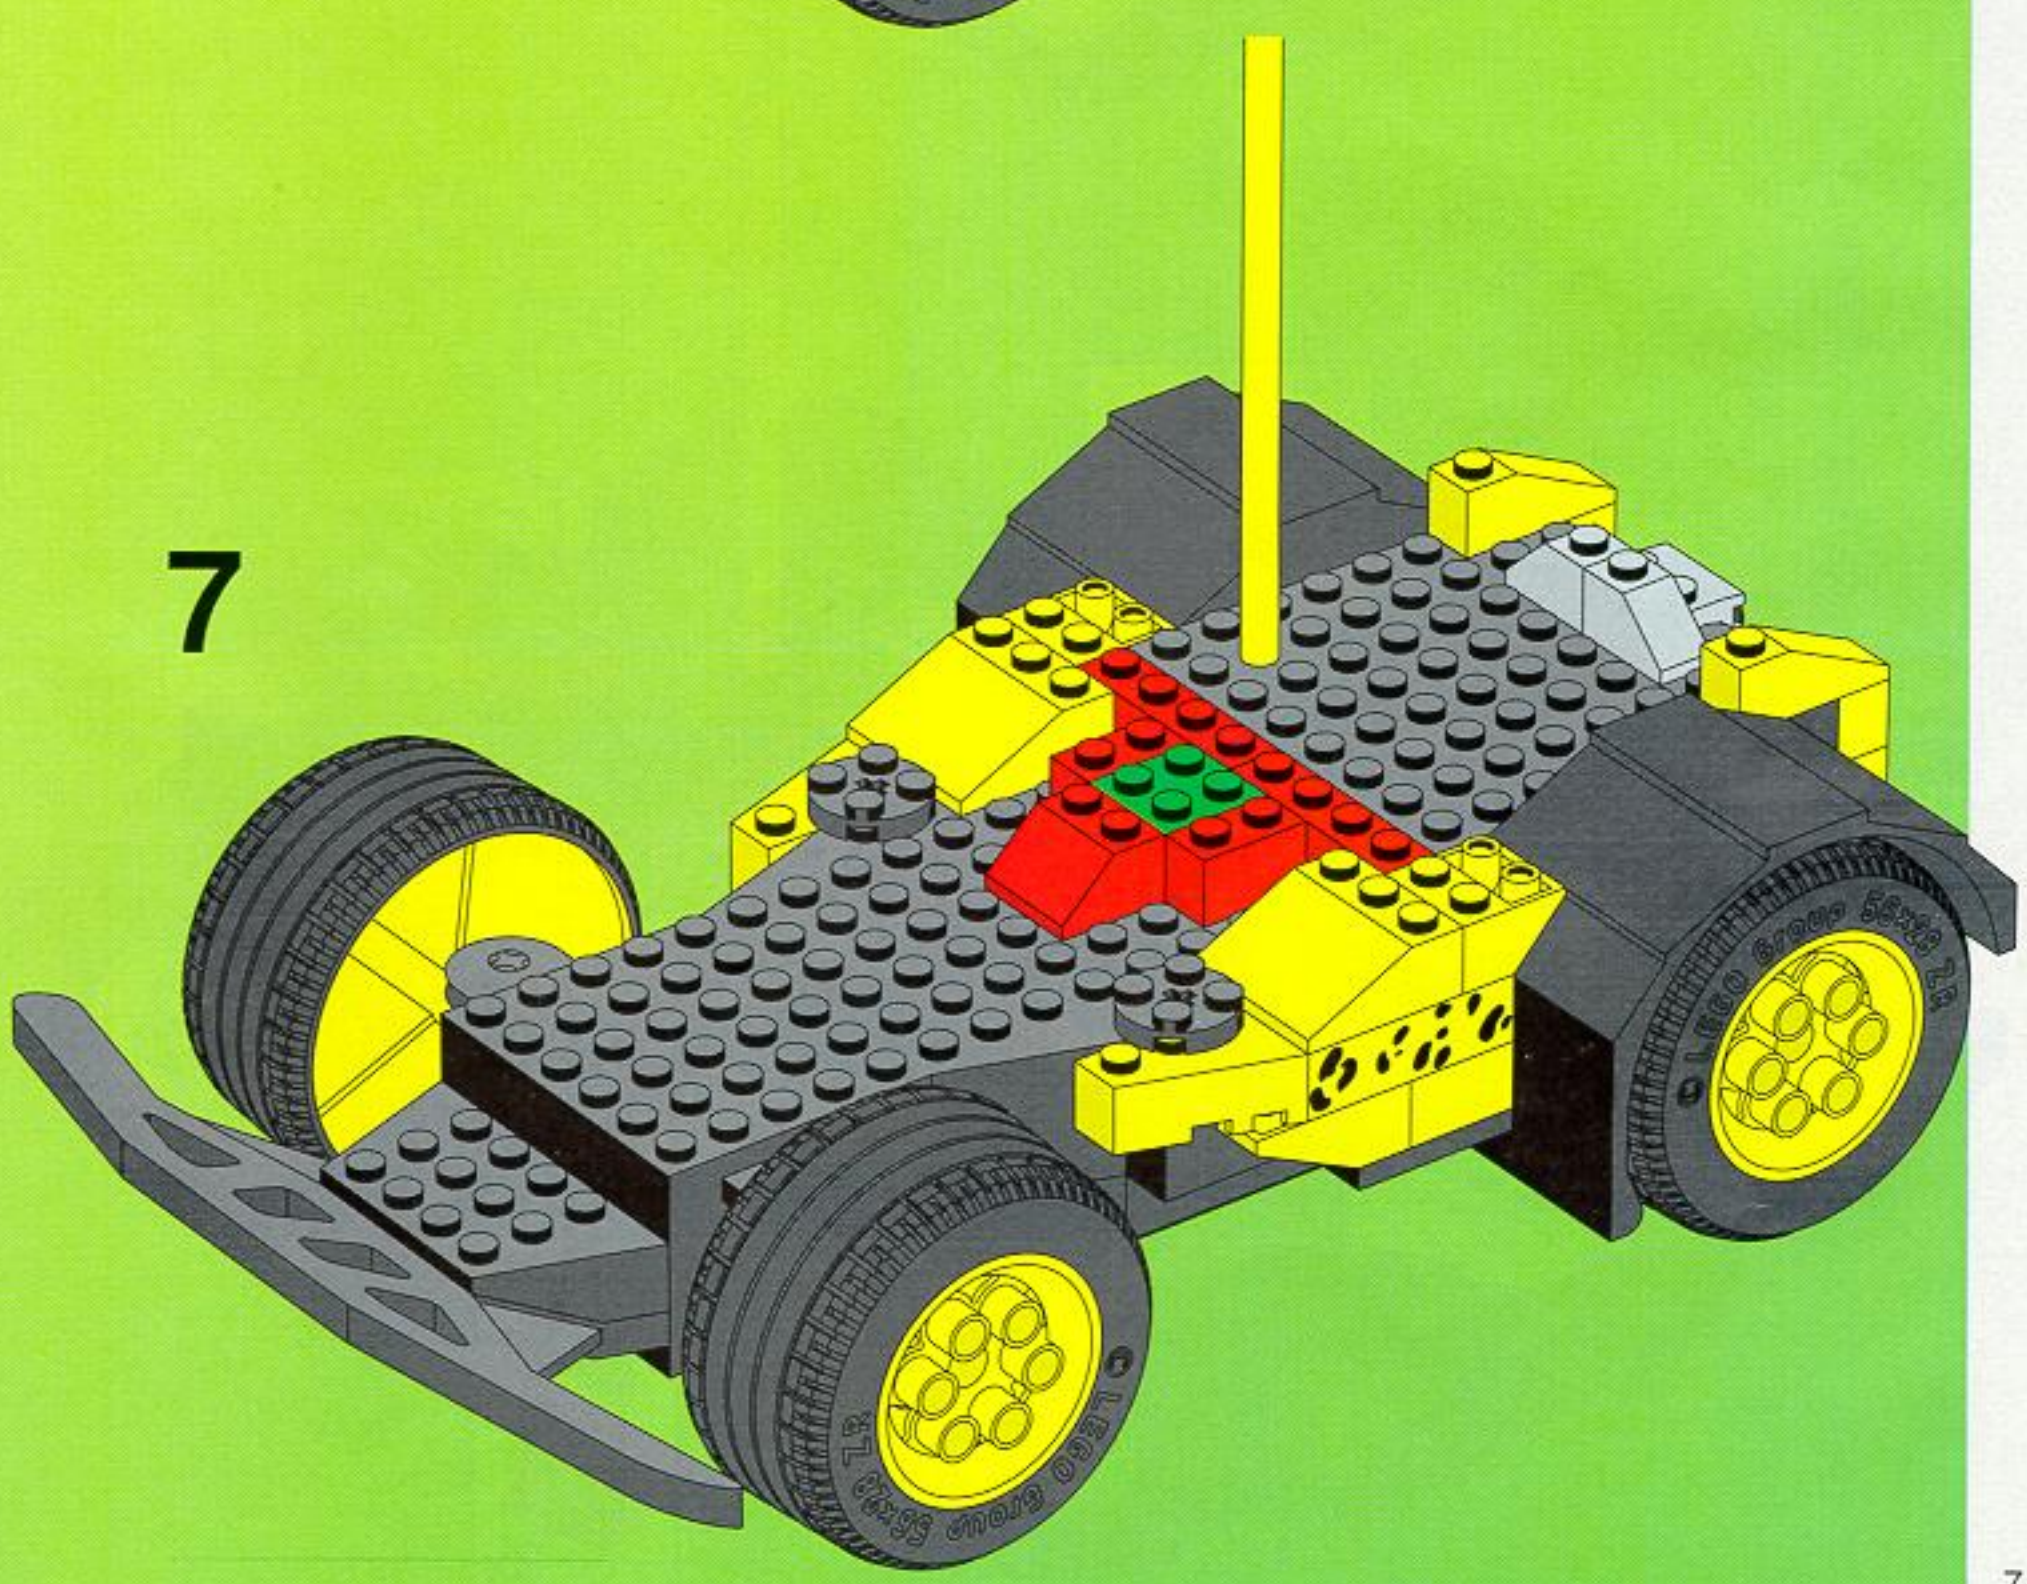

8

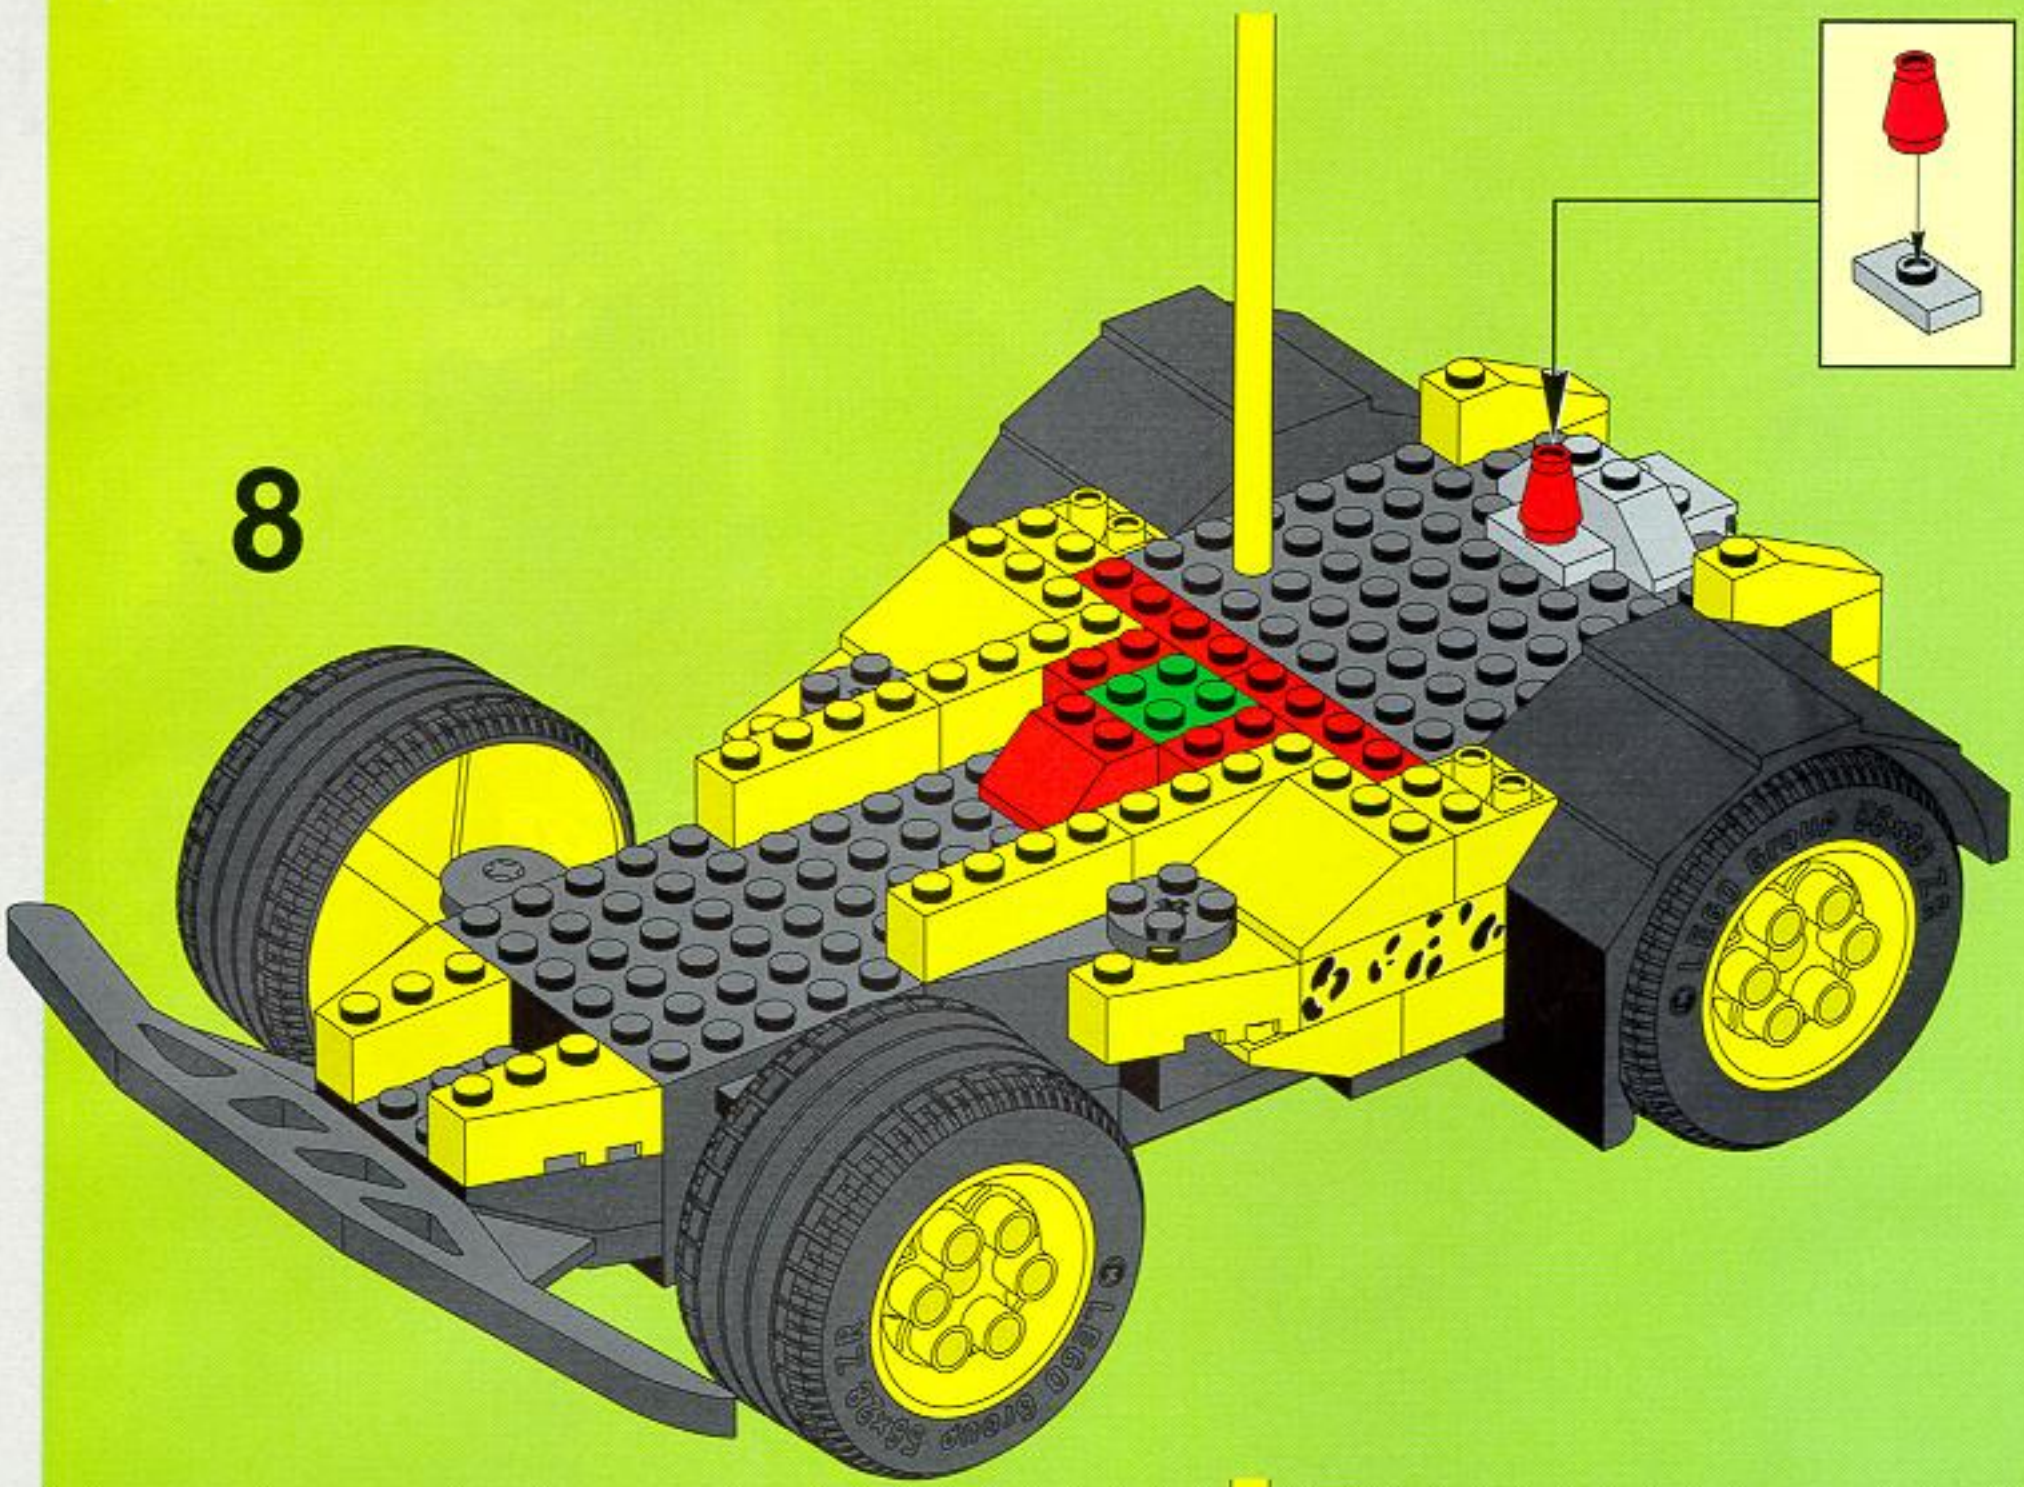

9

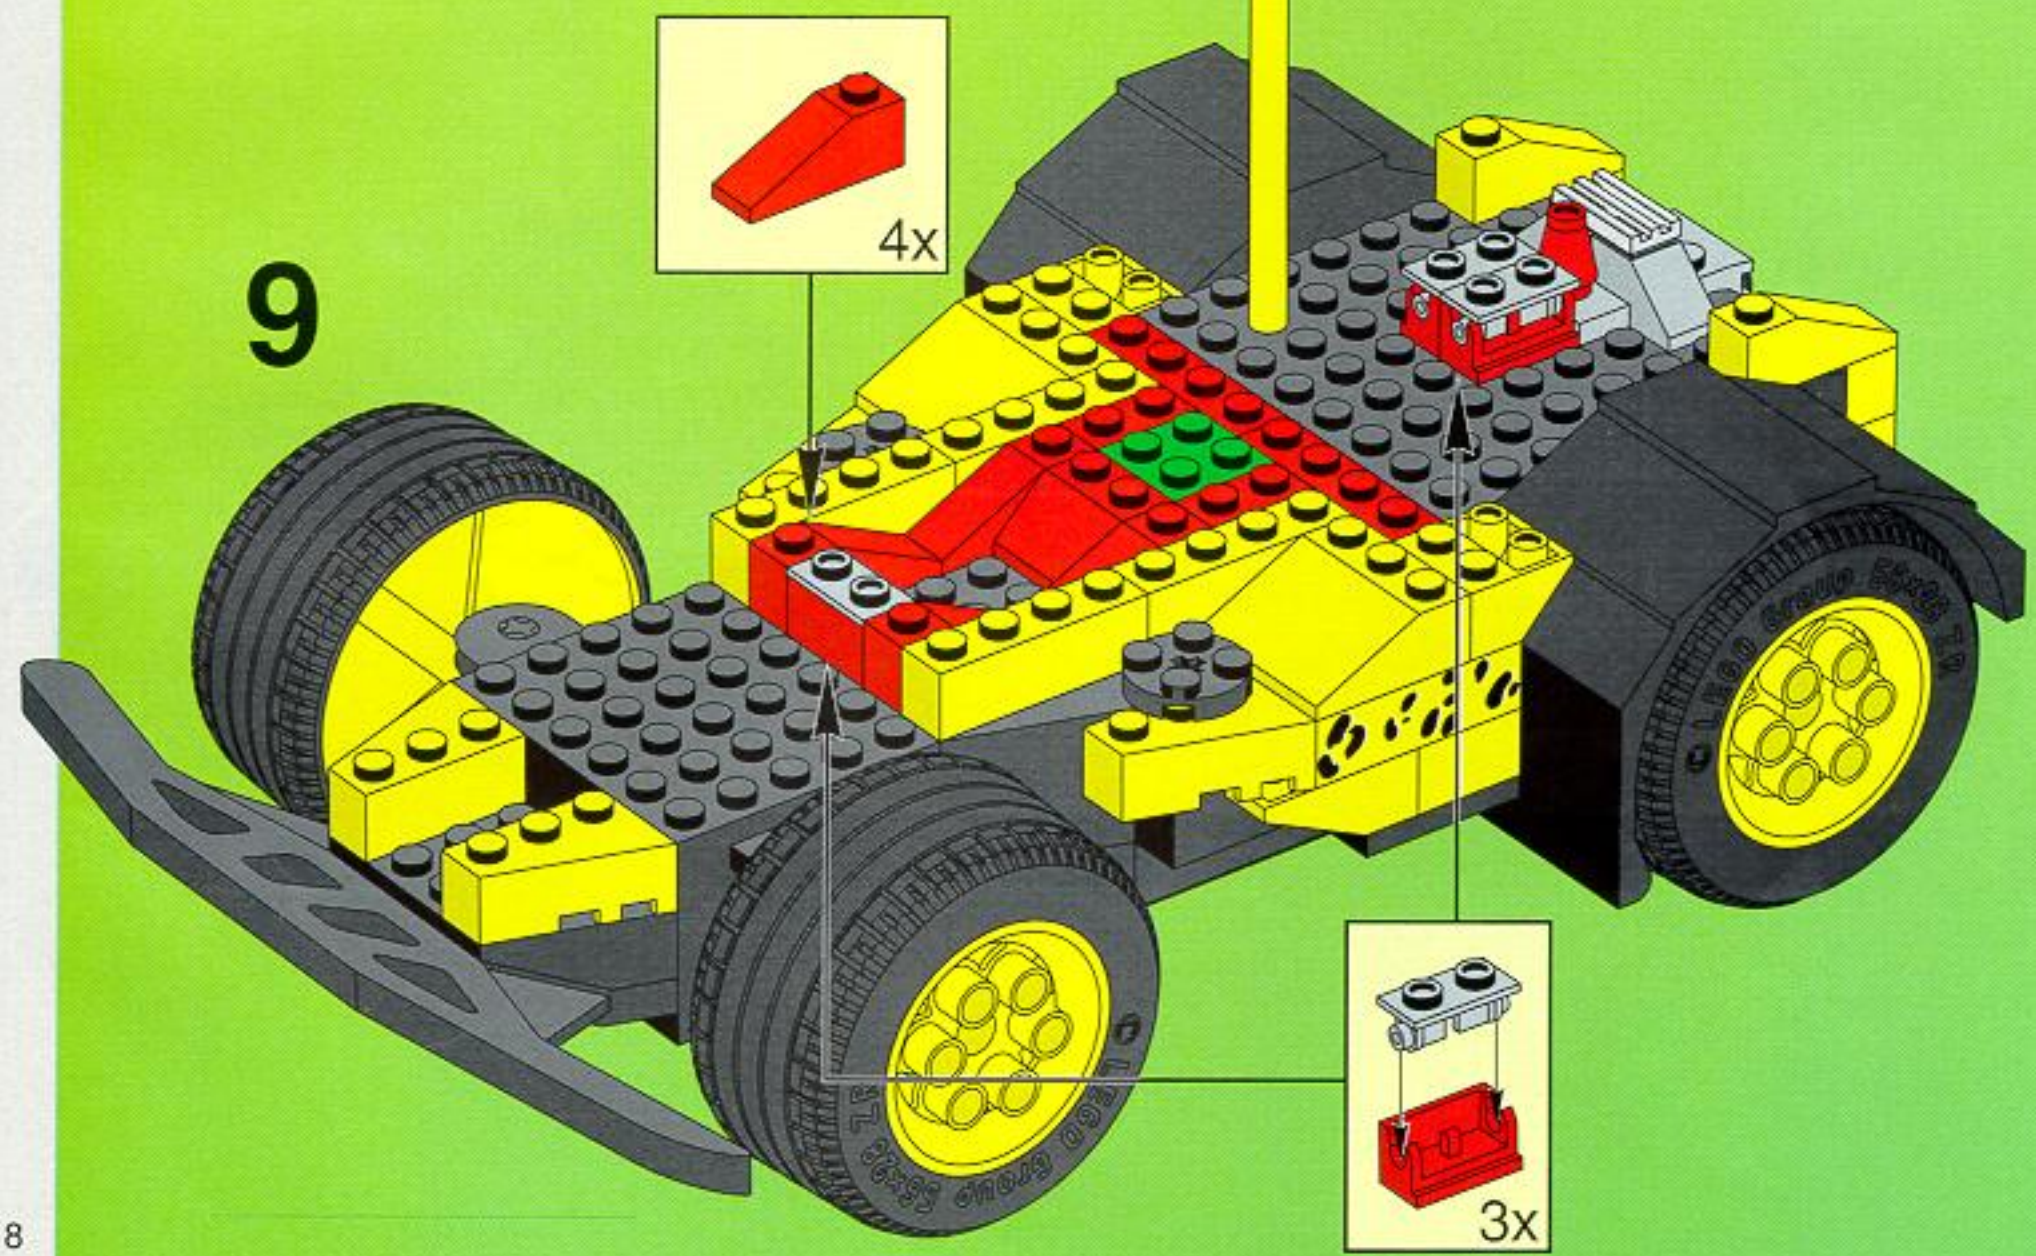

10

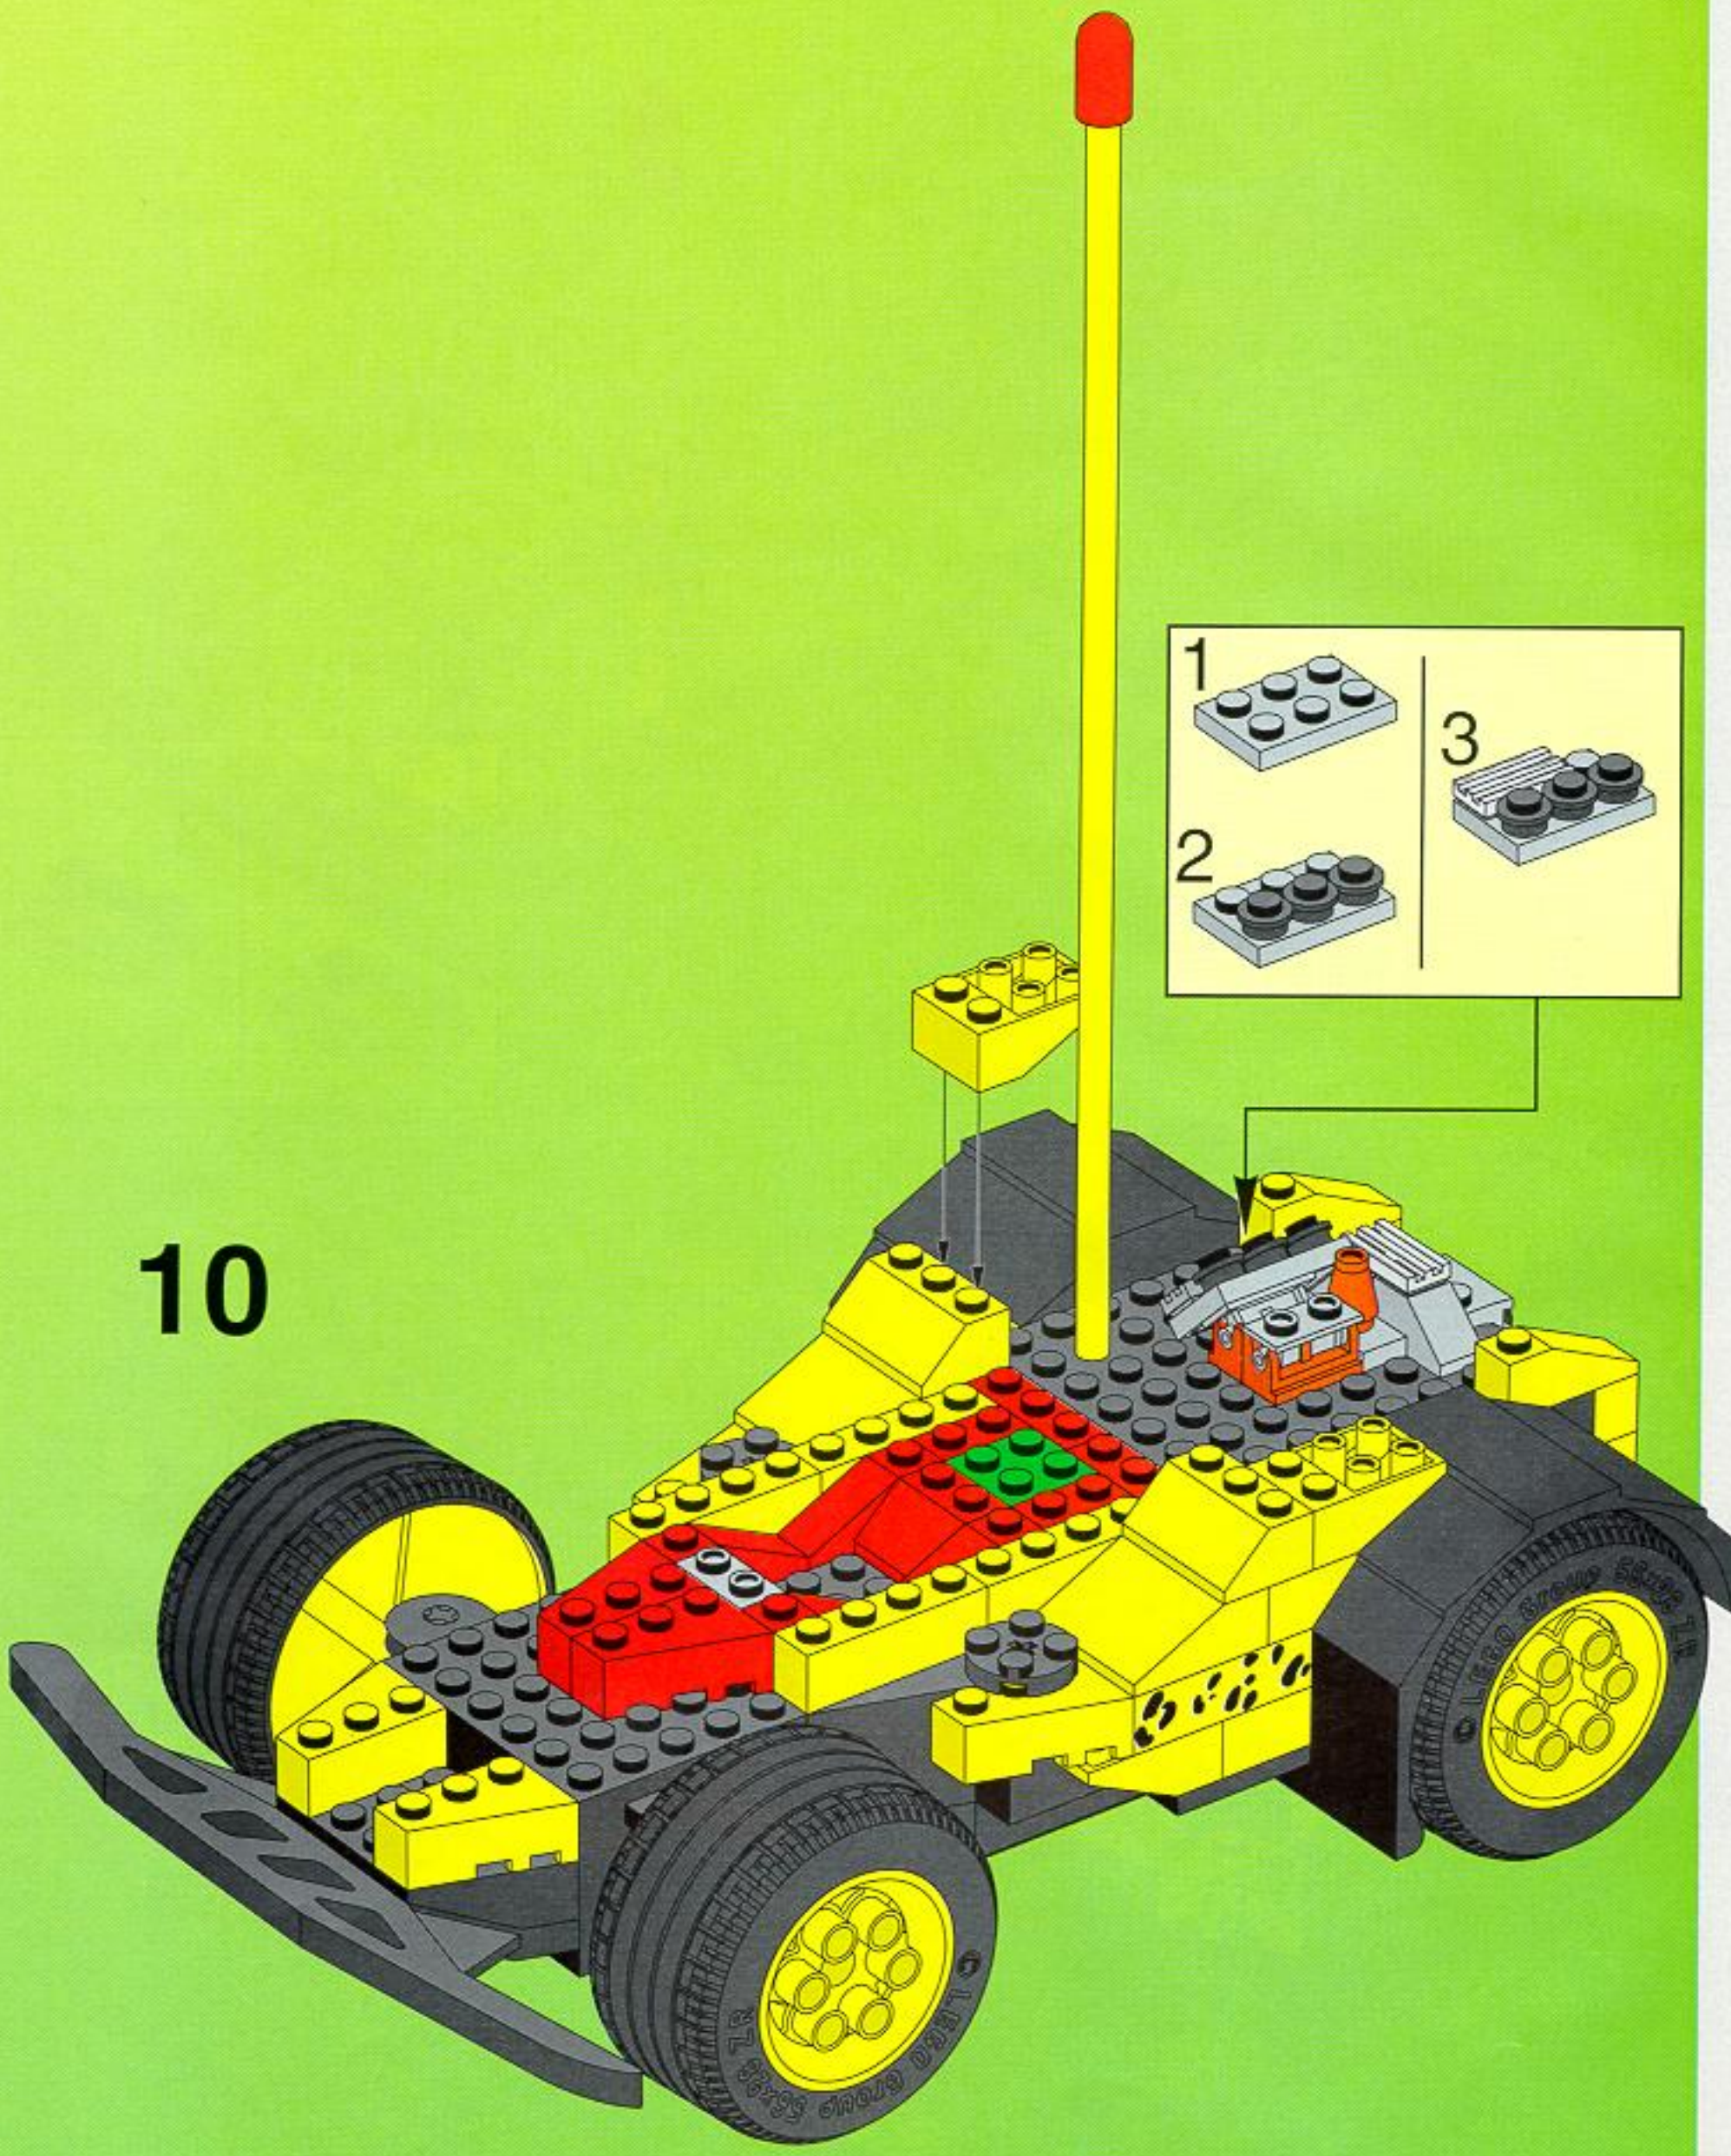

11

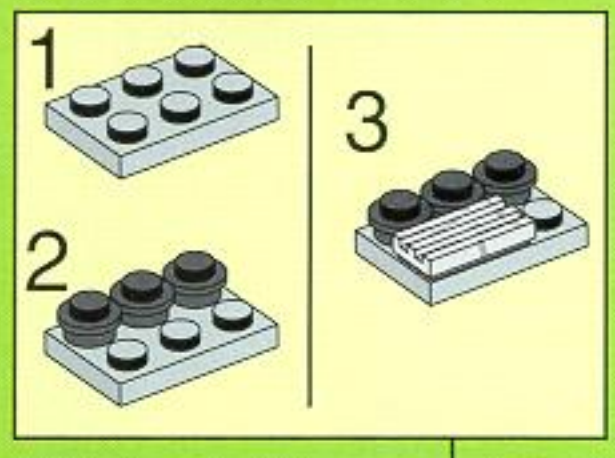

12

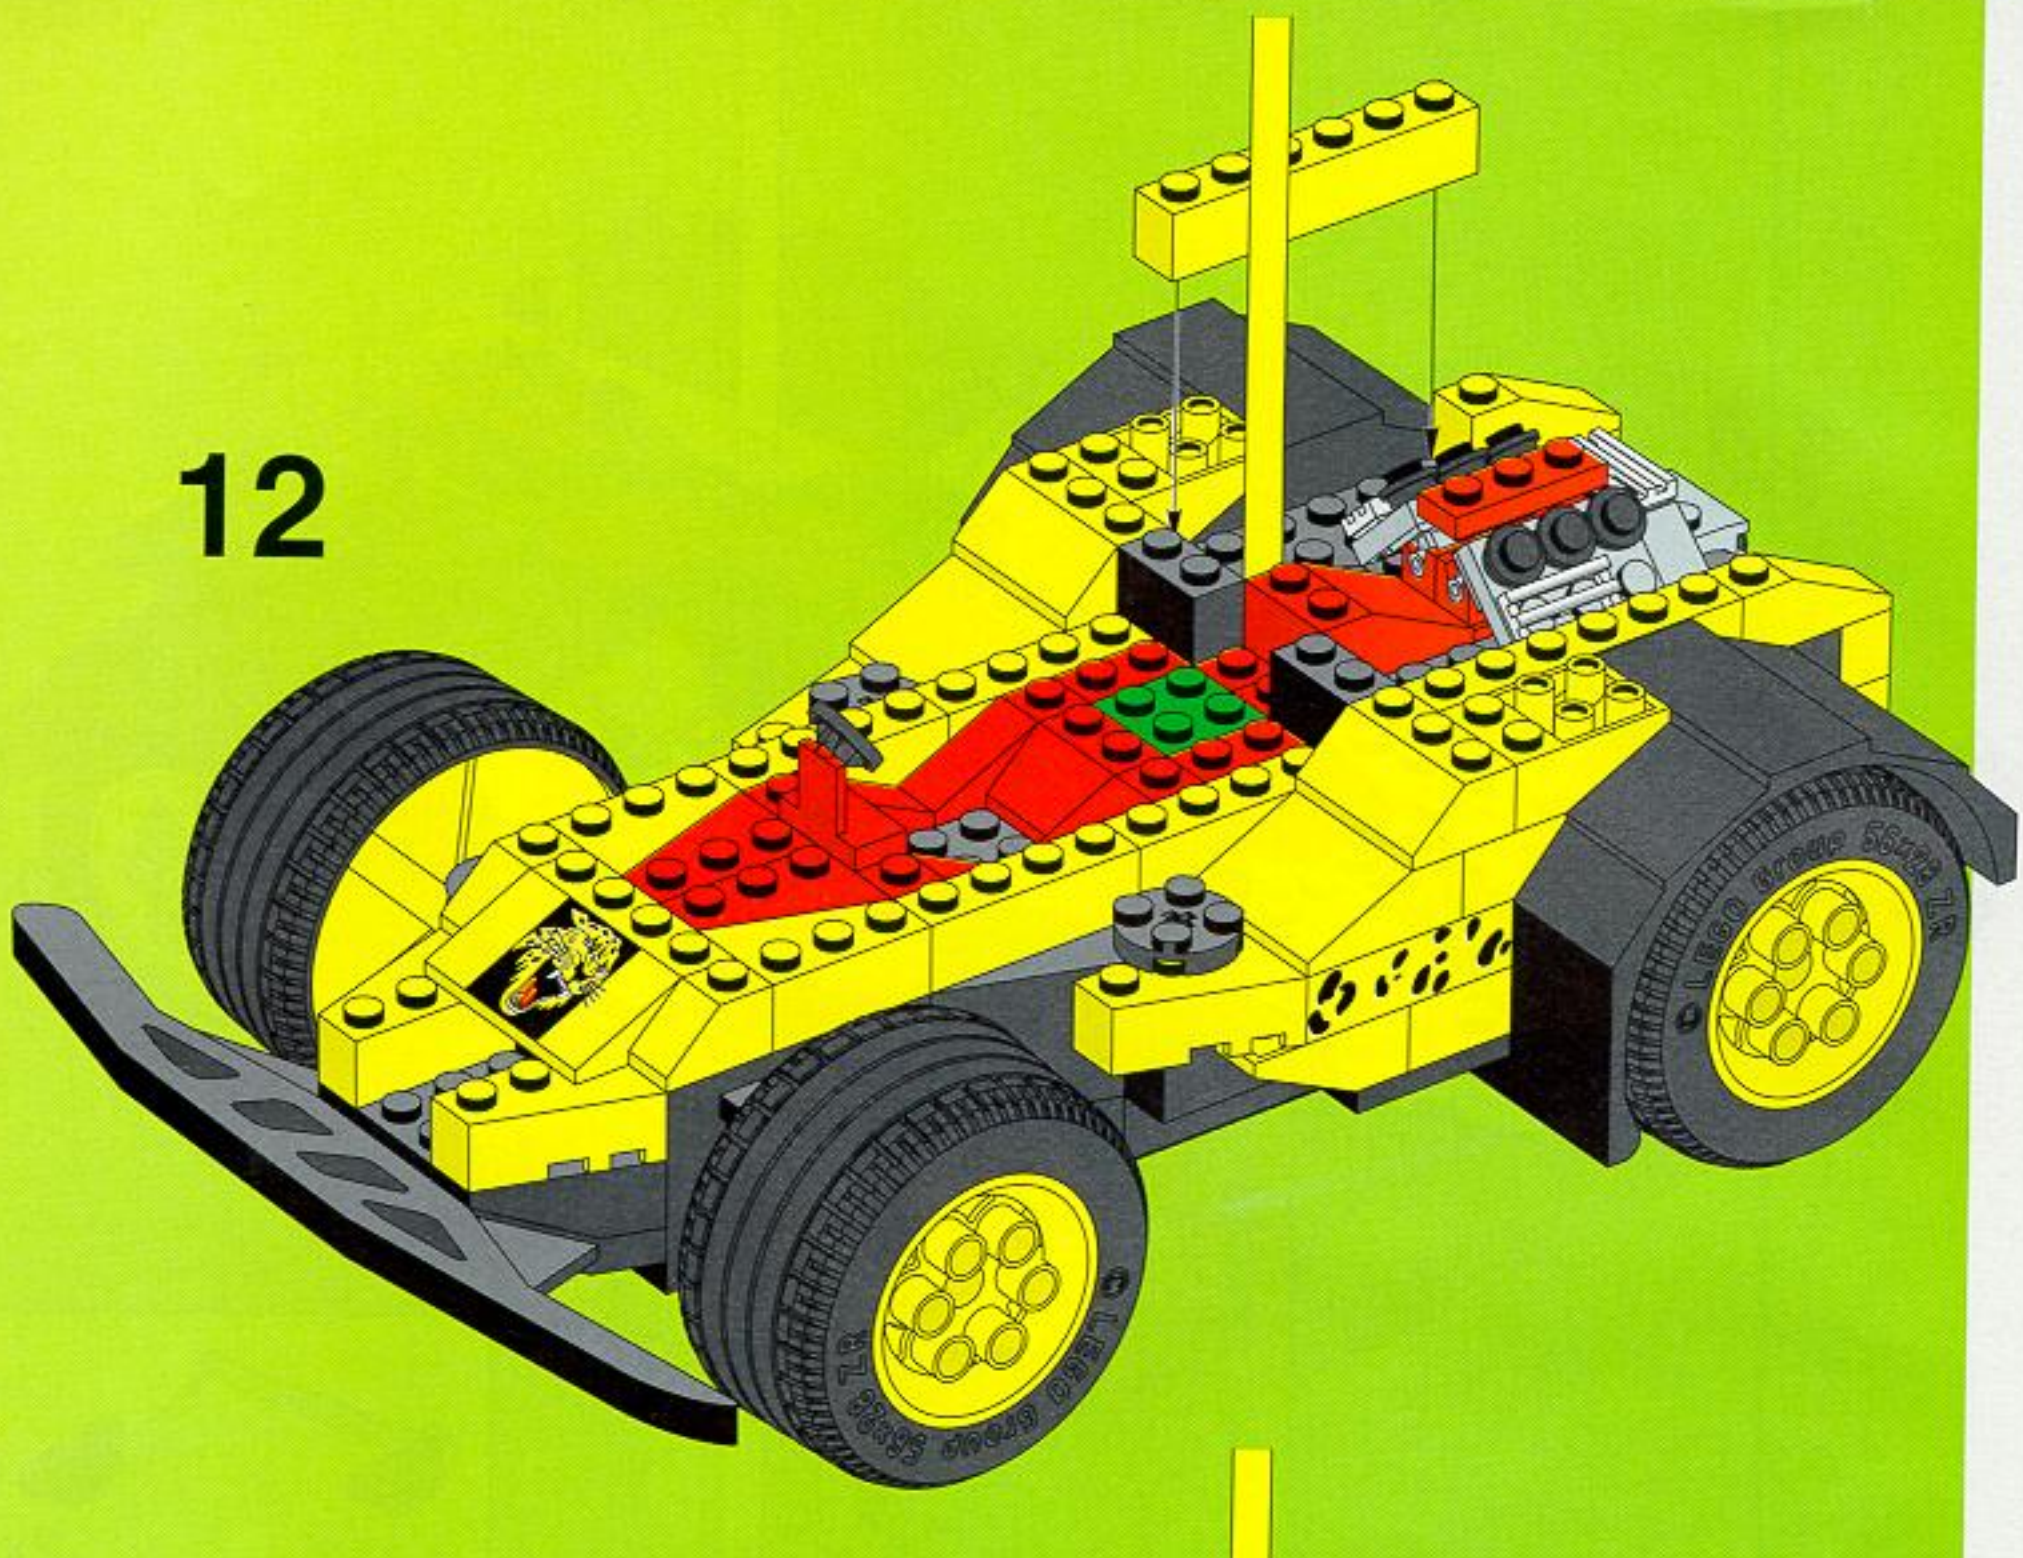

13

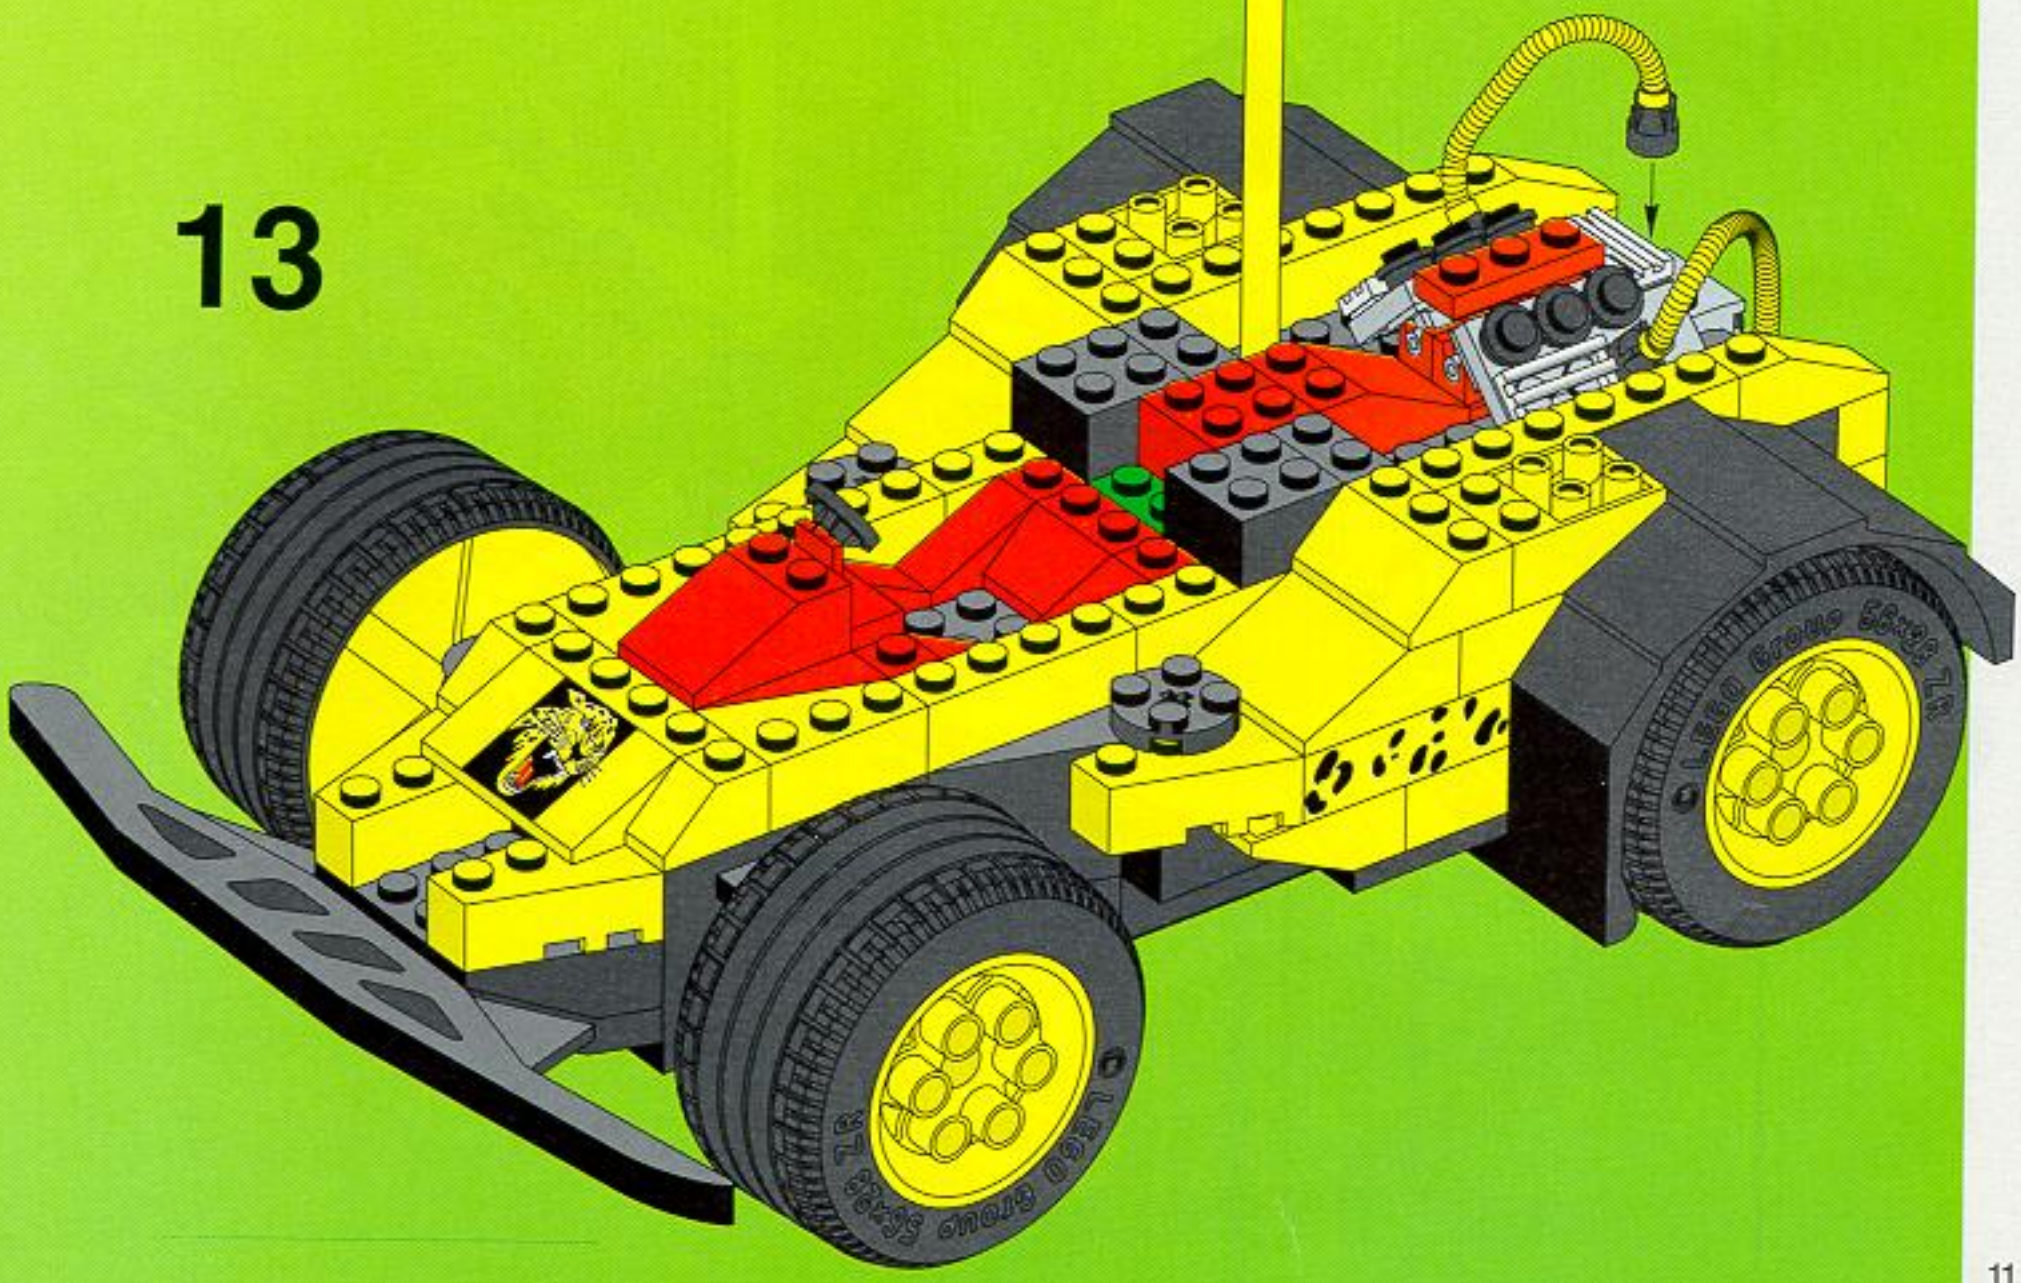

14

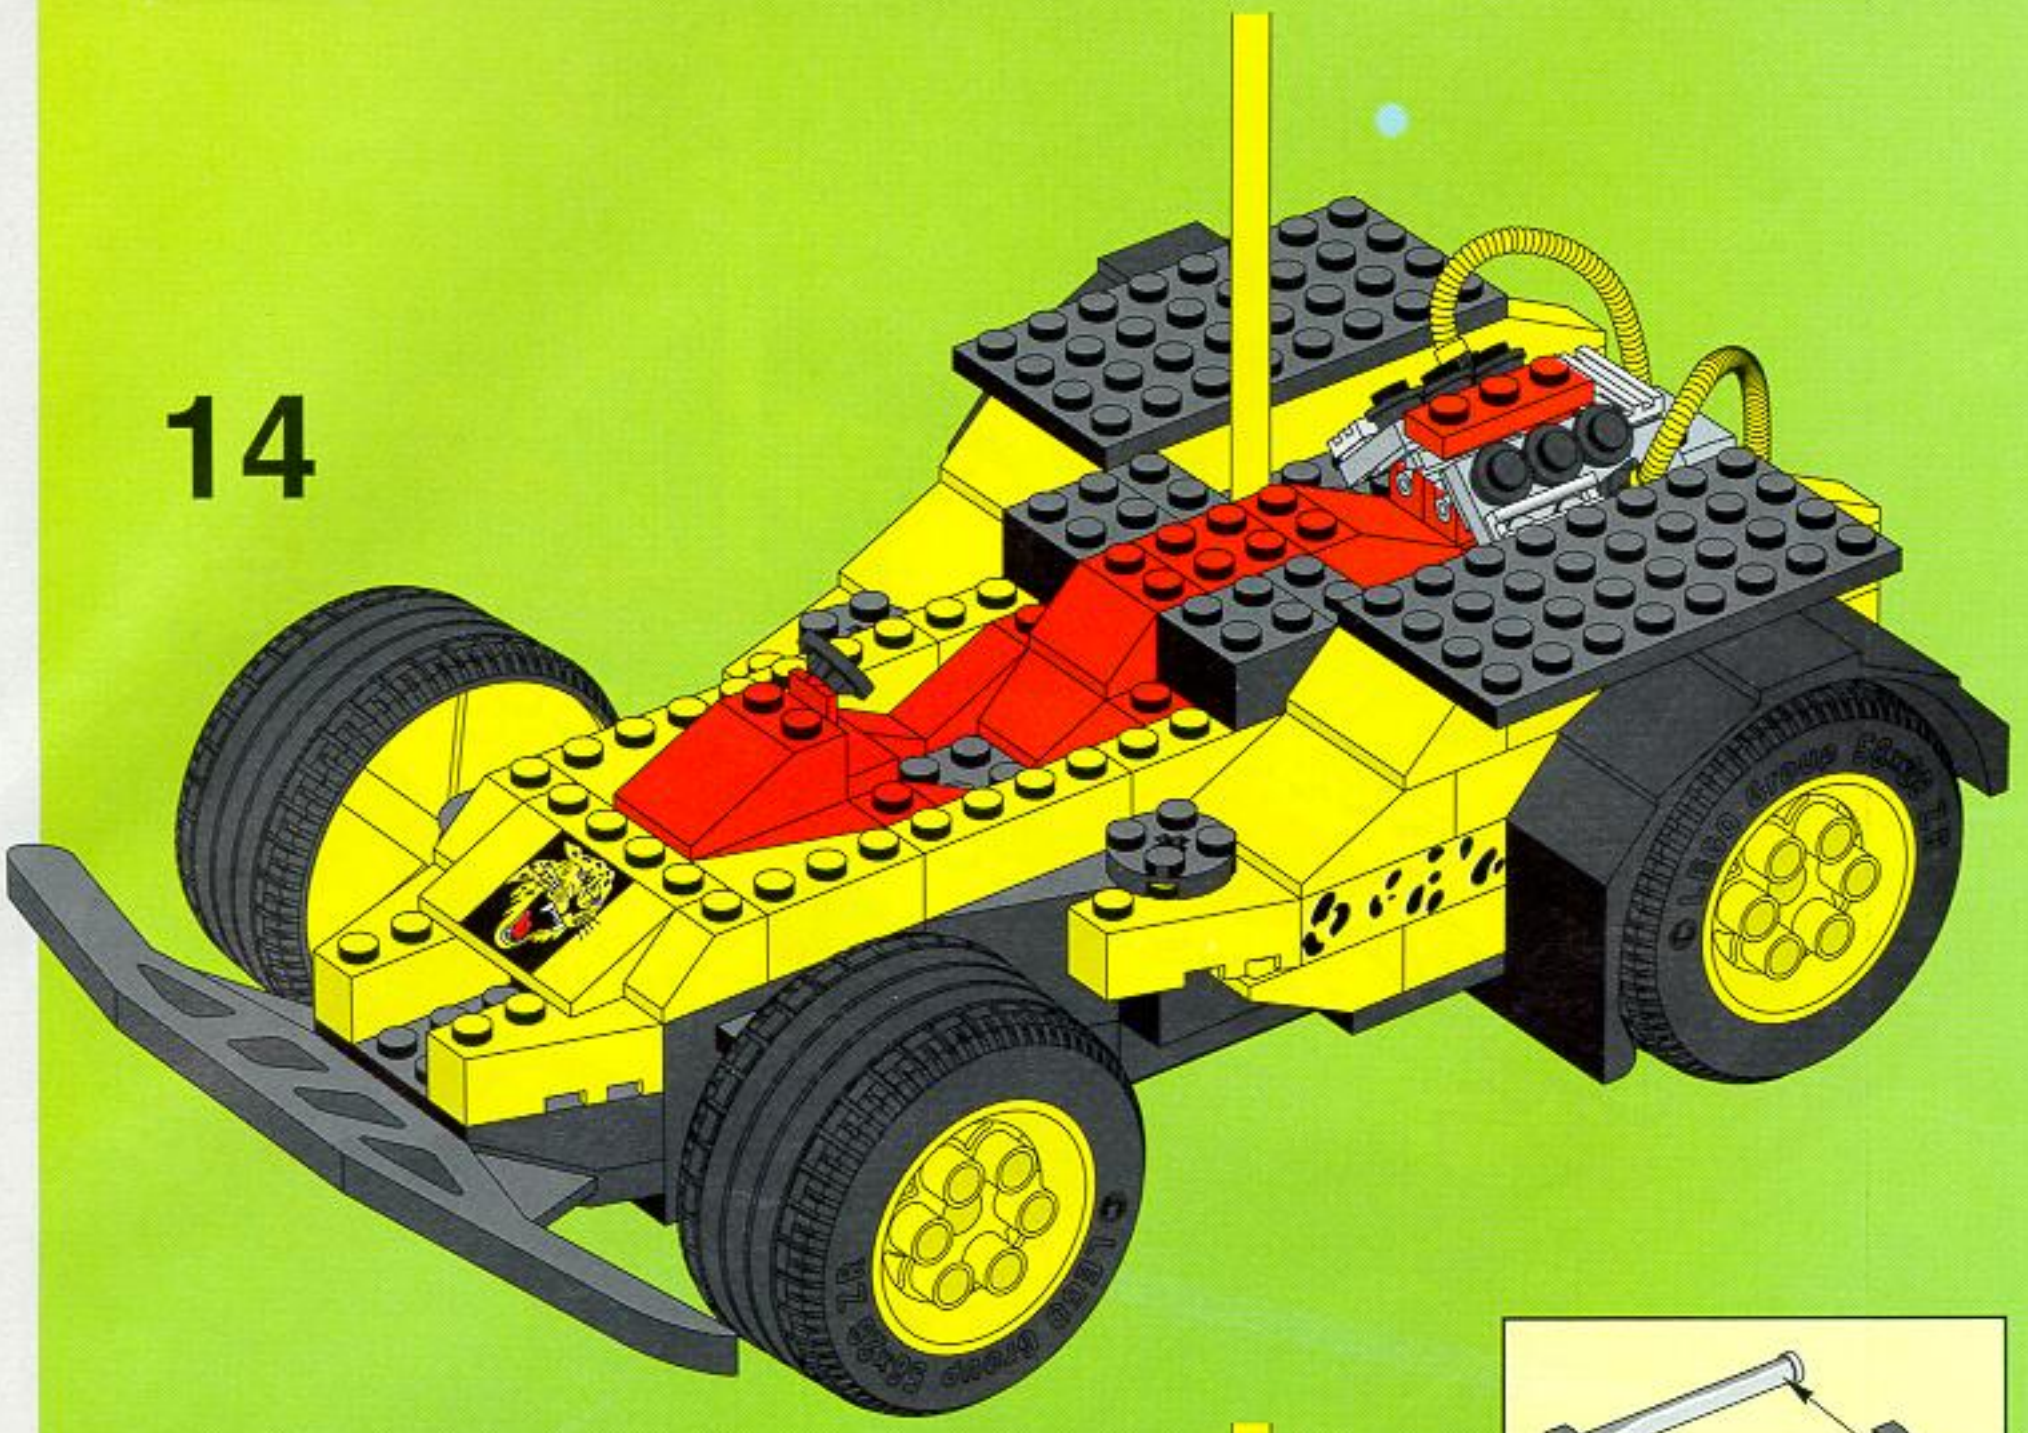

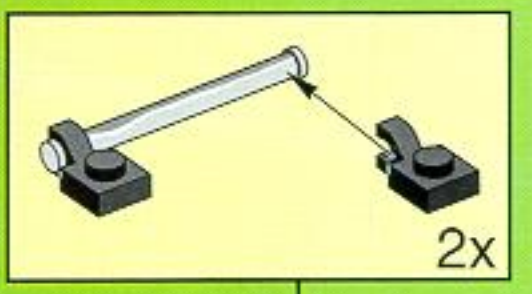

15

16

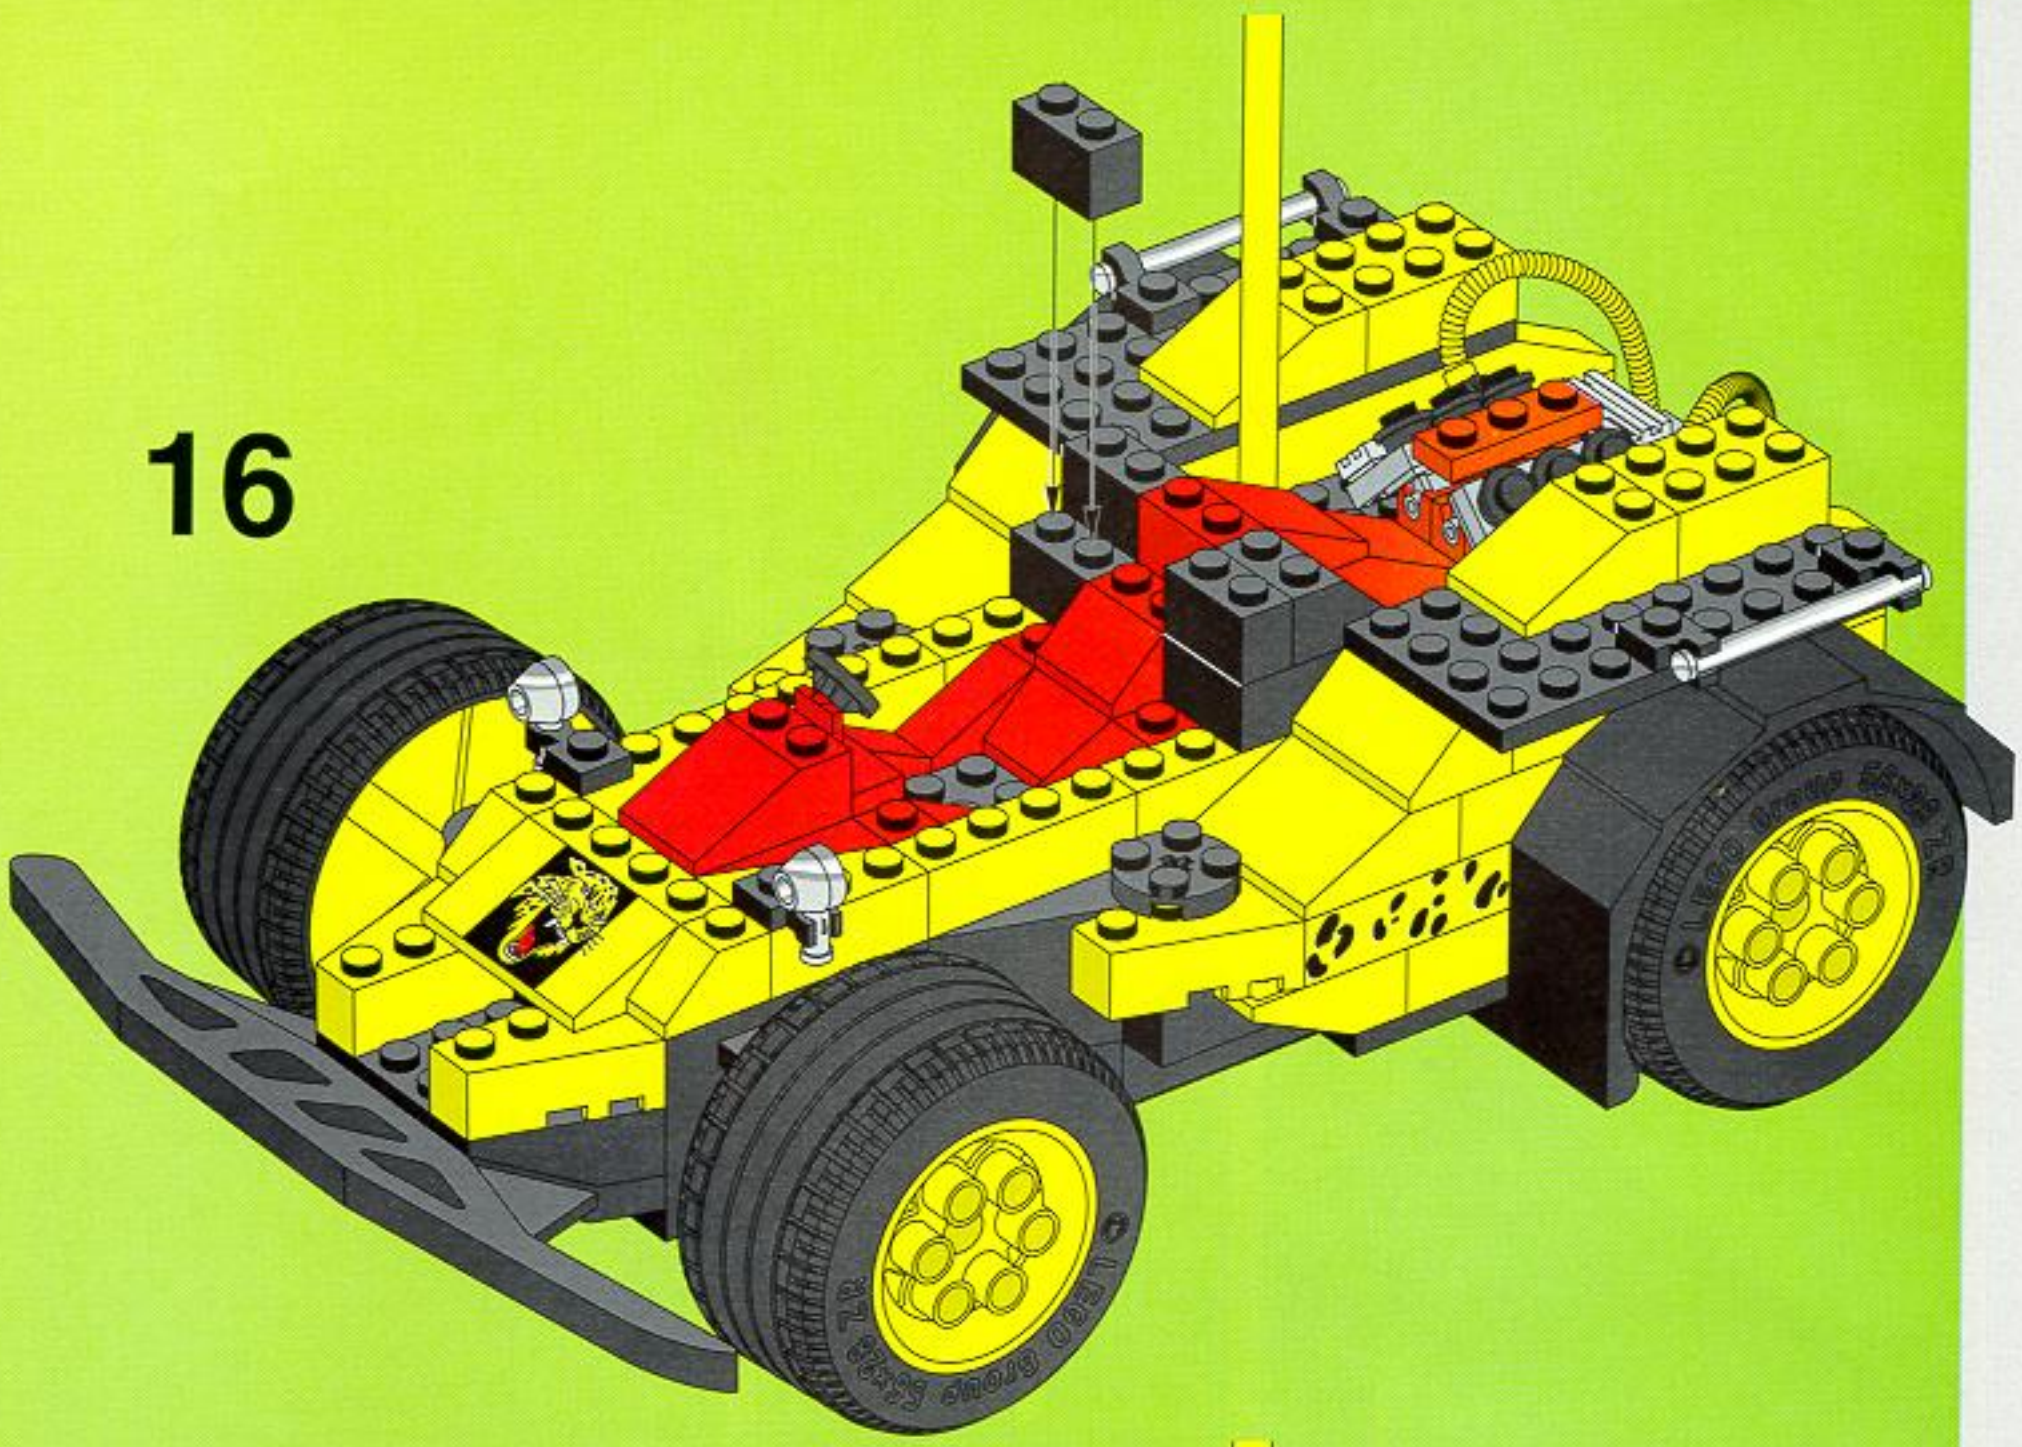

17

18

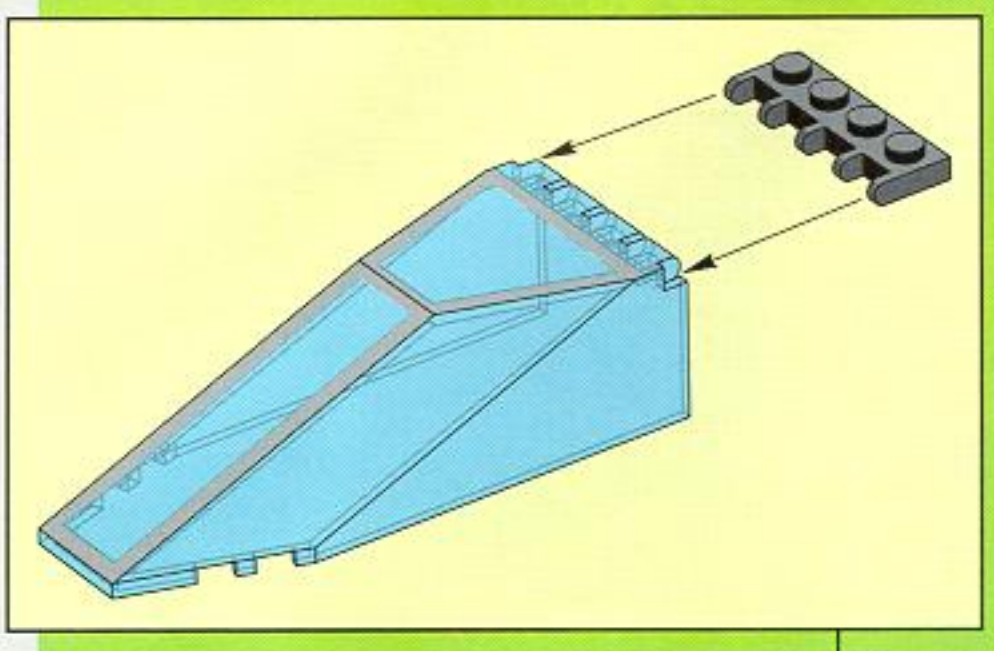

19

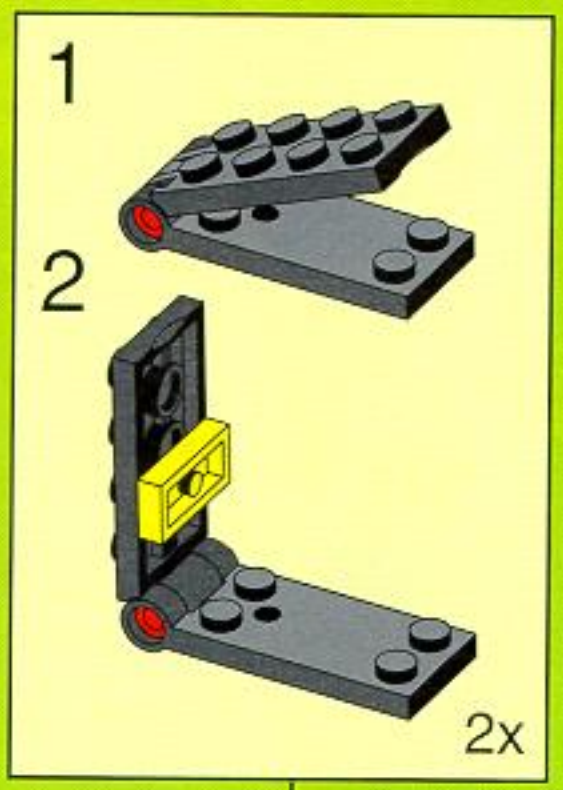

20

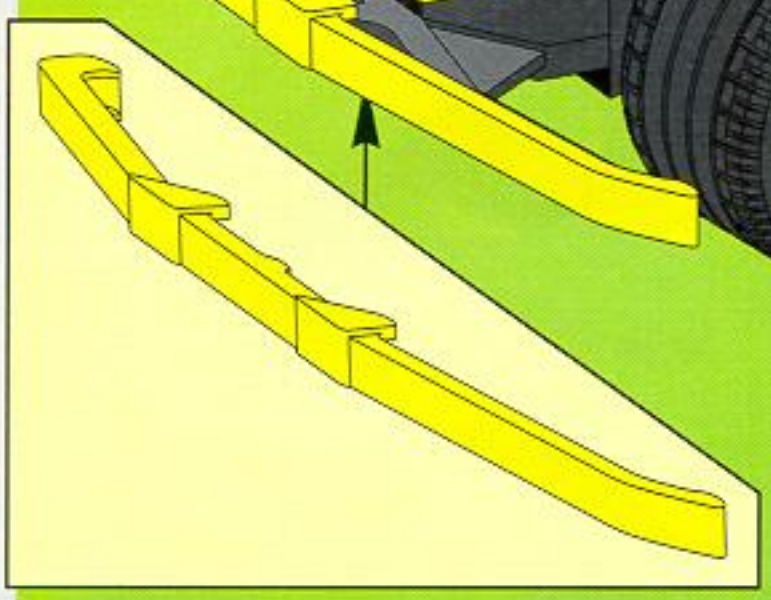

21

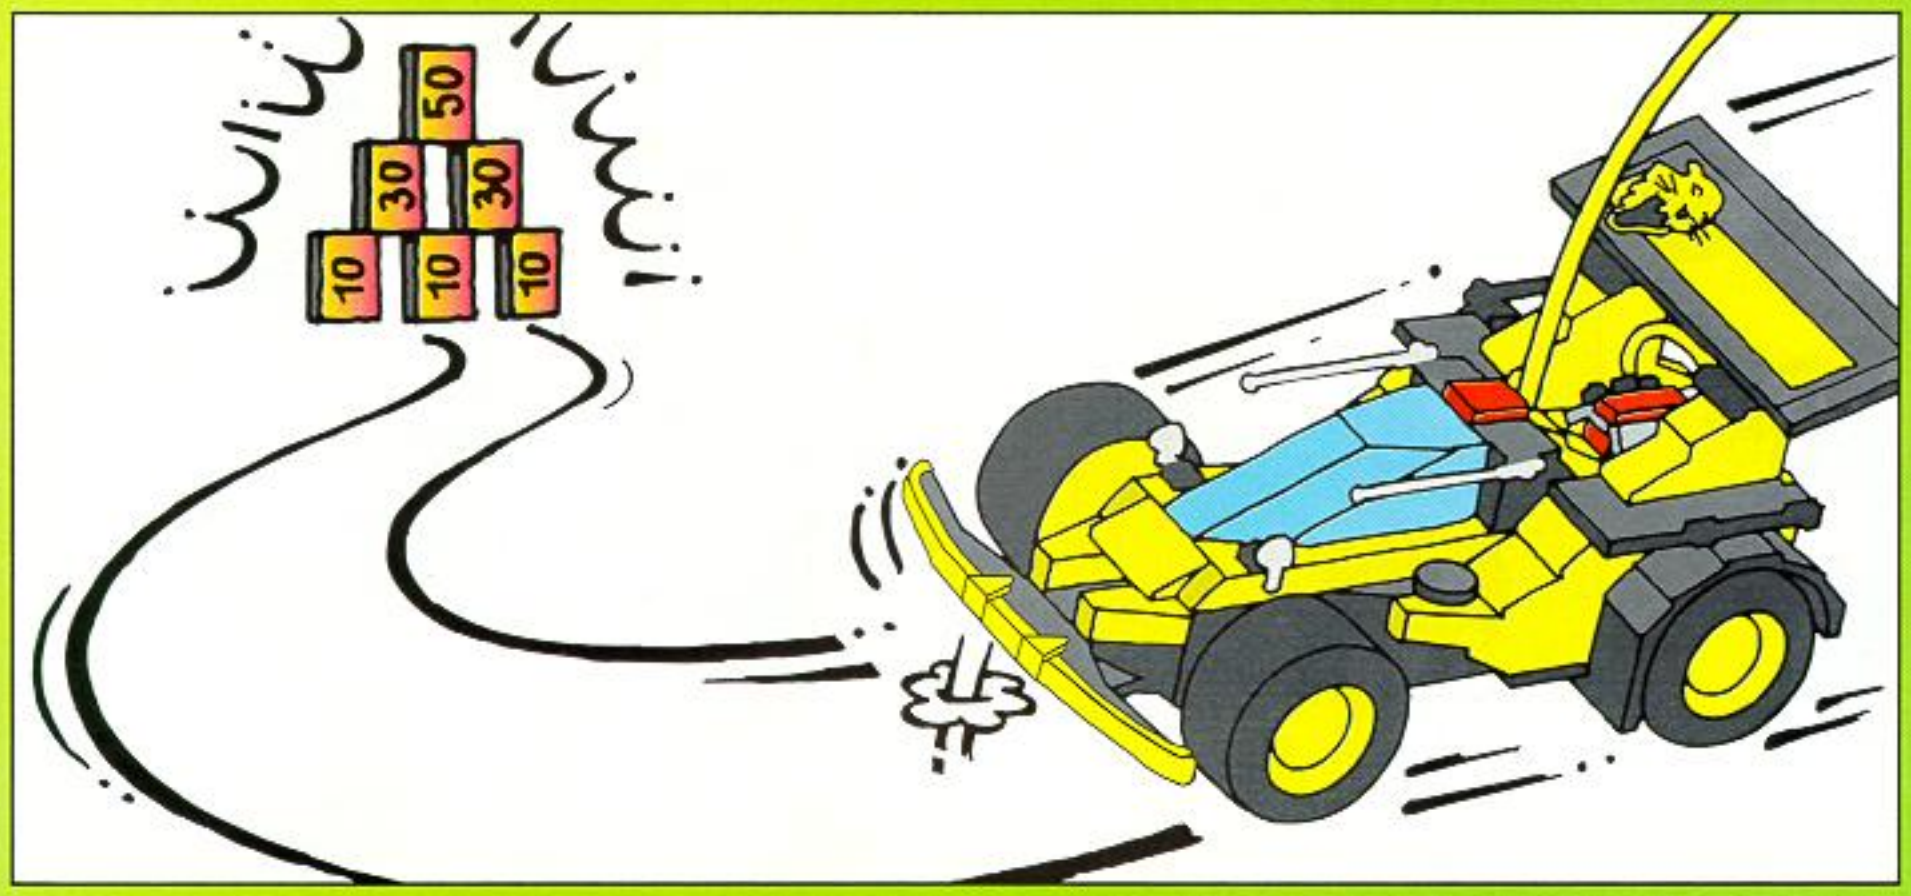
50
30
30
10
10
10

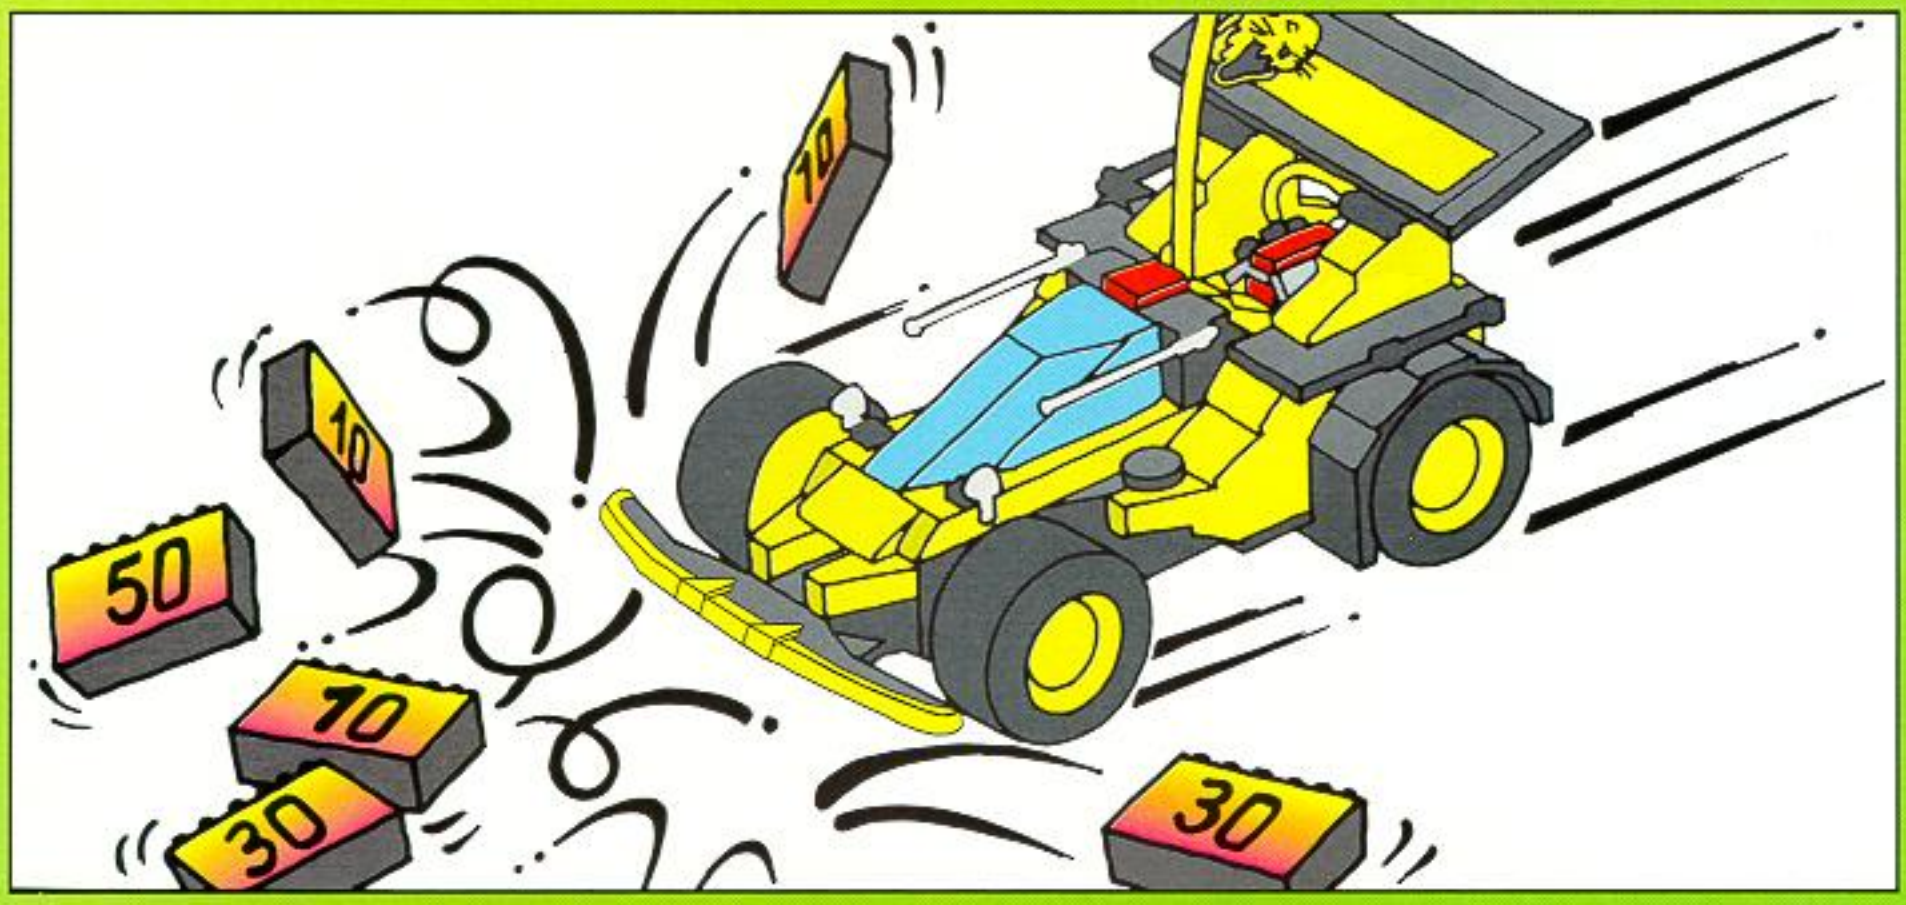
10
10
50
10
30
30

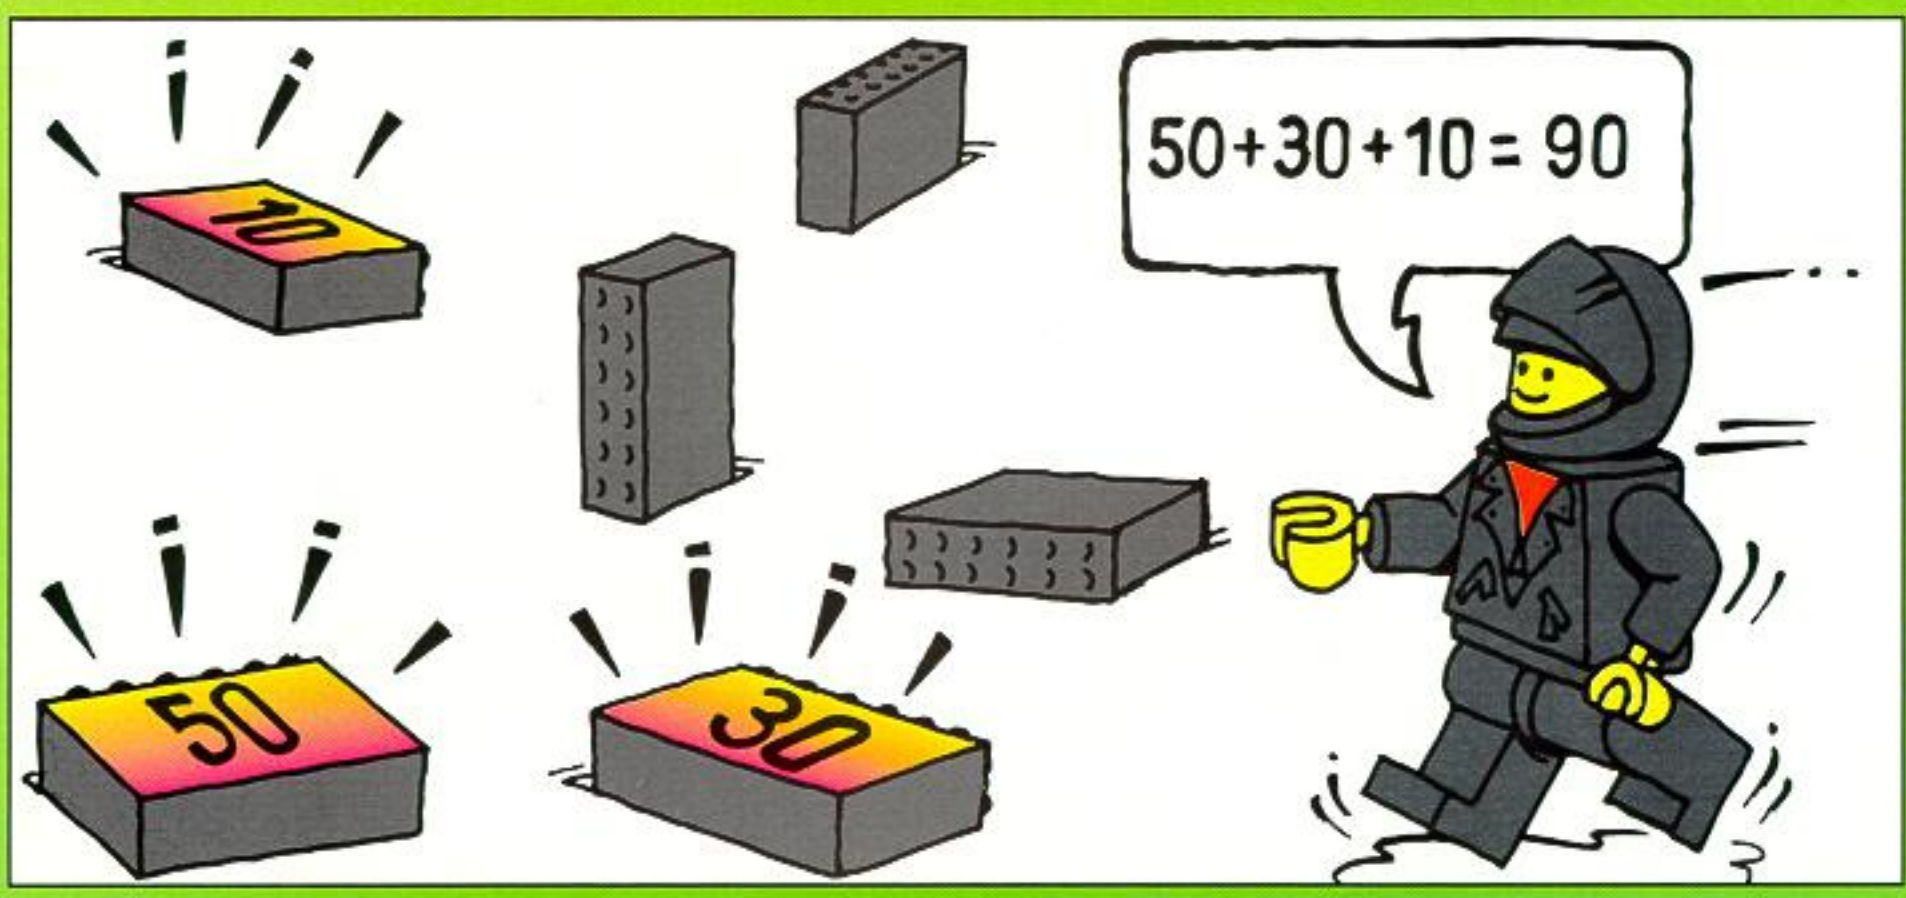
10
50
30
50+30+10 = 90

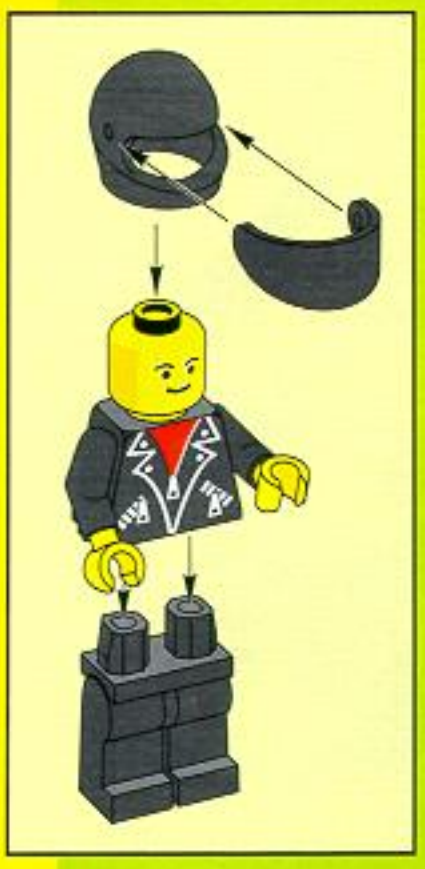

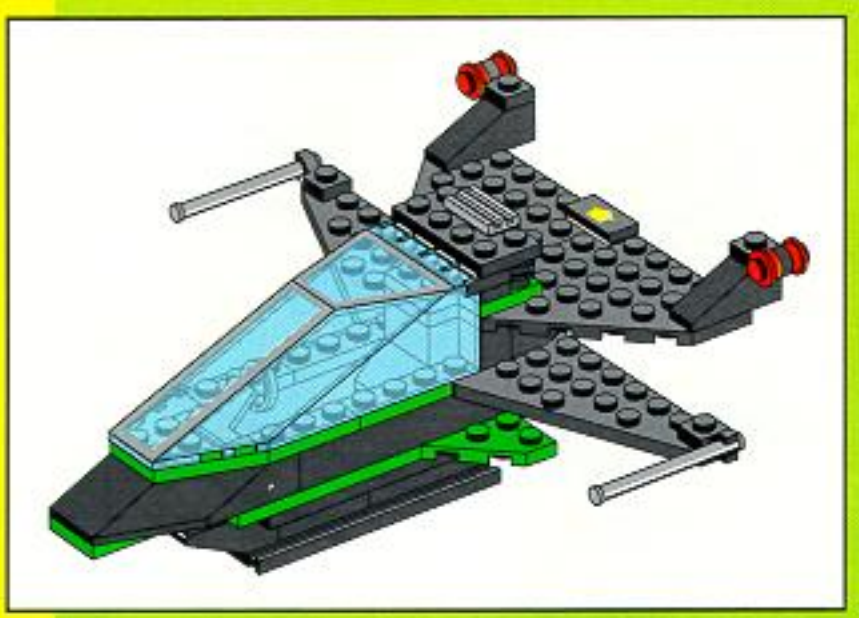

3

1

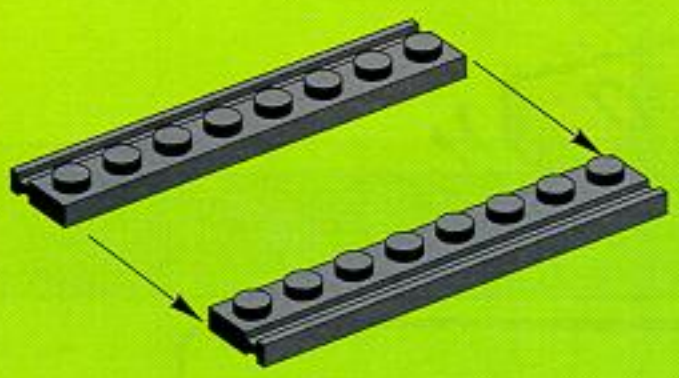

4

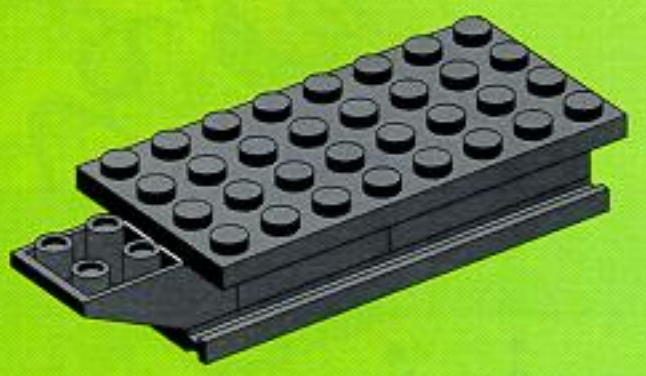

2

5

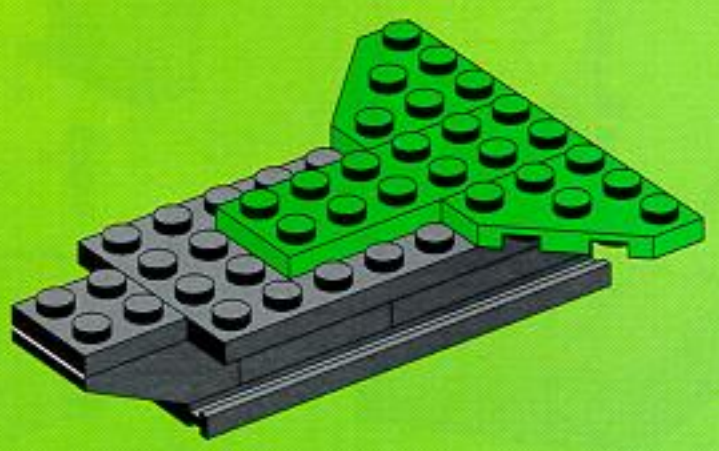

6

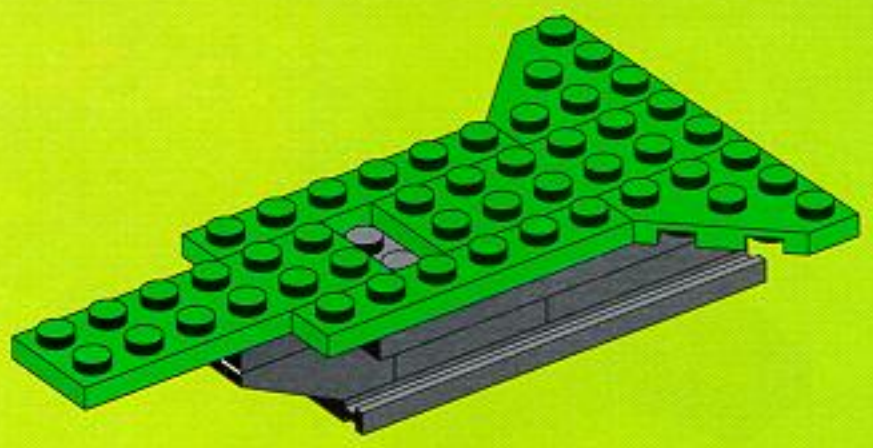

7

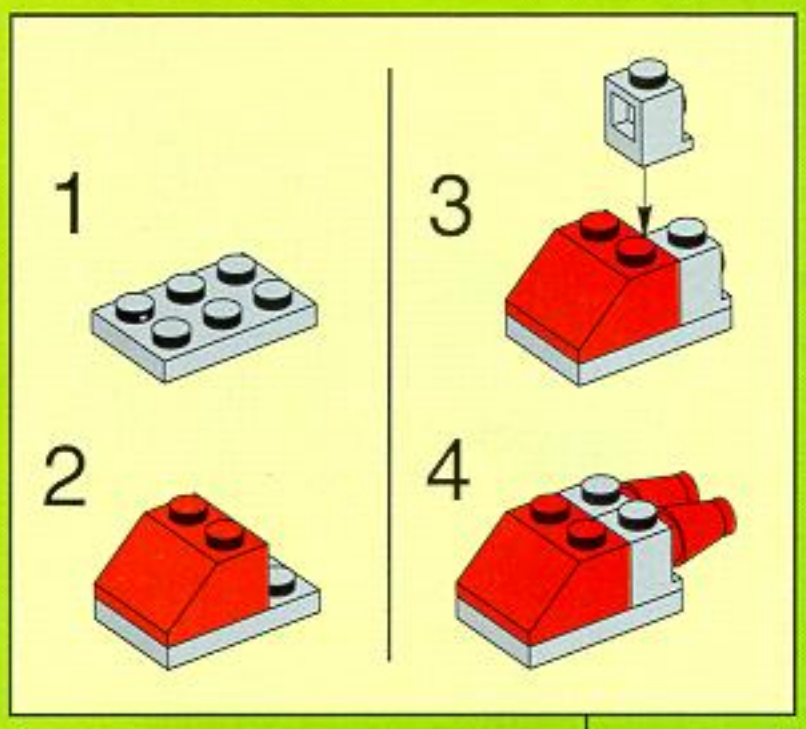

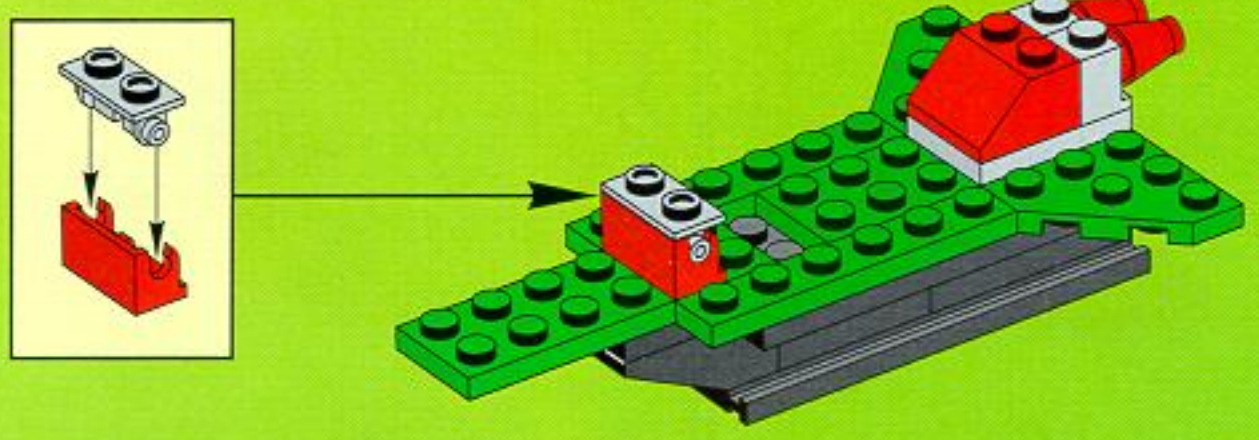

8

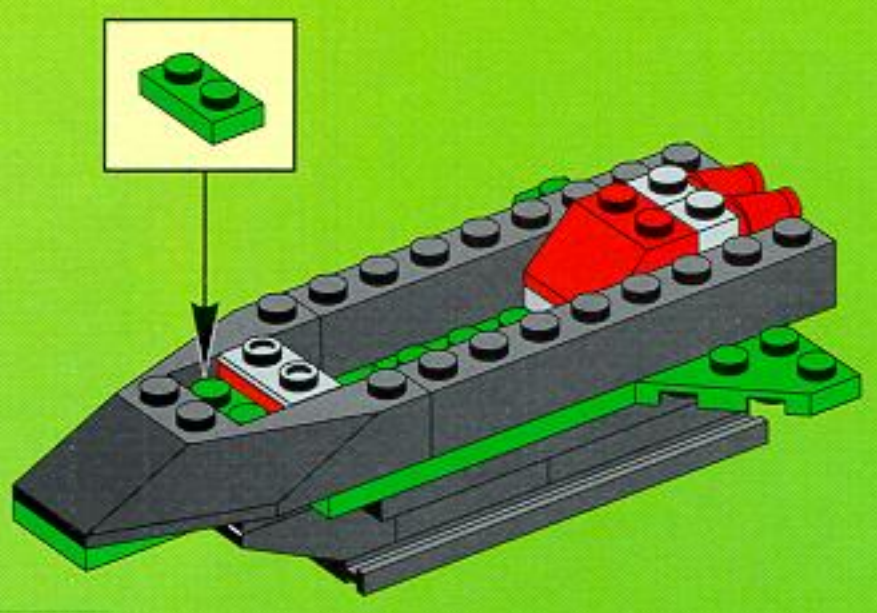

9

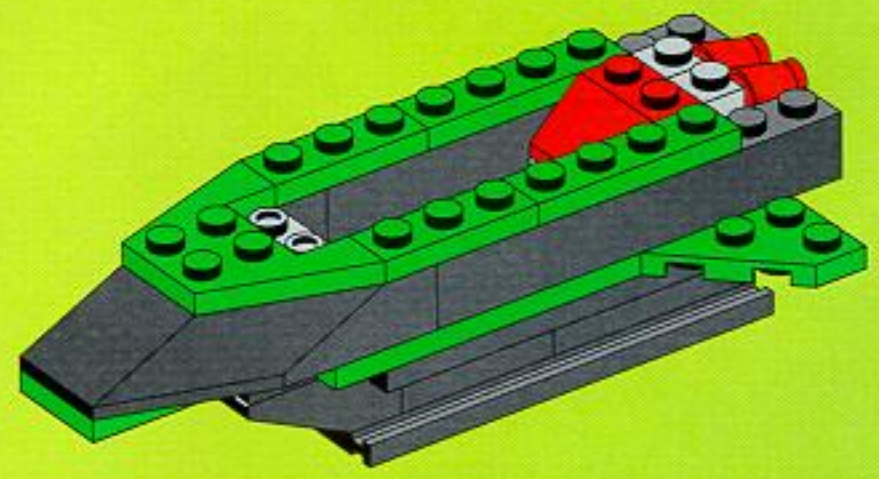

10

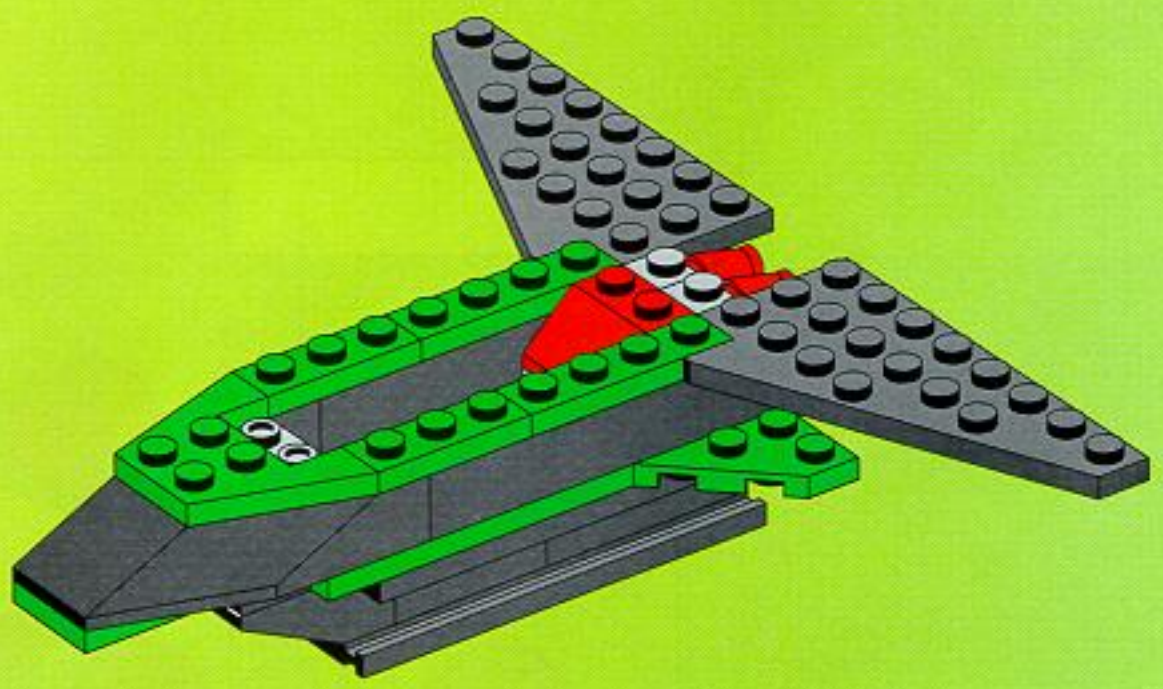

11

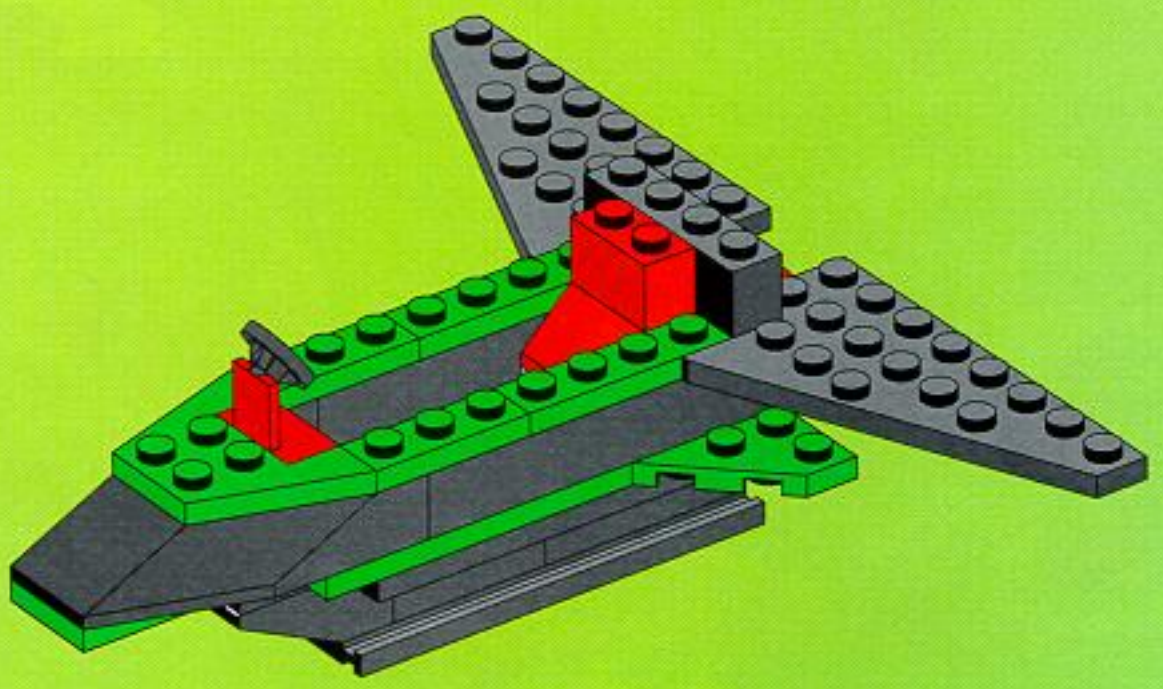

12

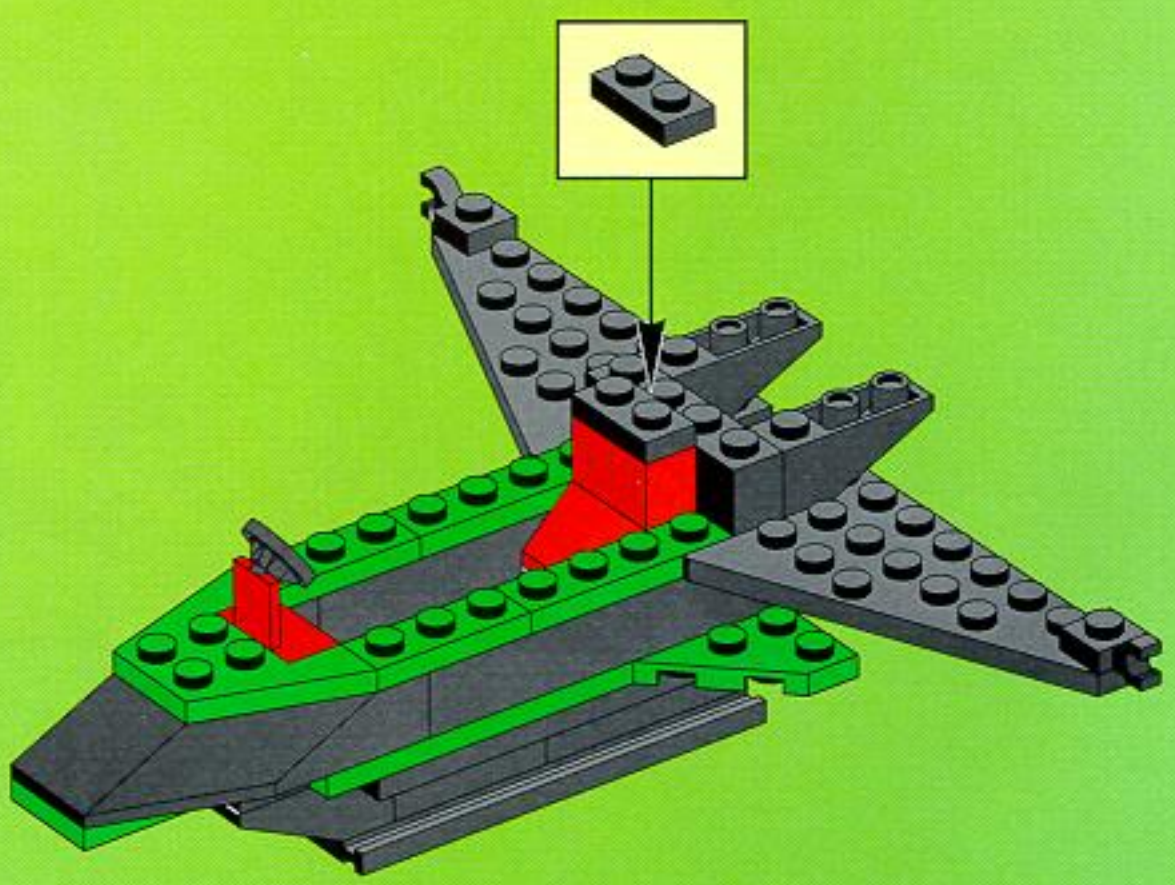

1

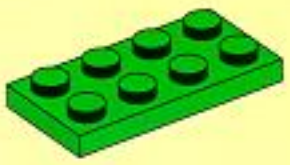

2

3

4

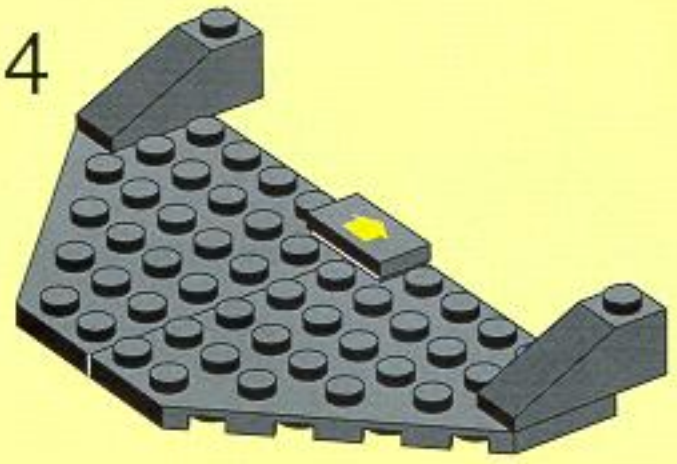

5

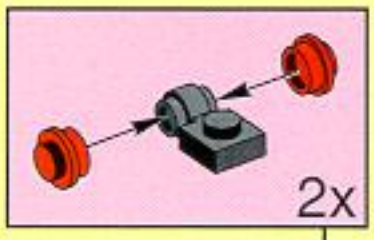

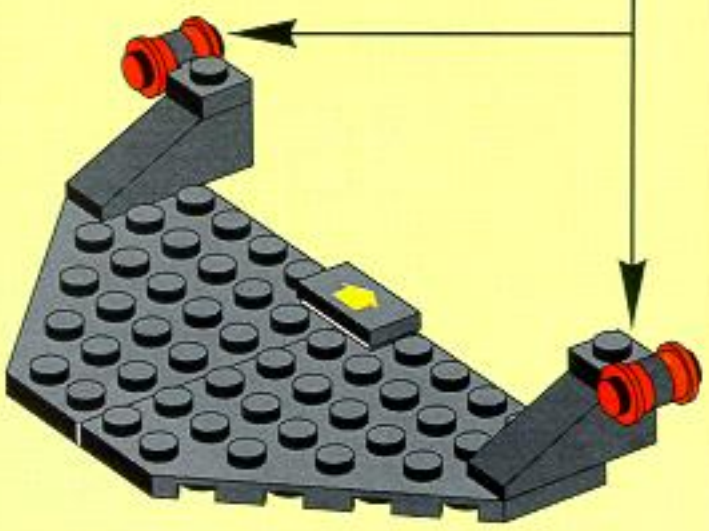

13

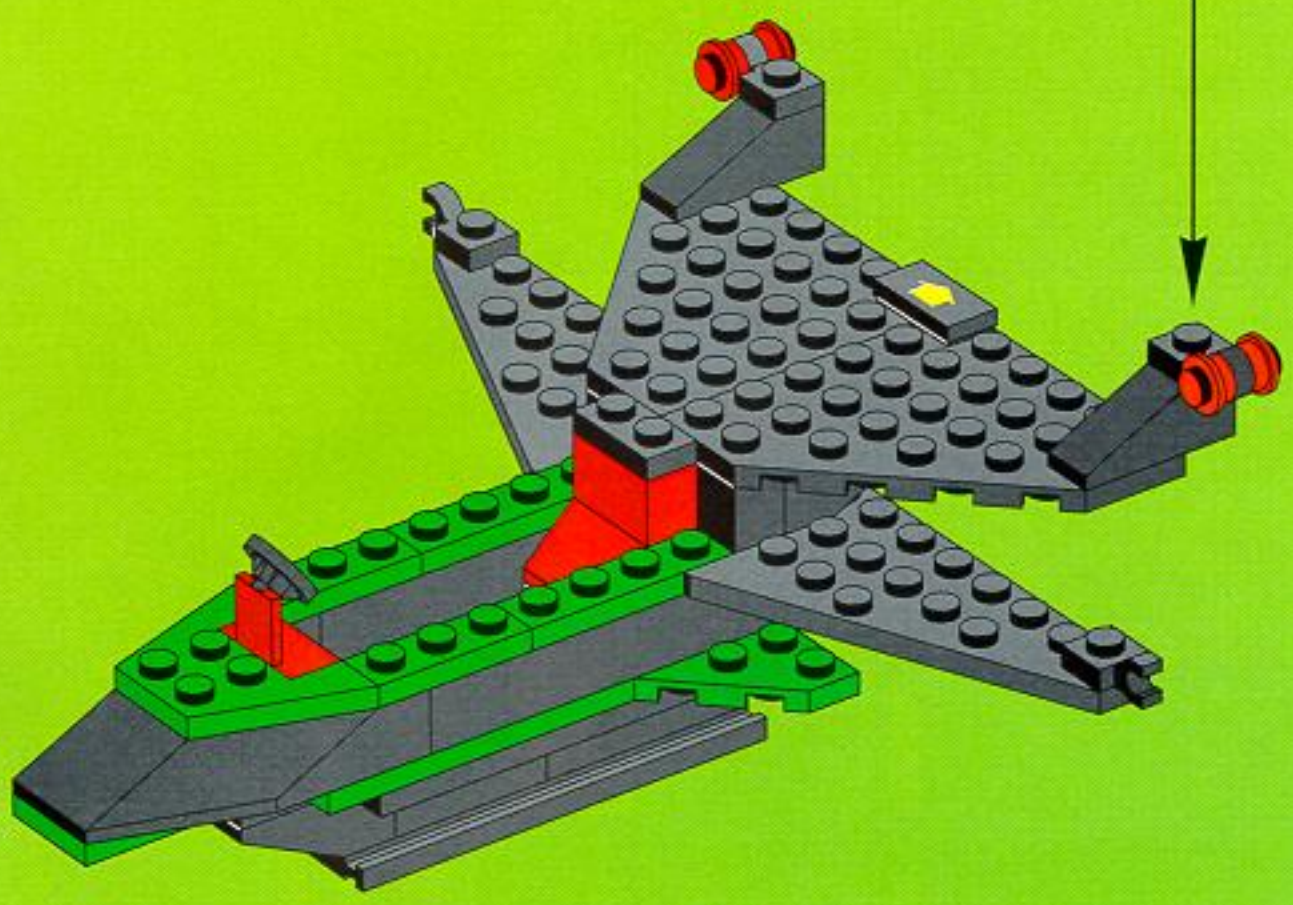

14

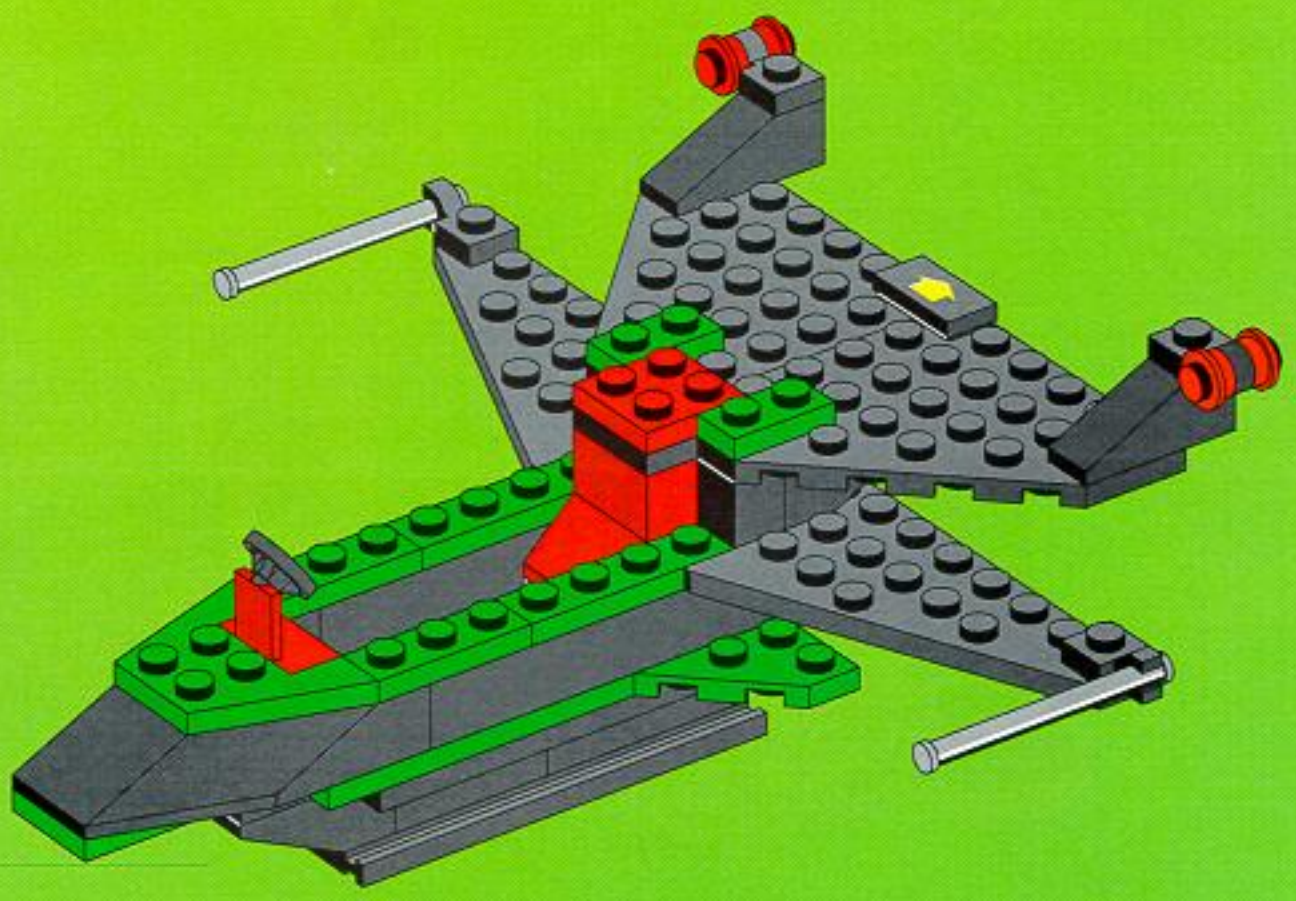

15

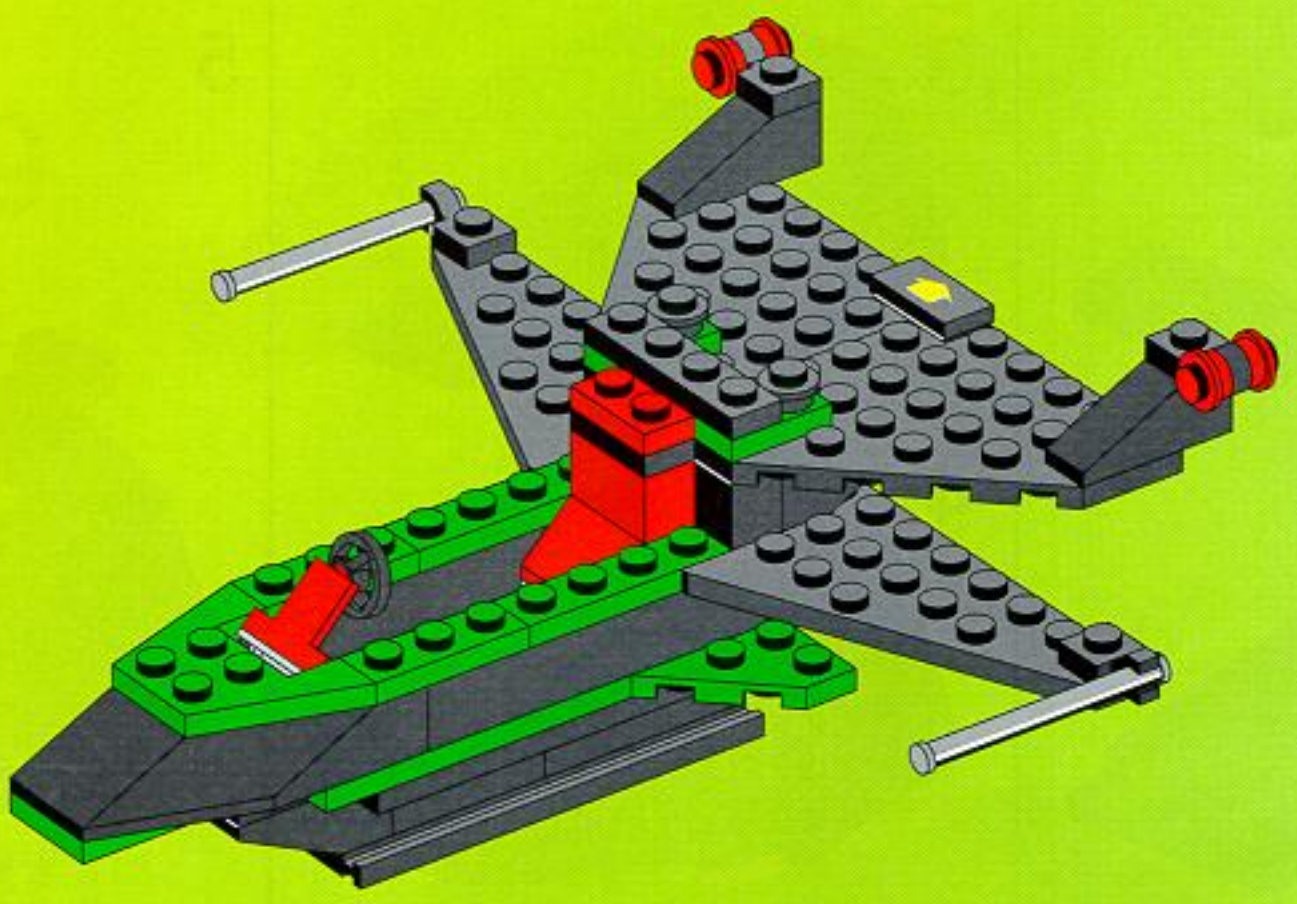

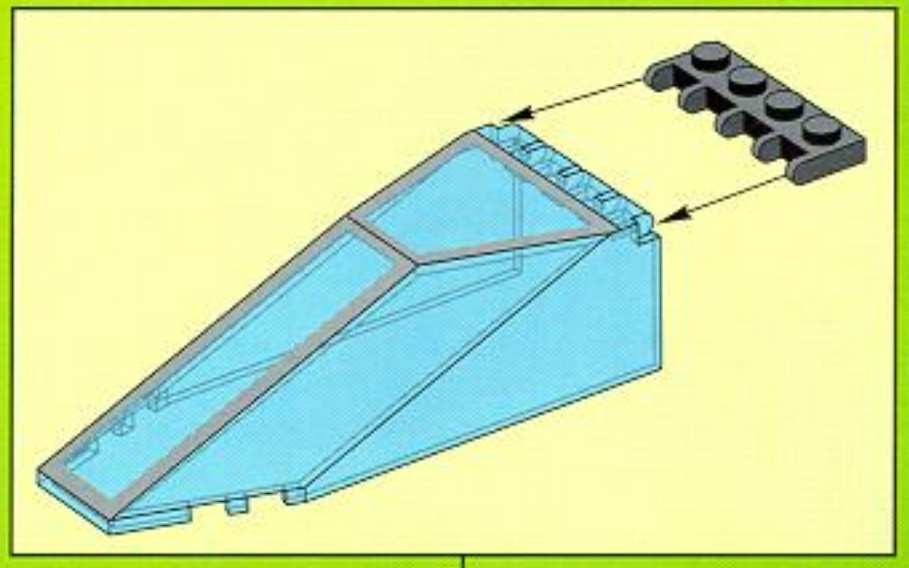

16

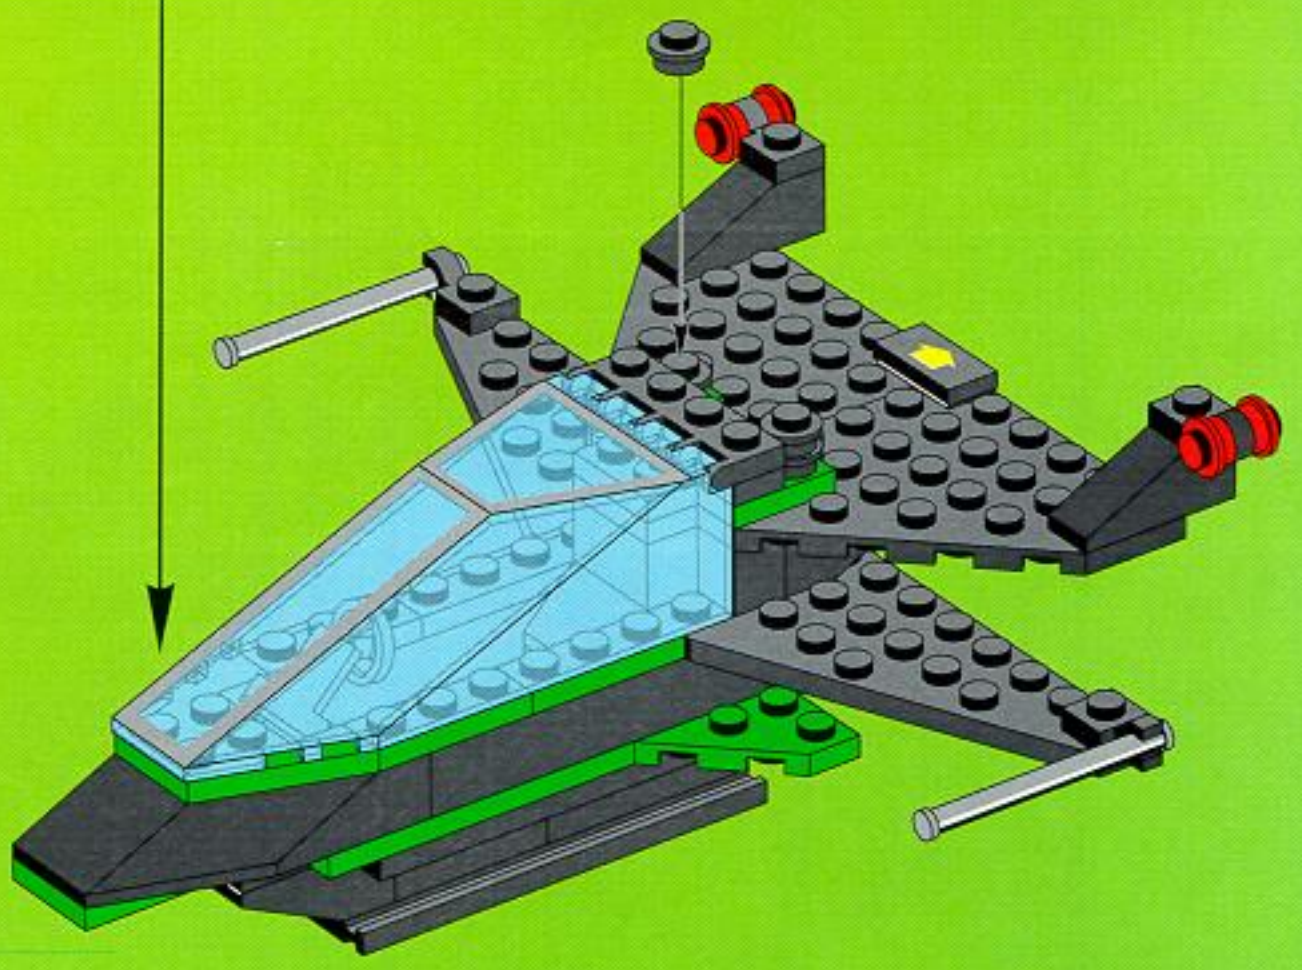

17

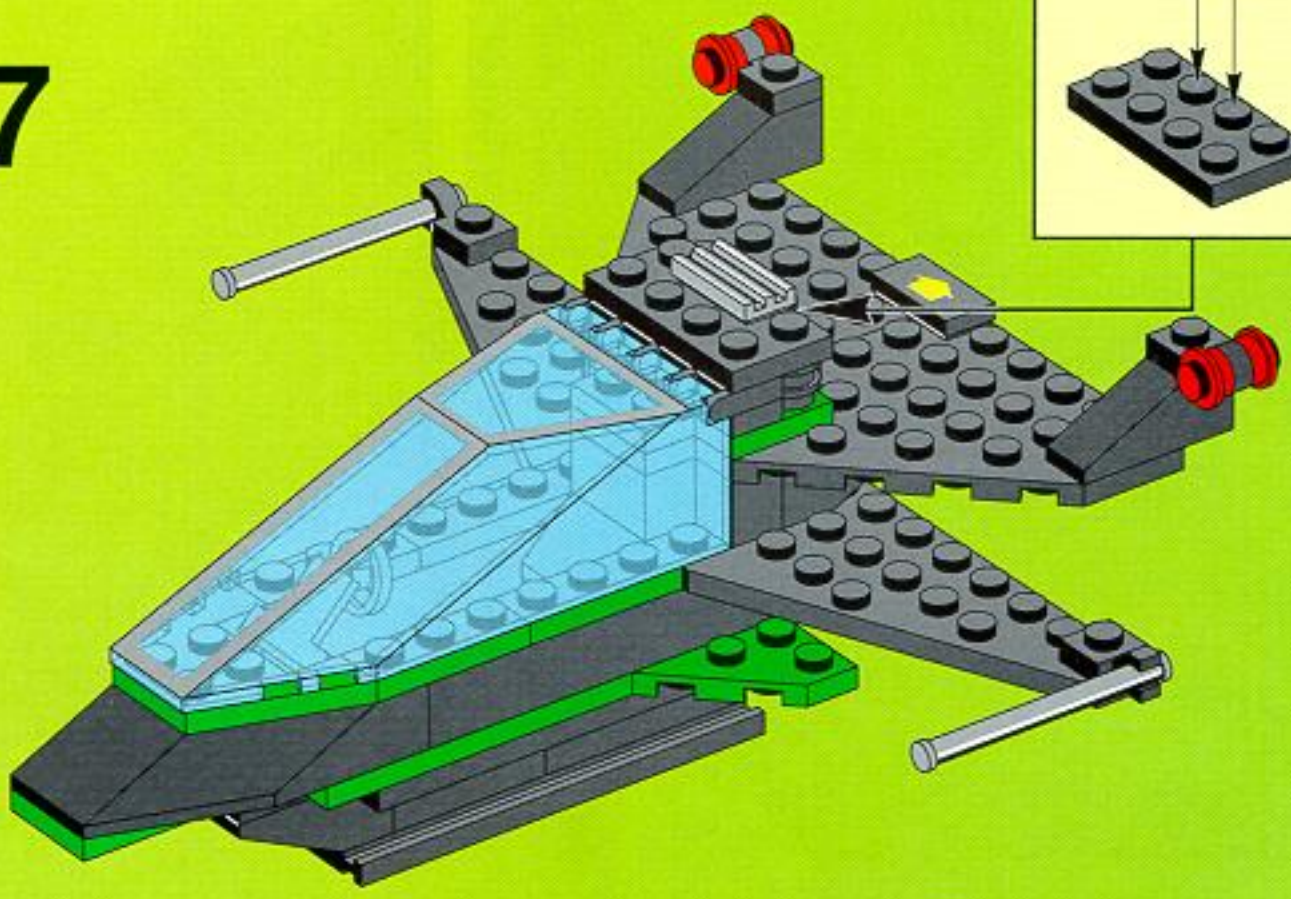

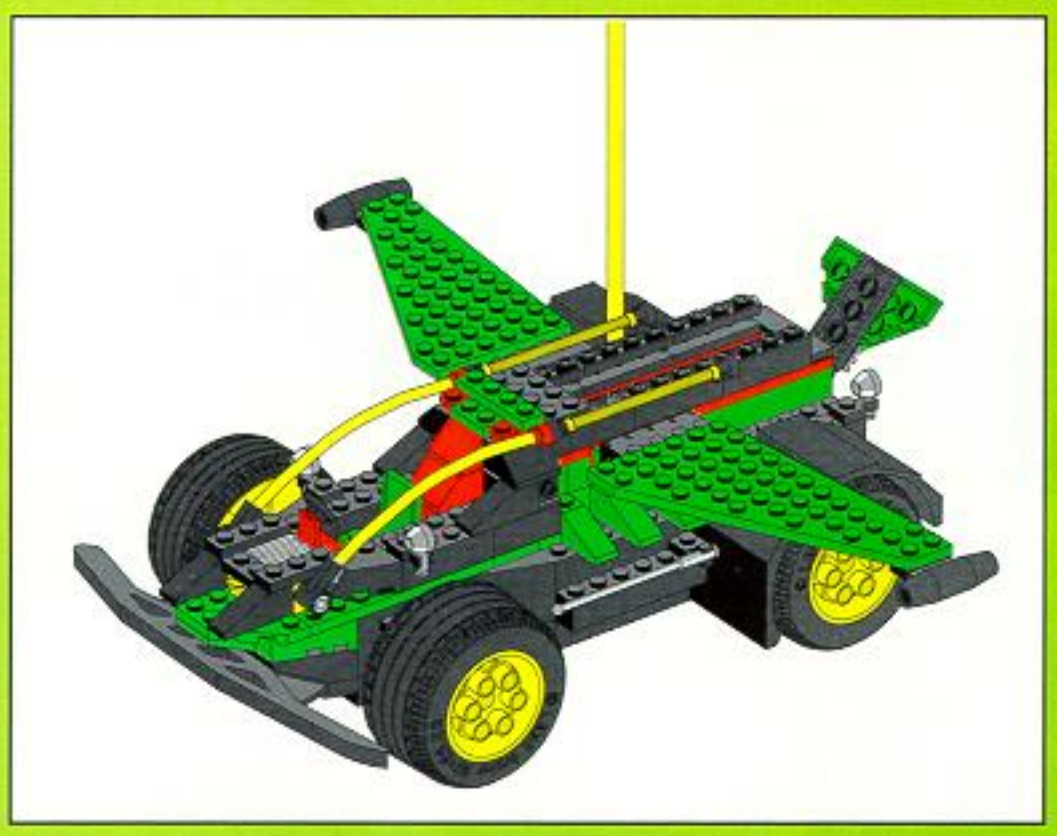

1

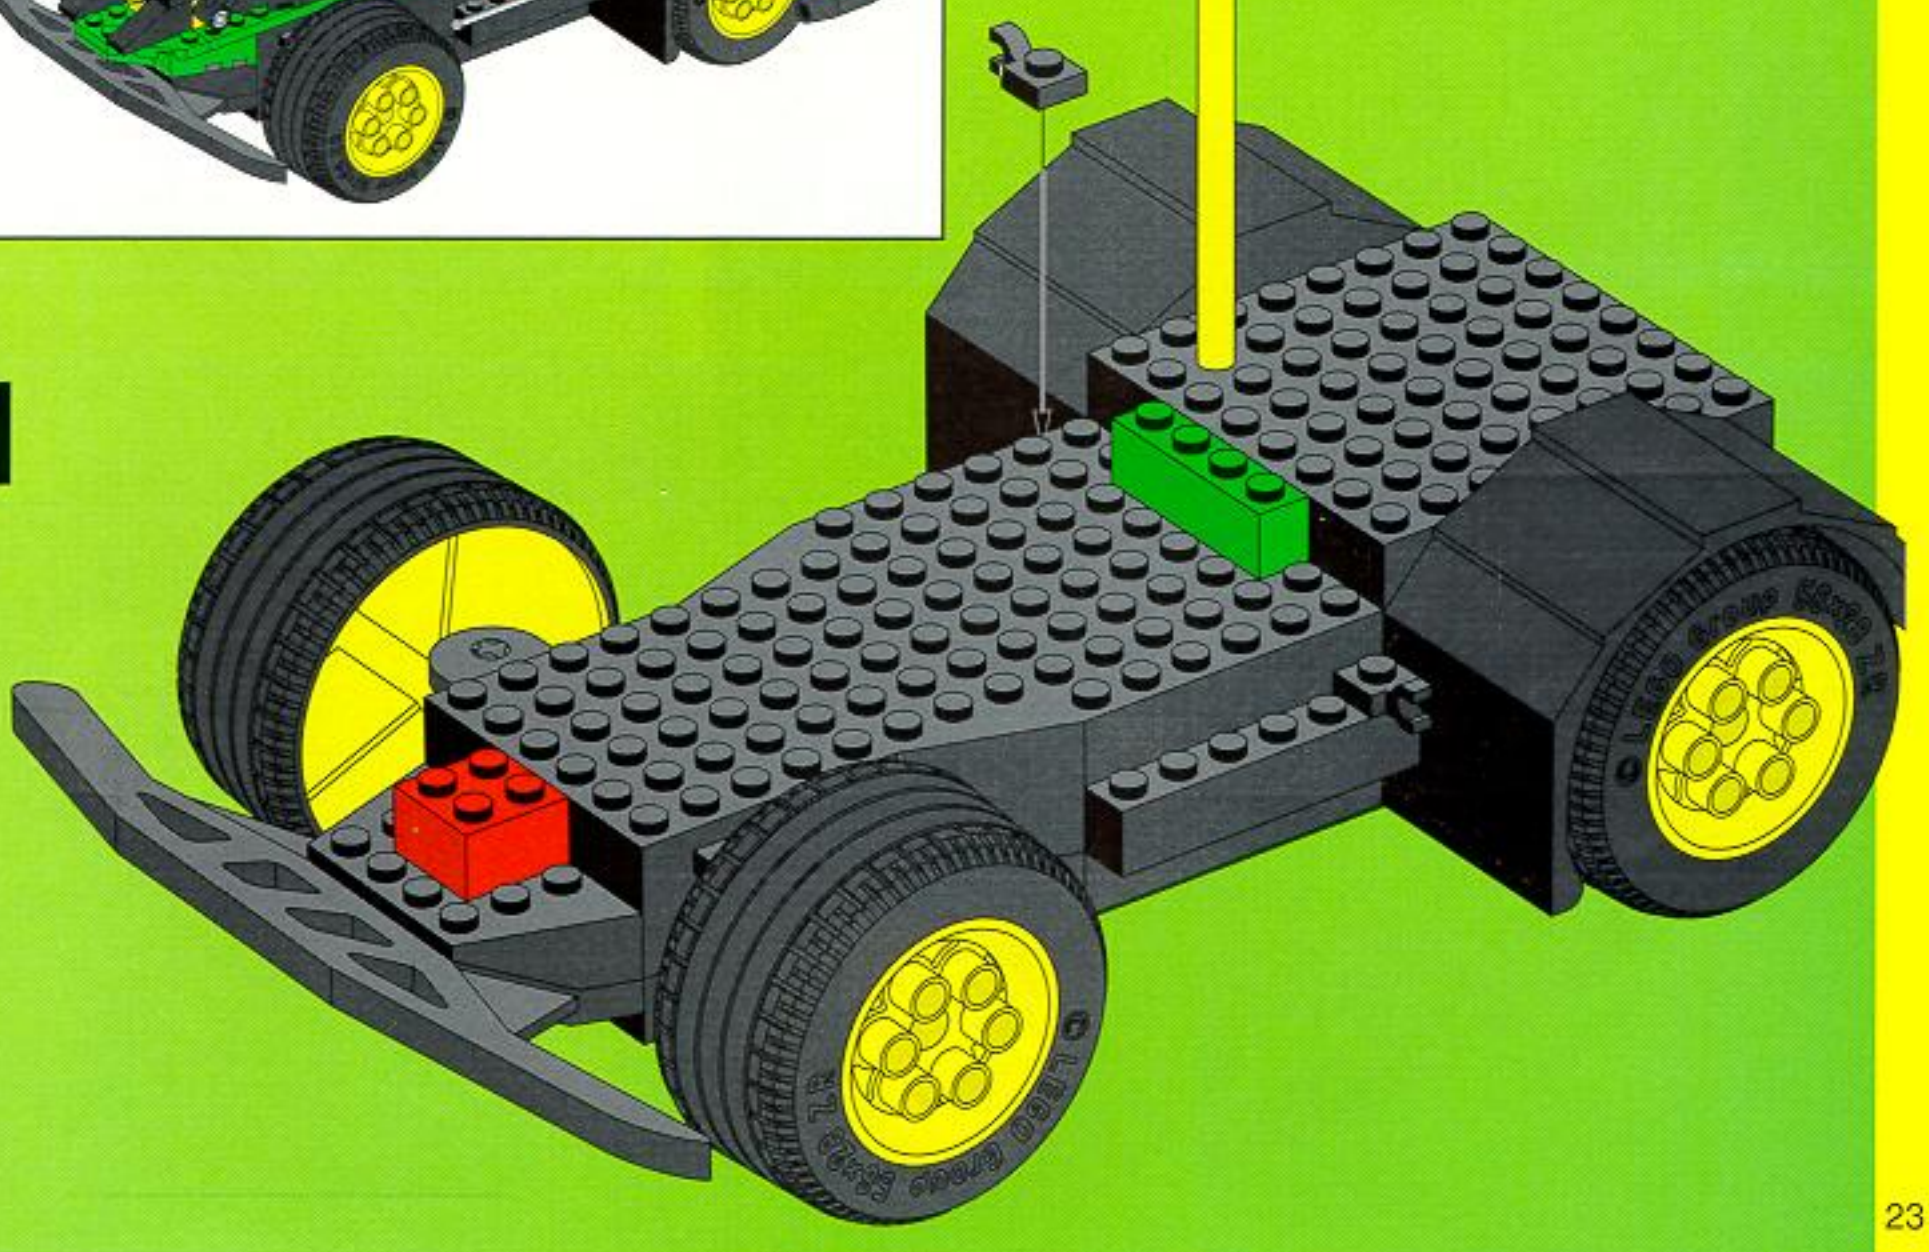

2

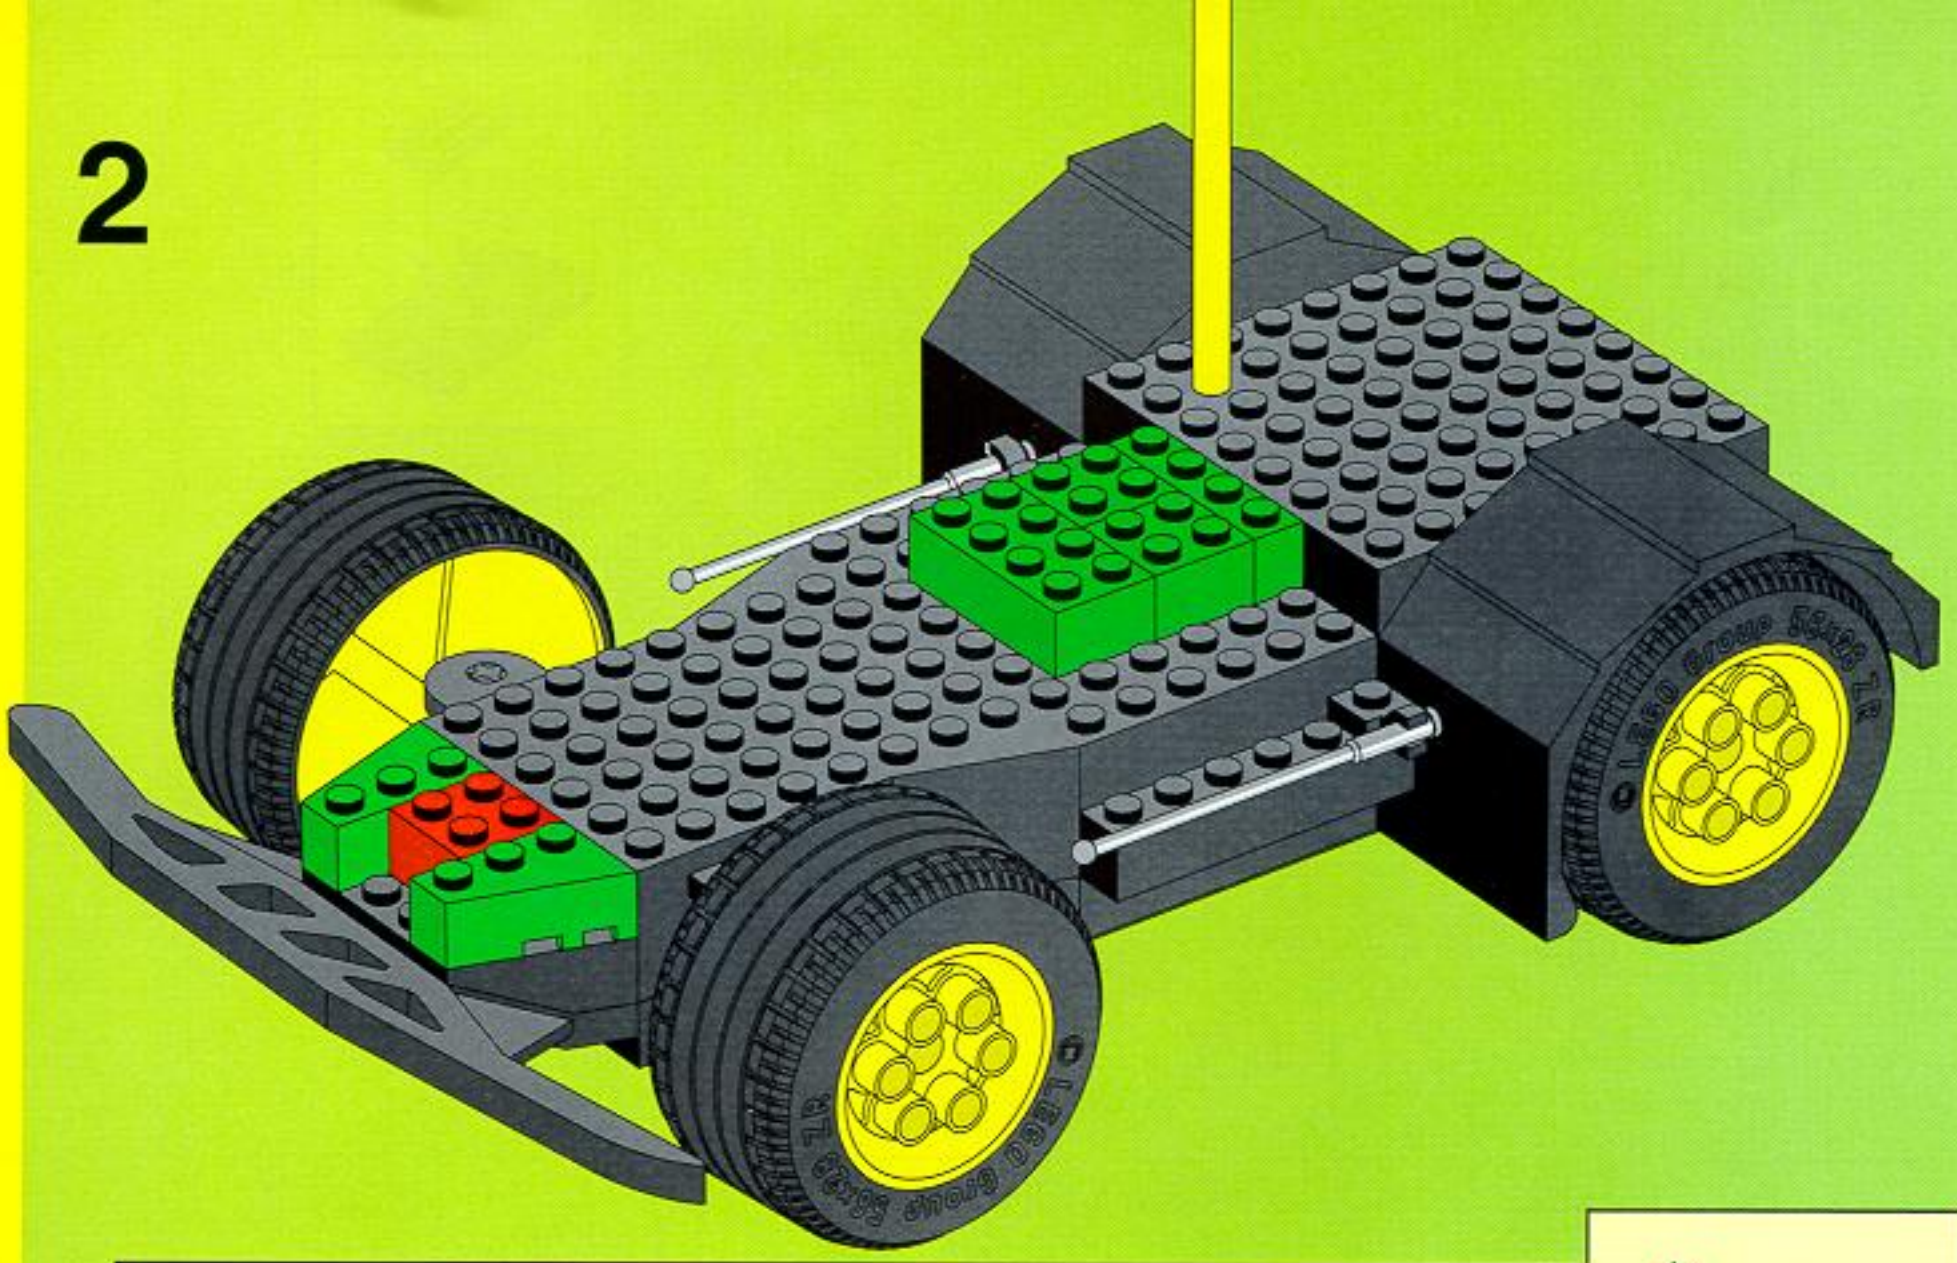

1

2

3

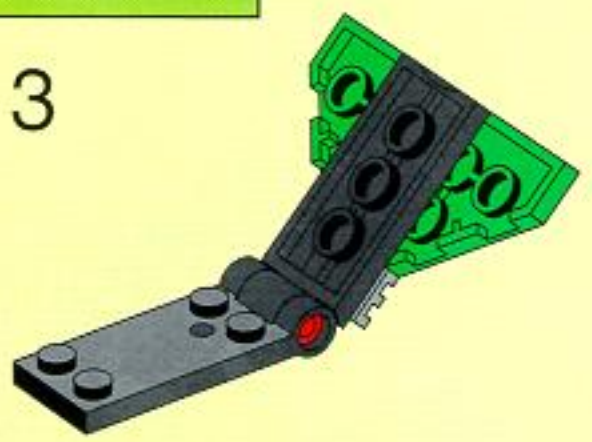

3

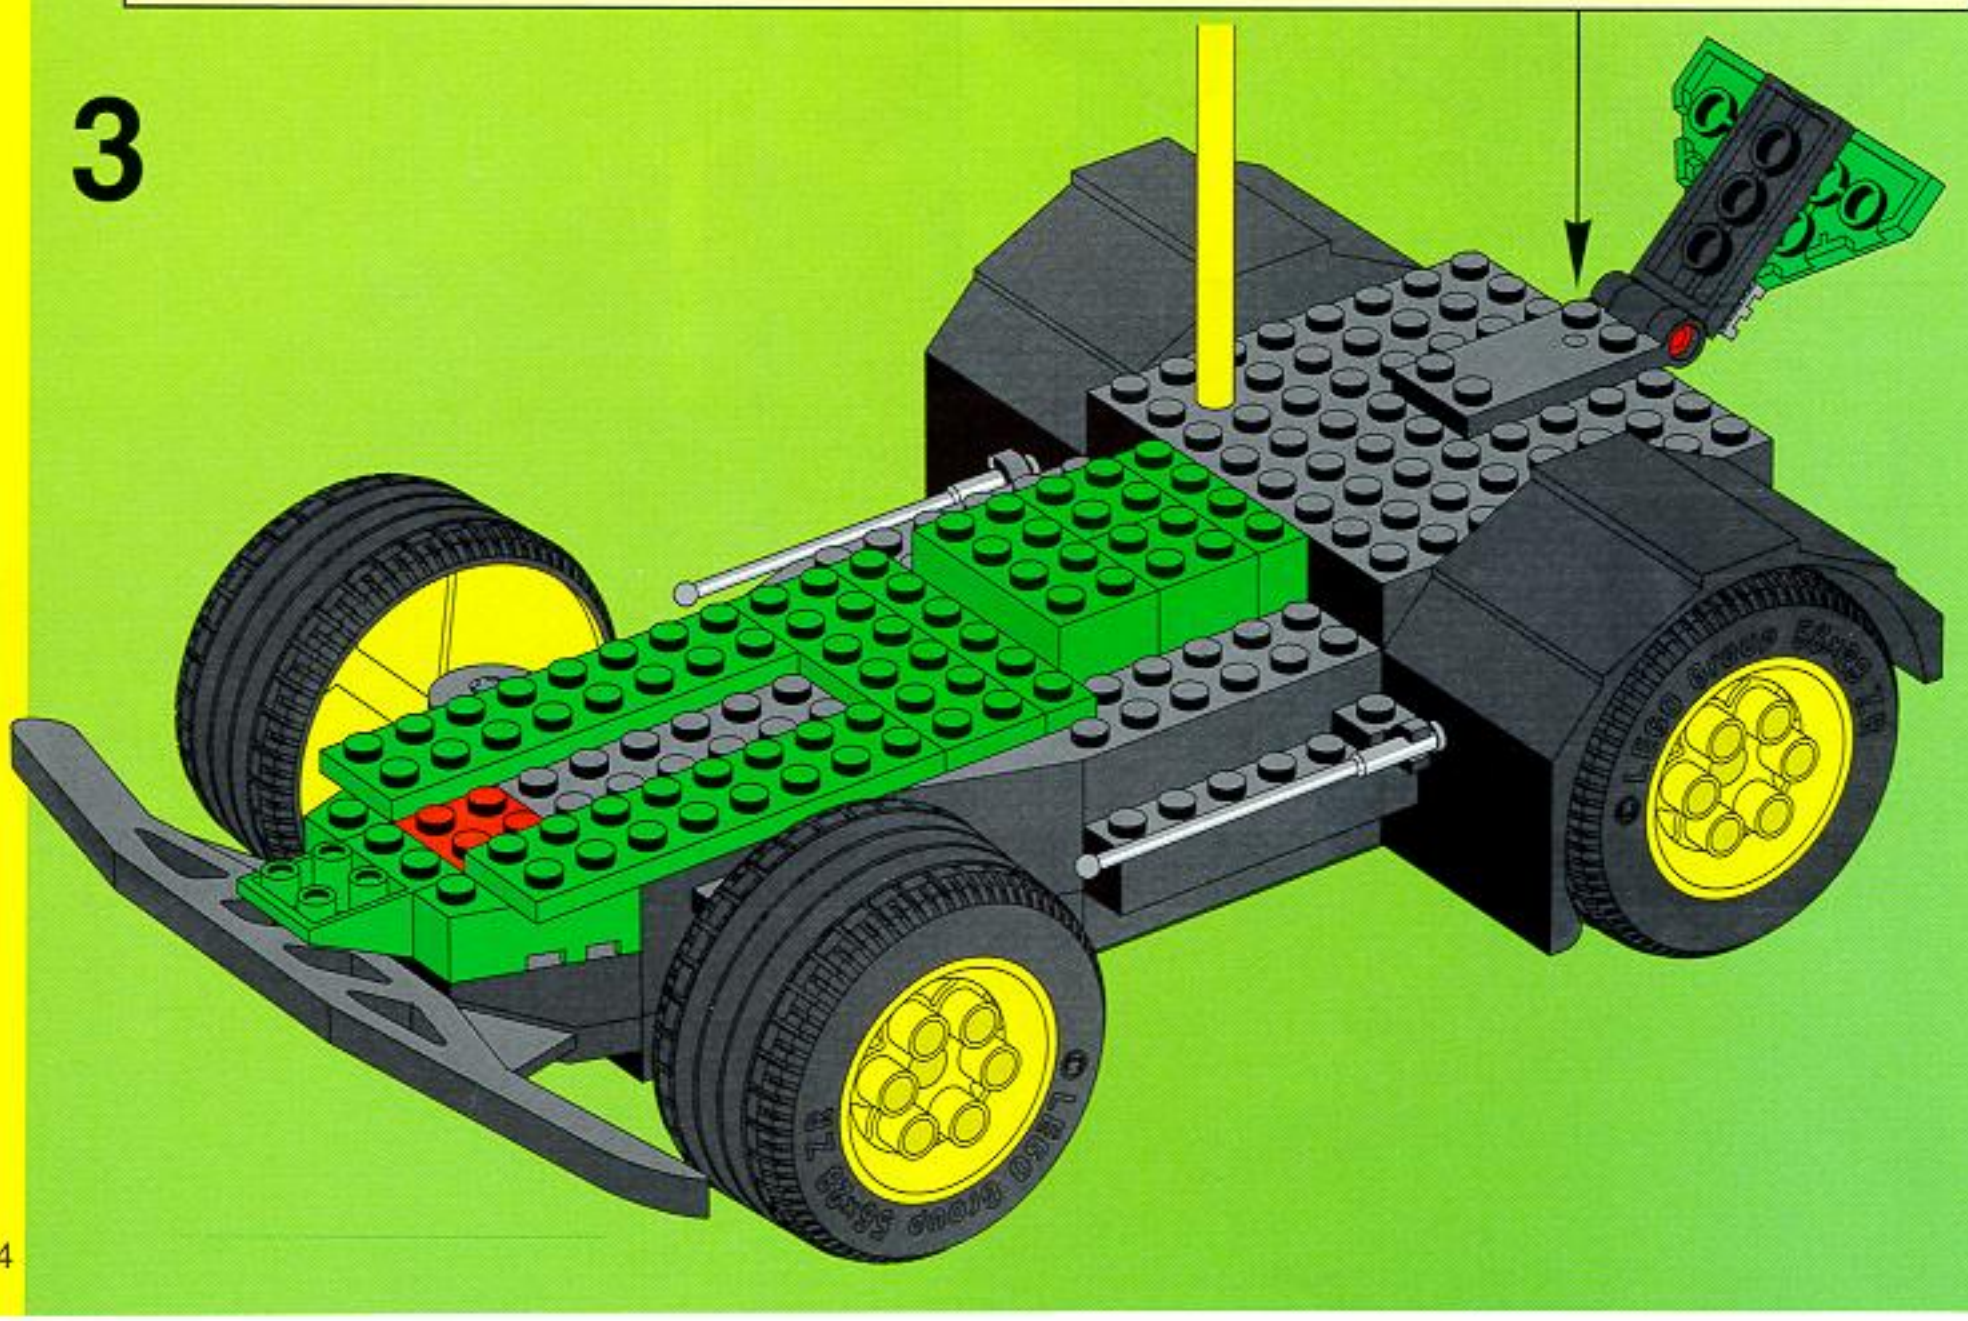

4

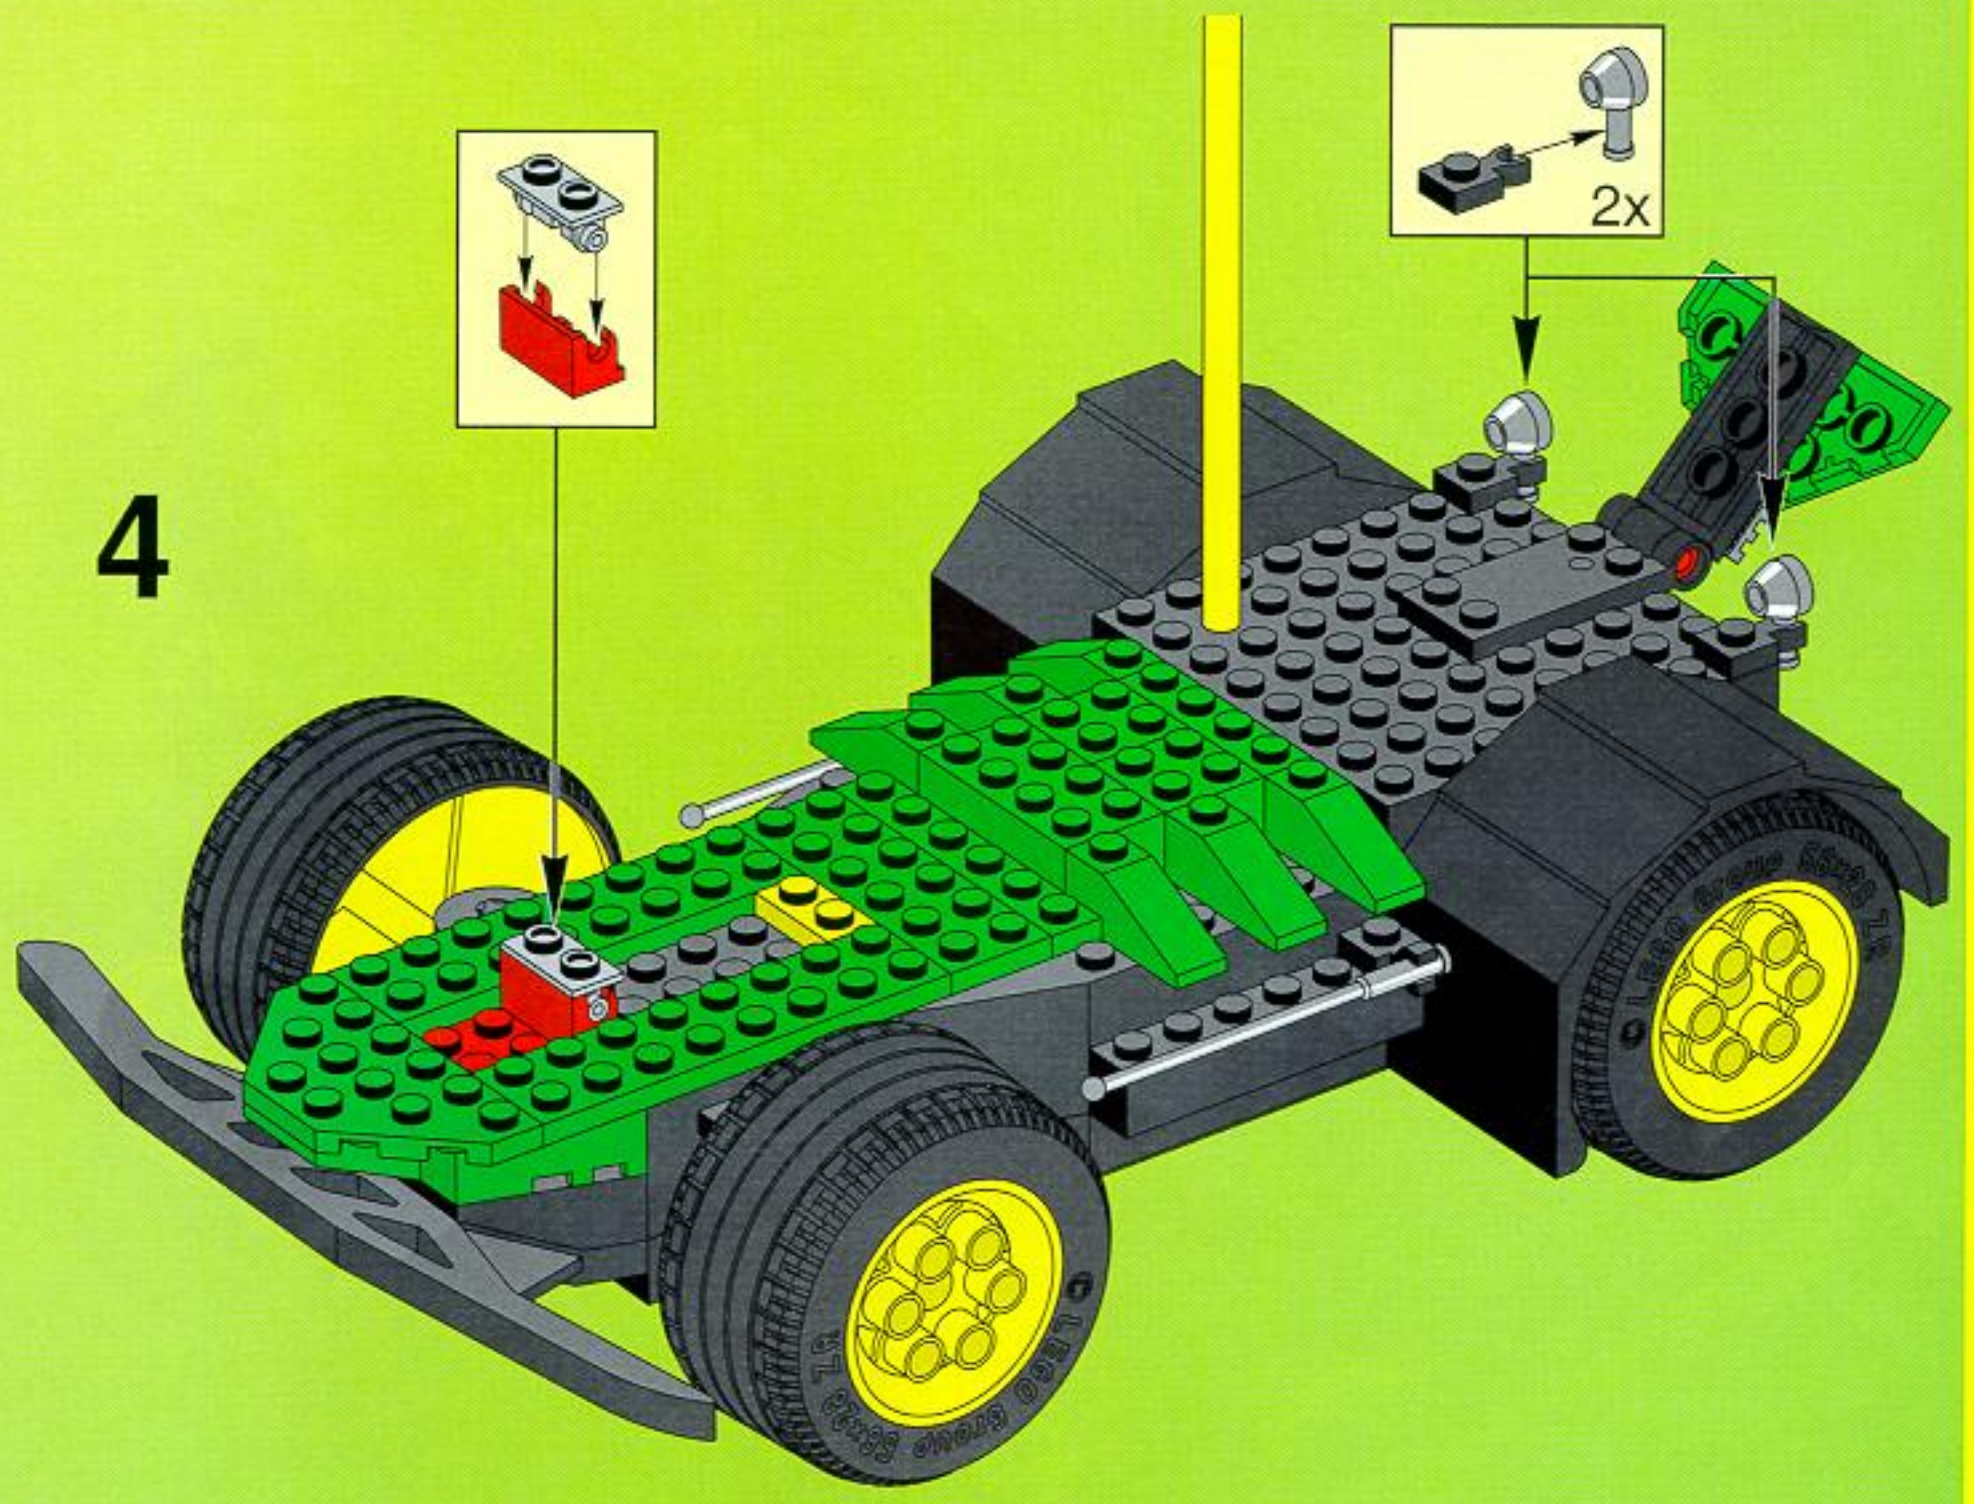

5

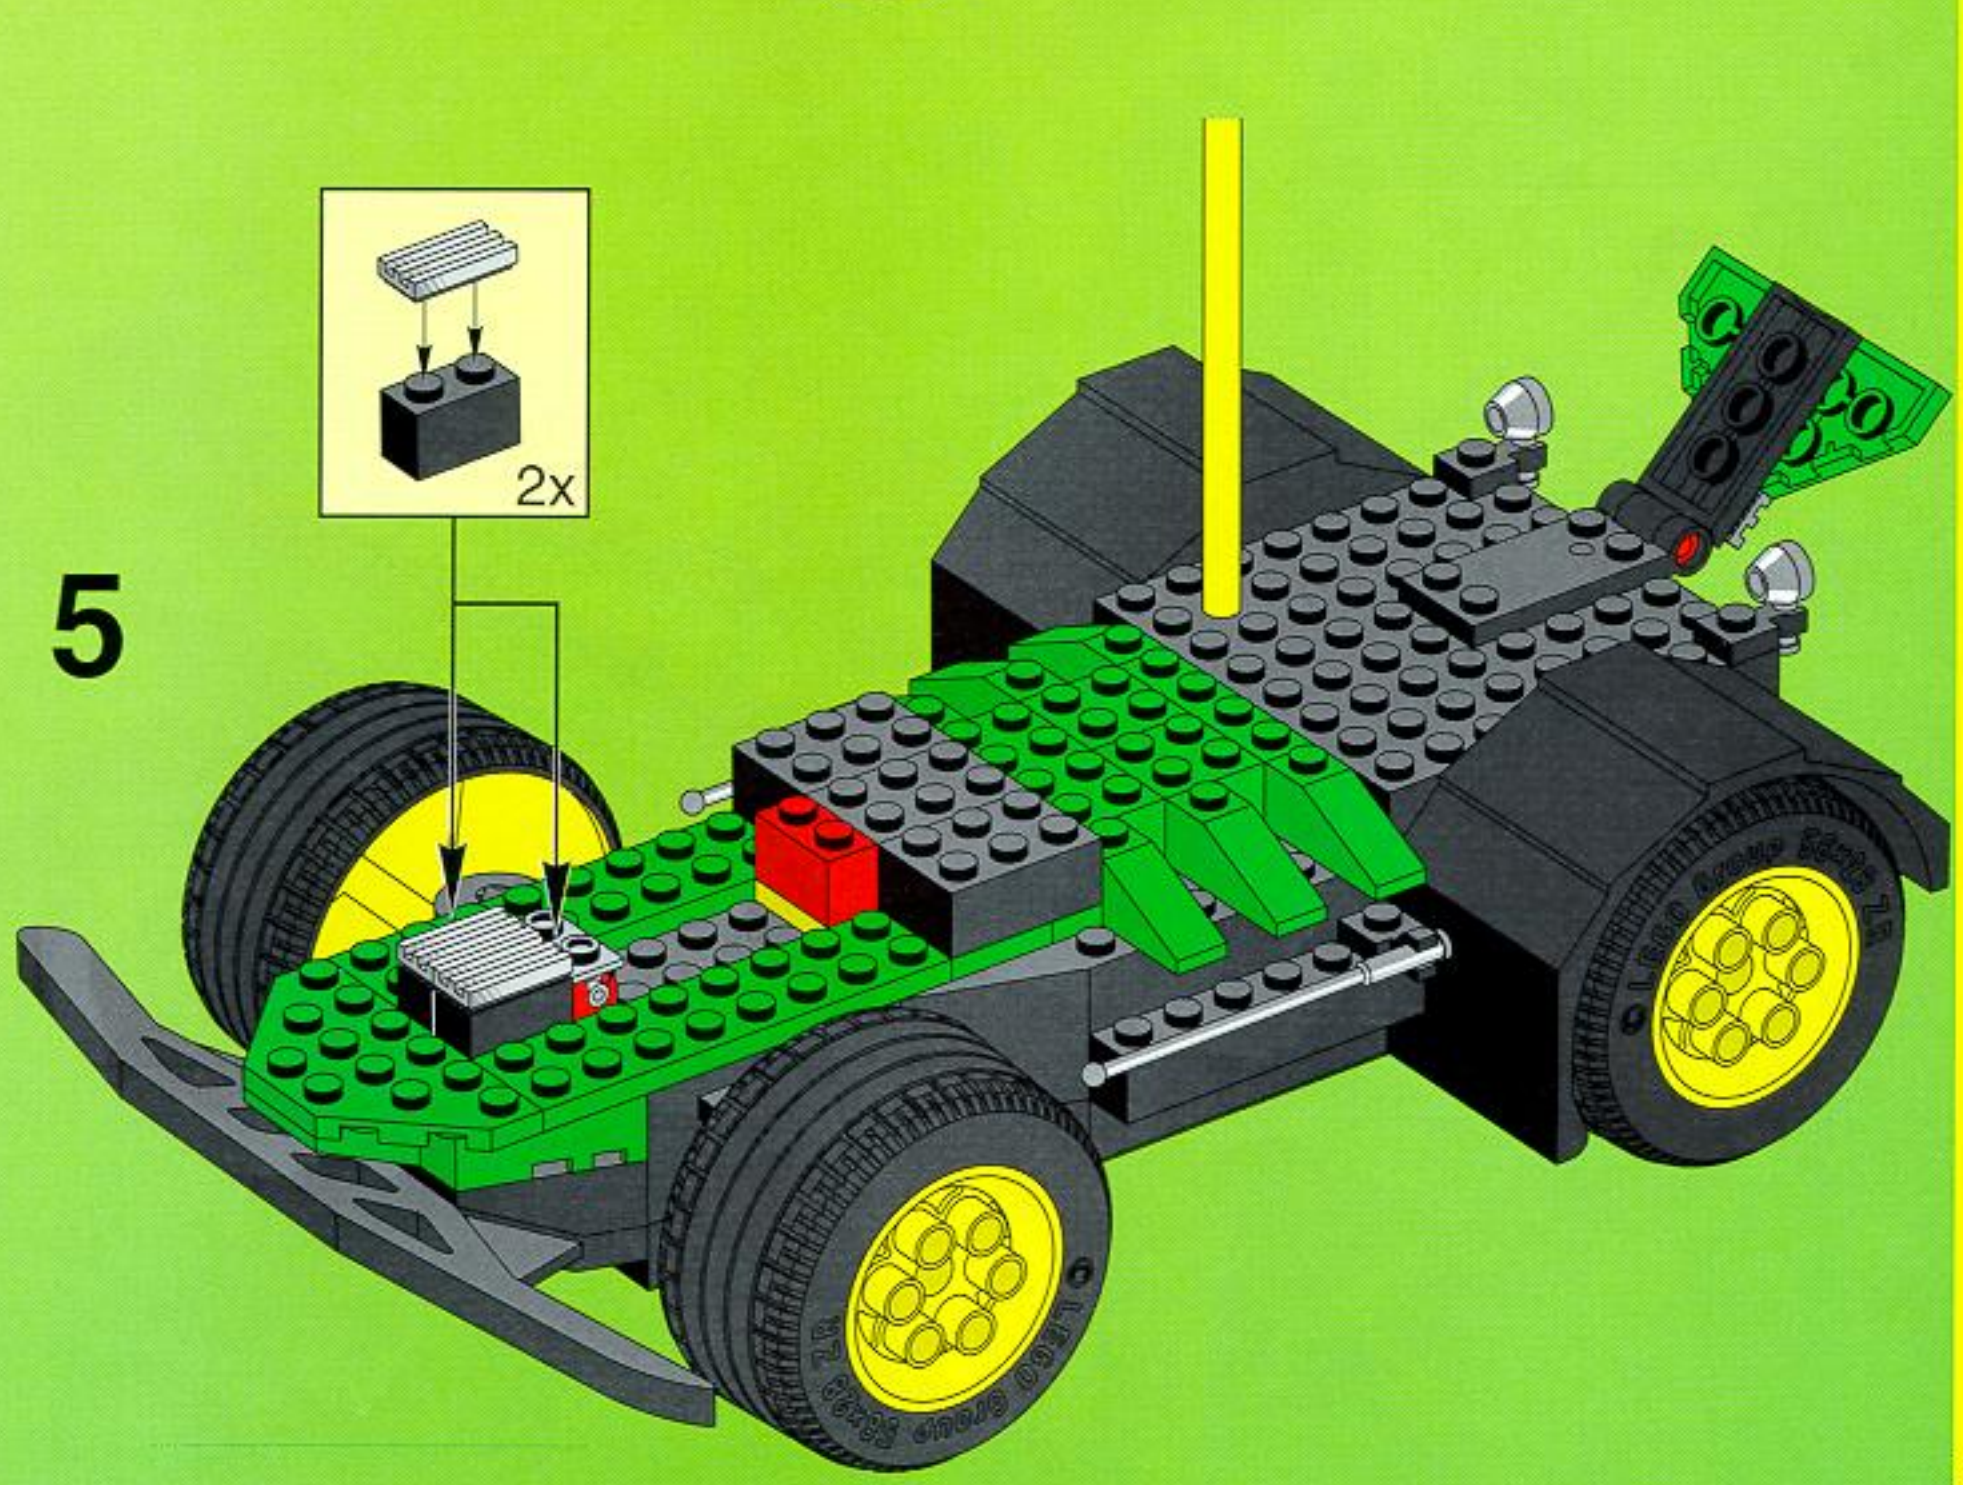

6

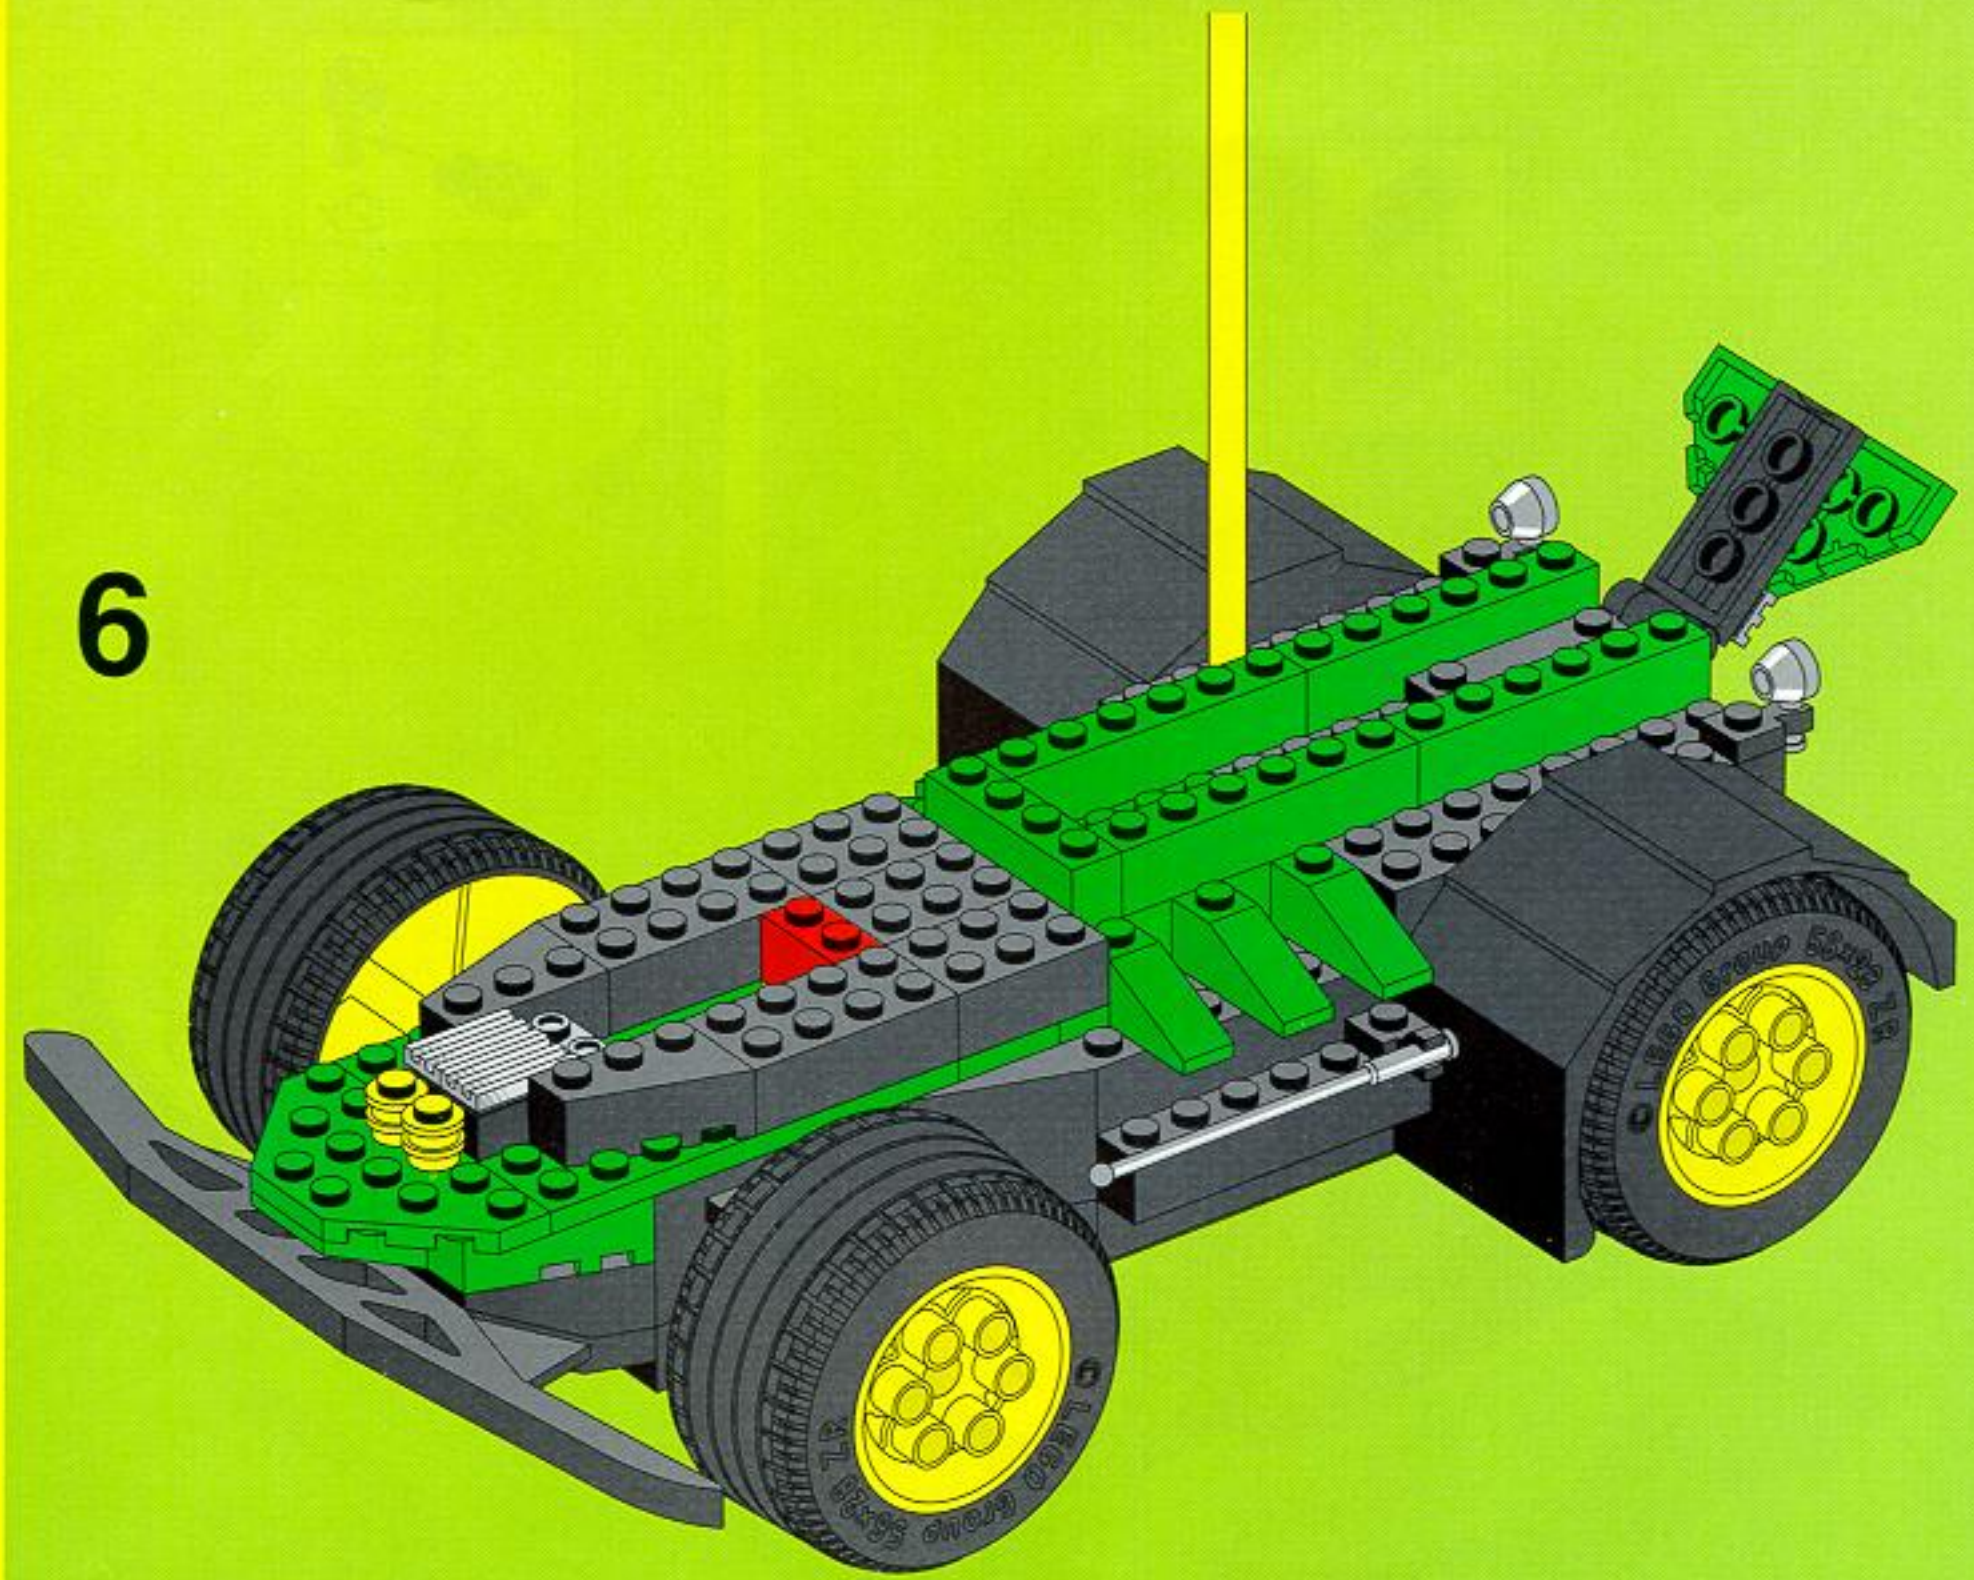

7

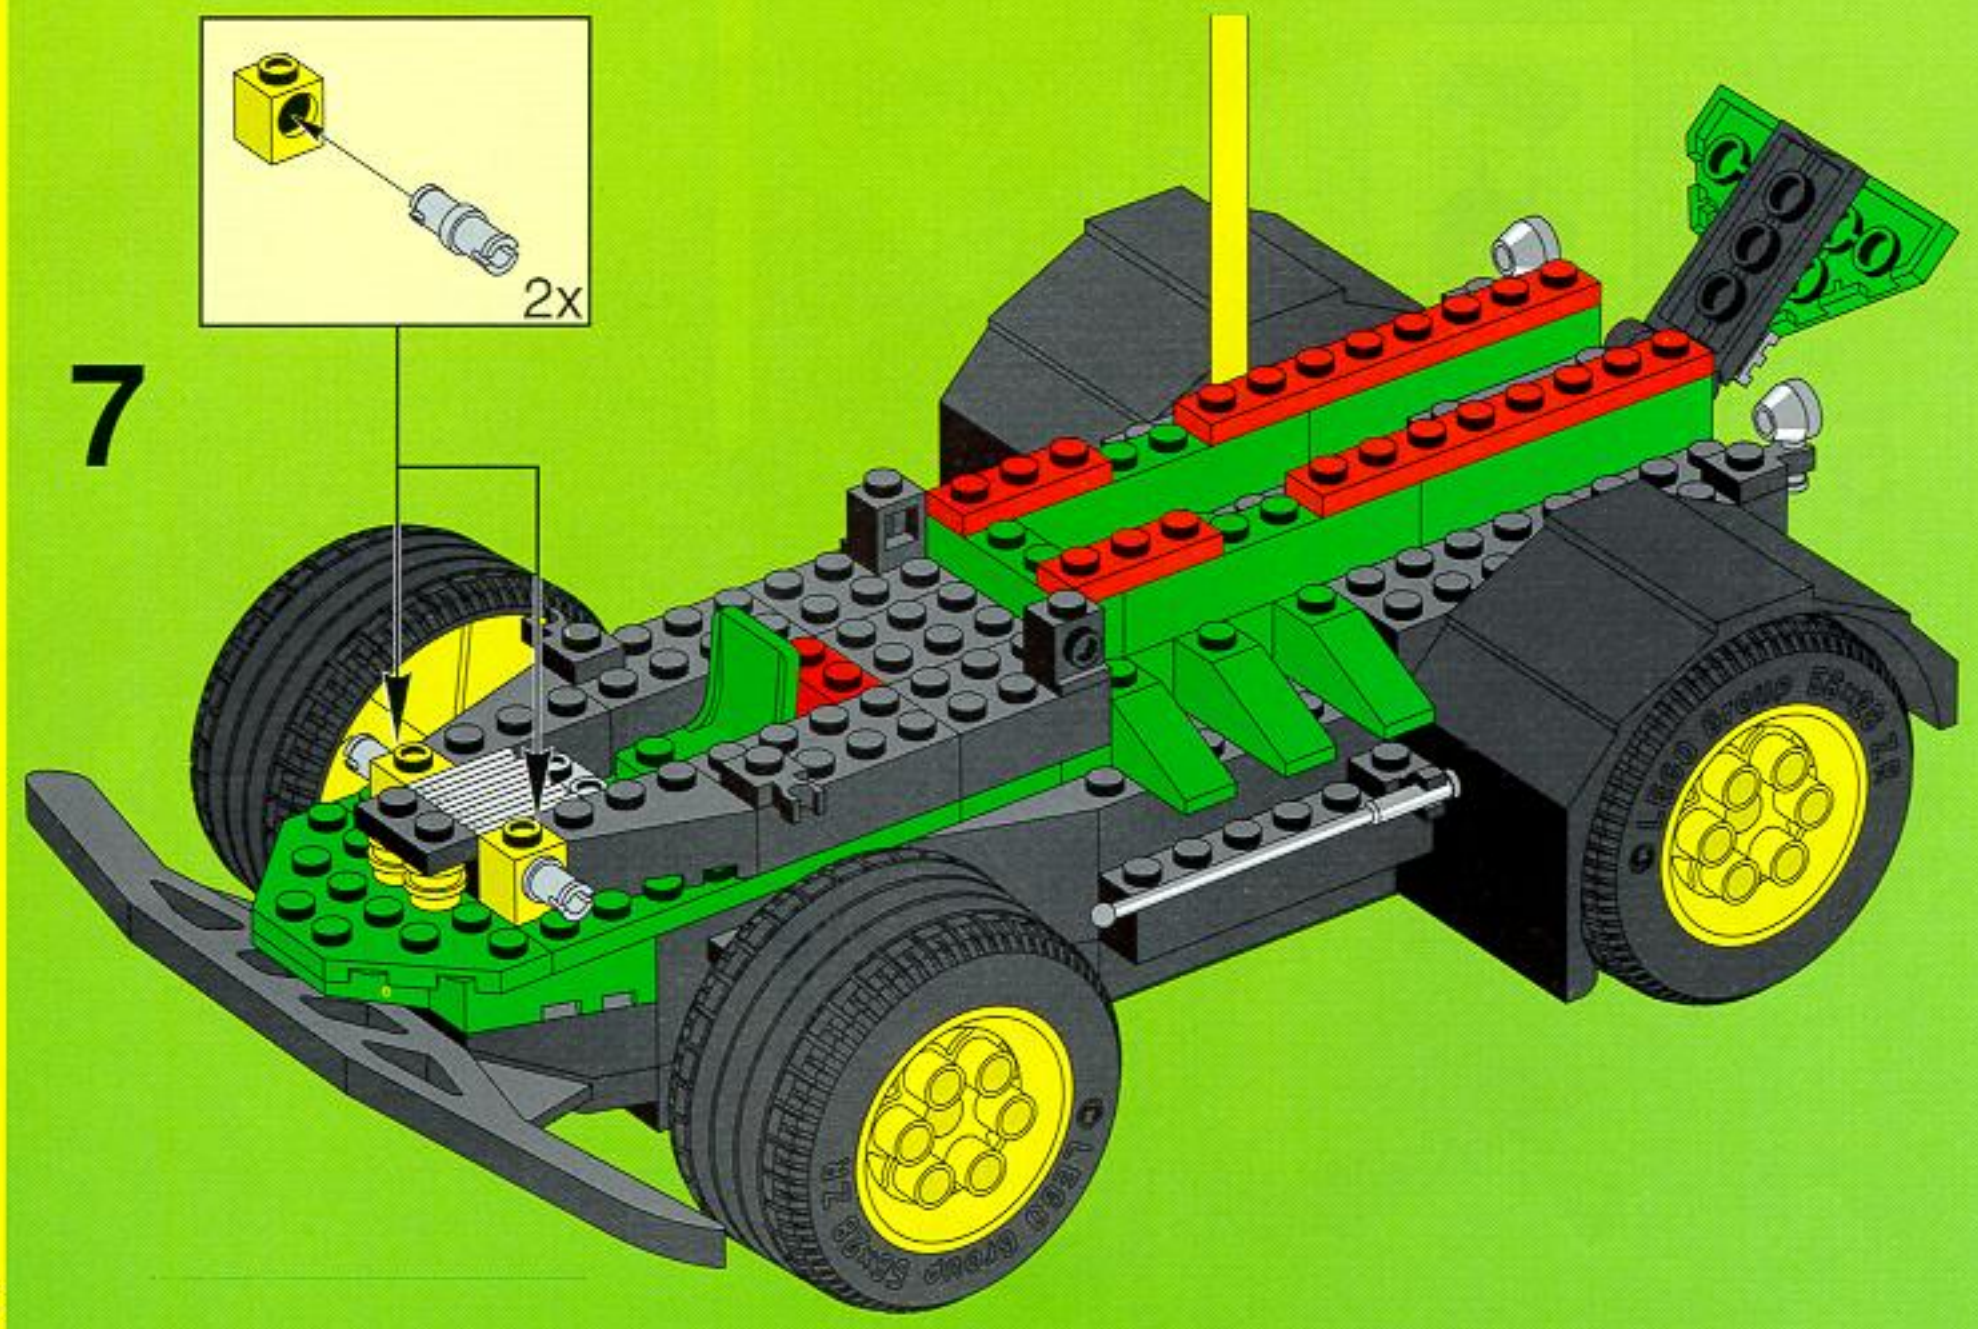

8

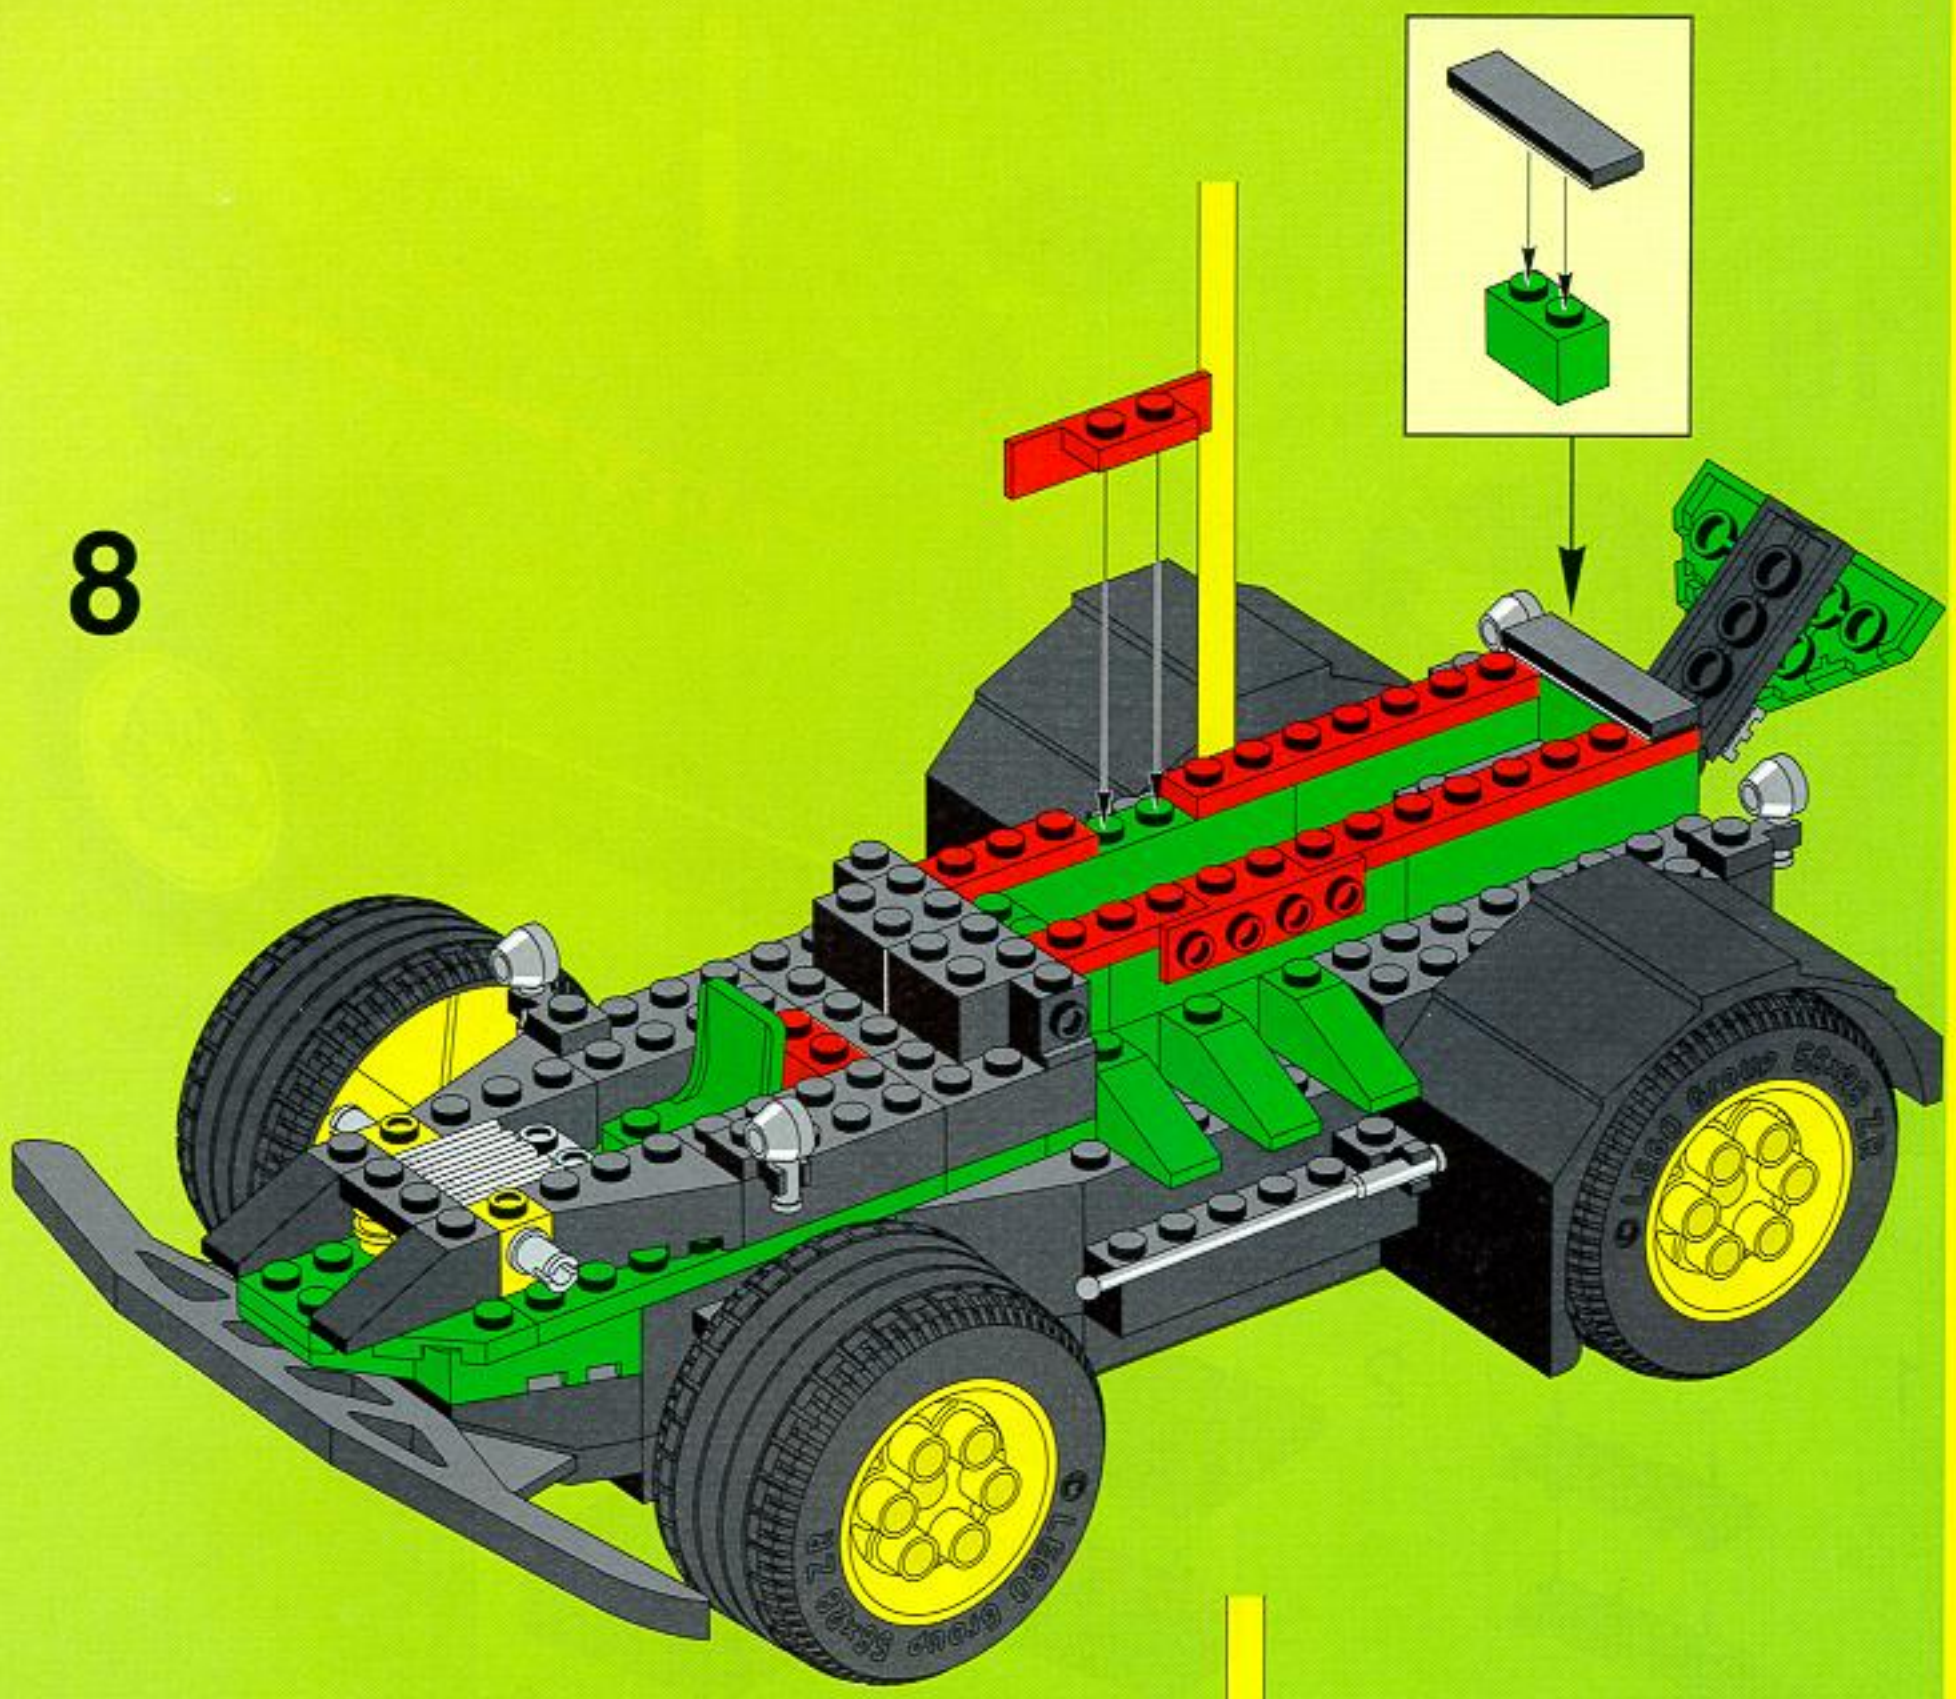

9

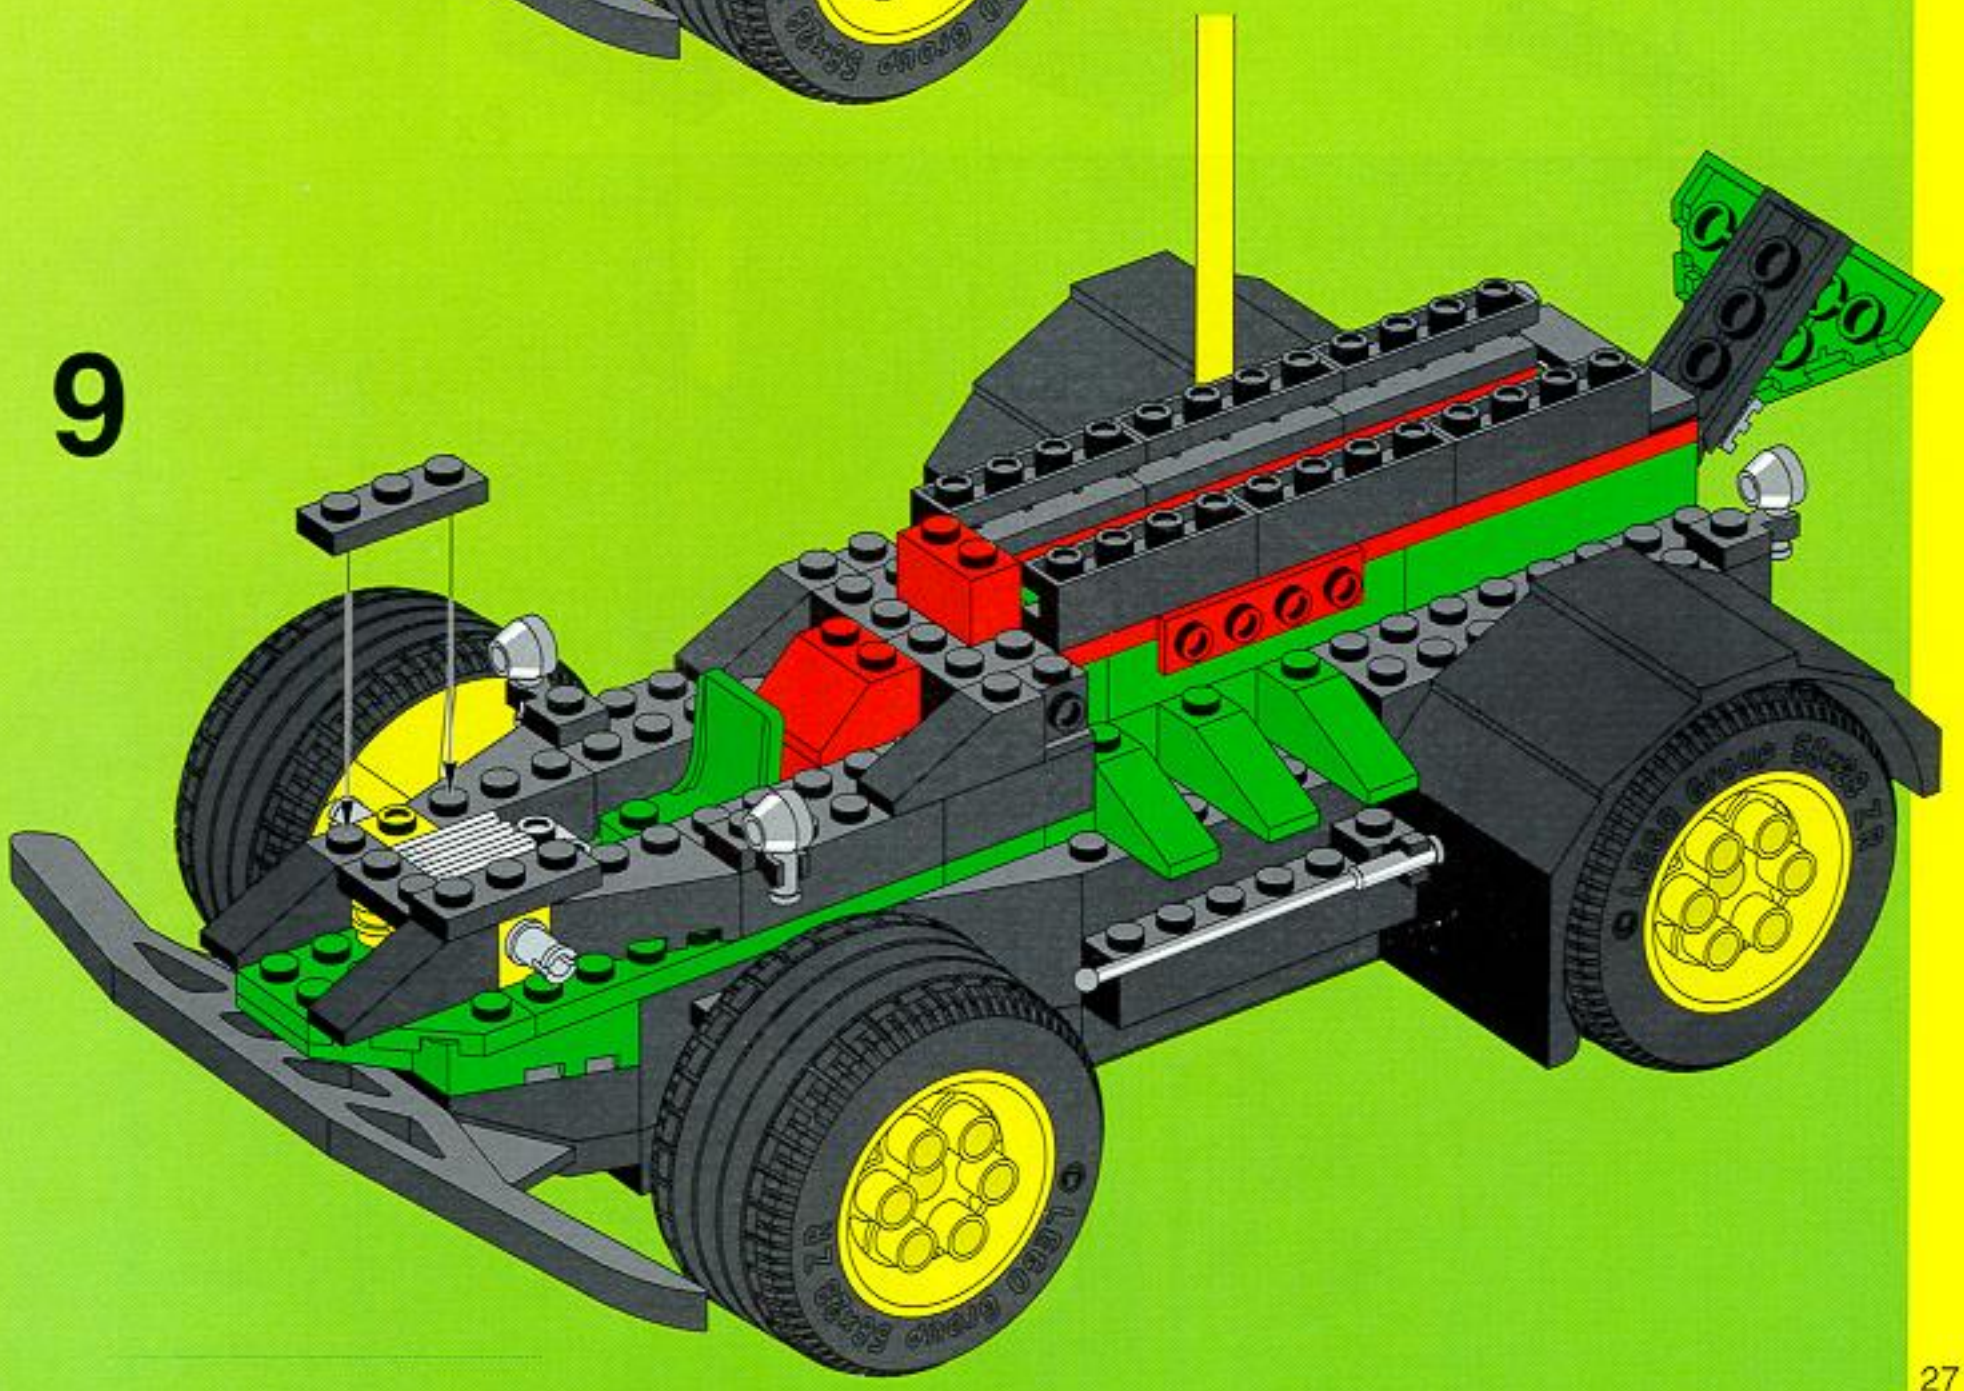

10

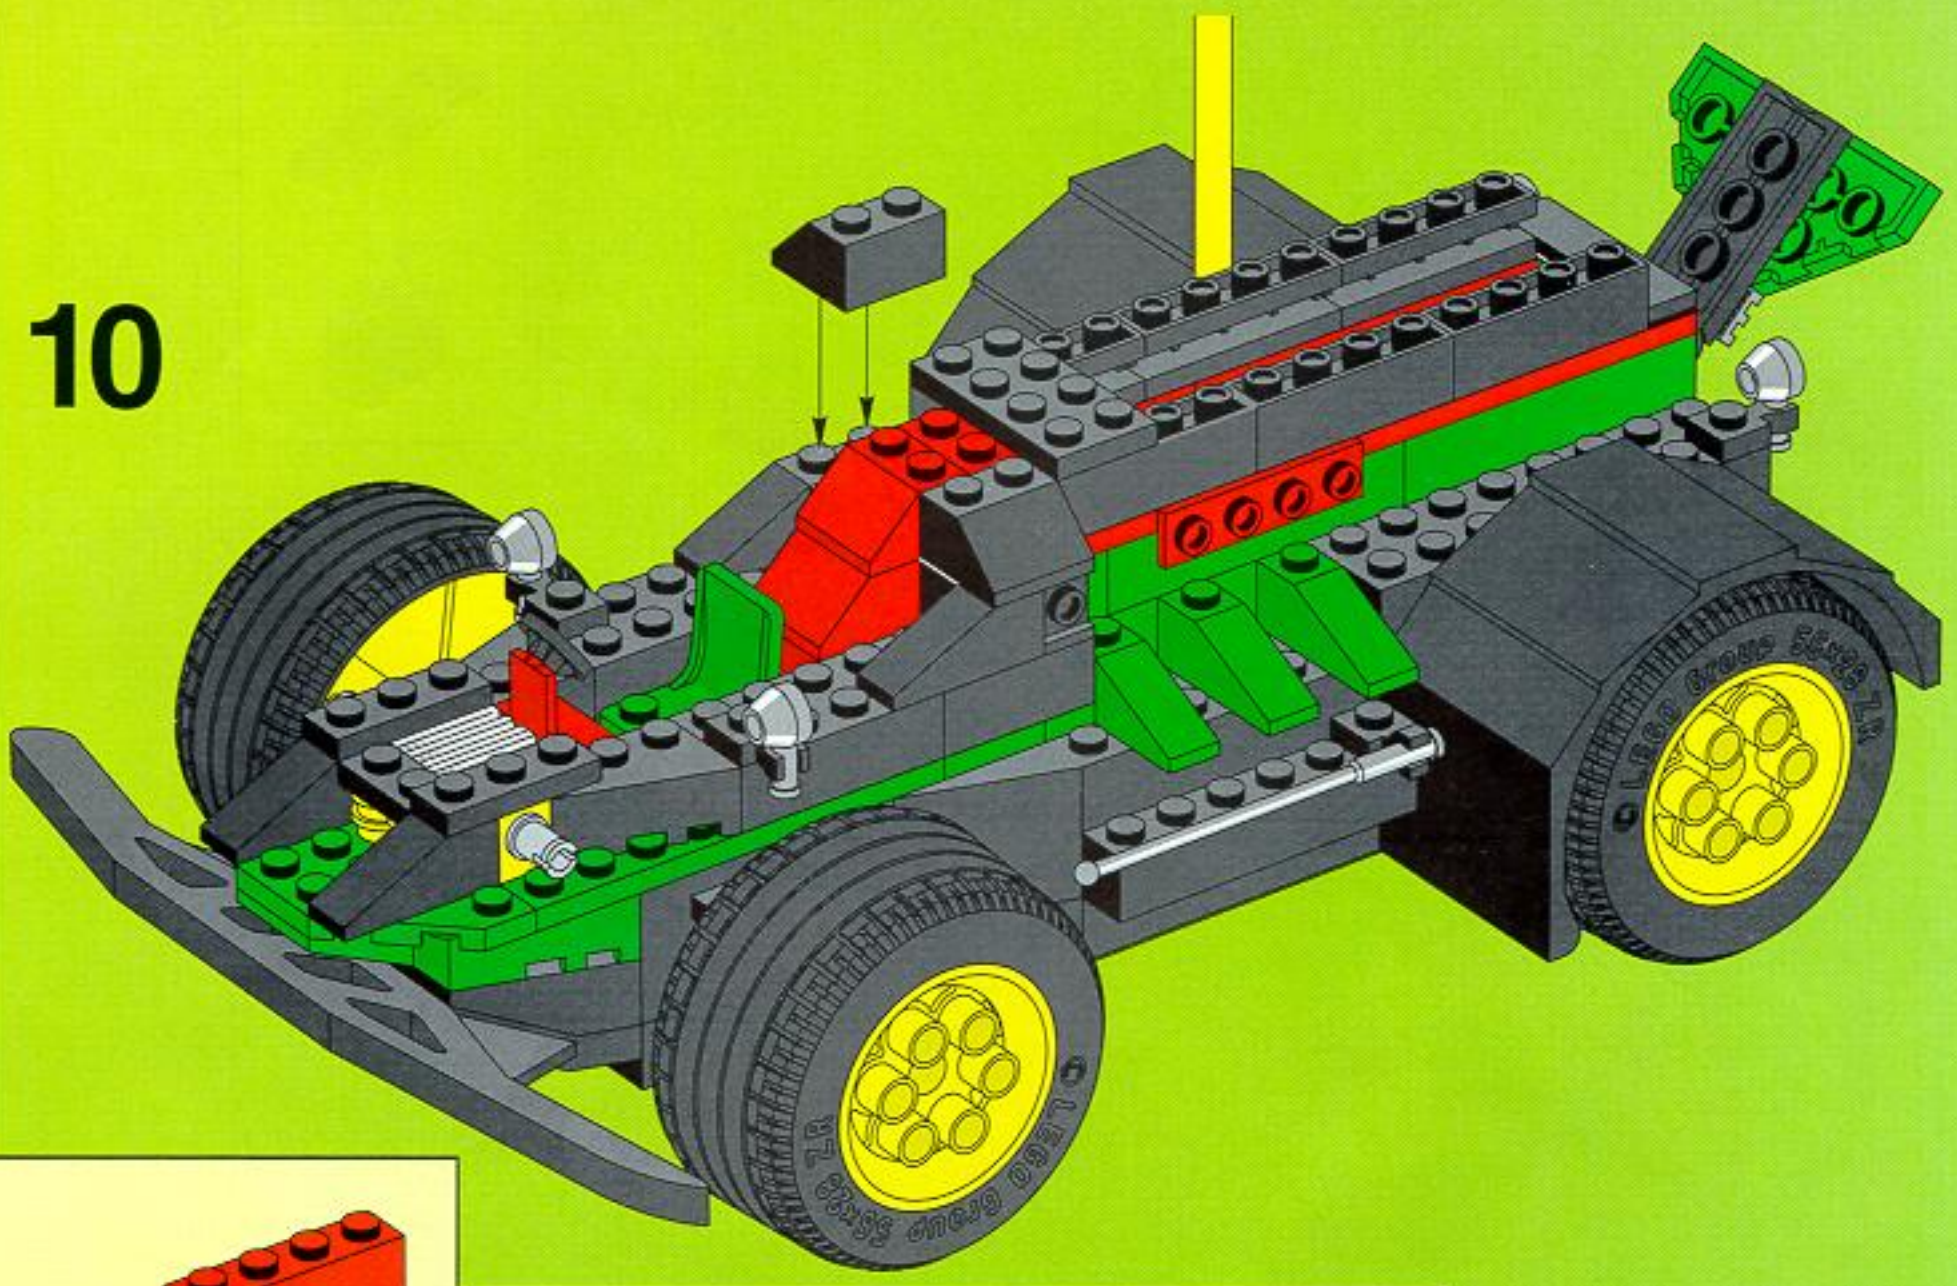

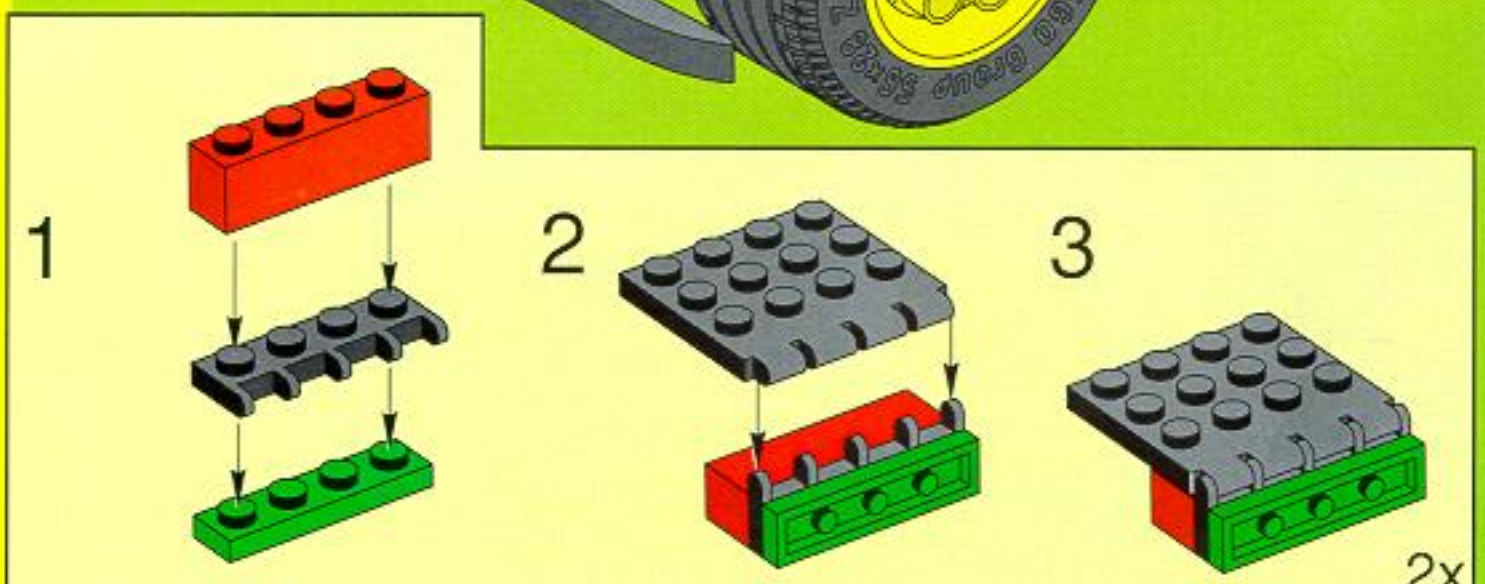

11

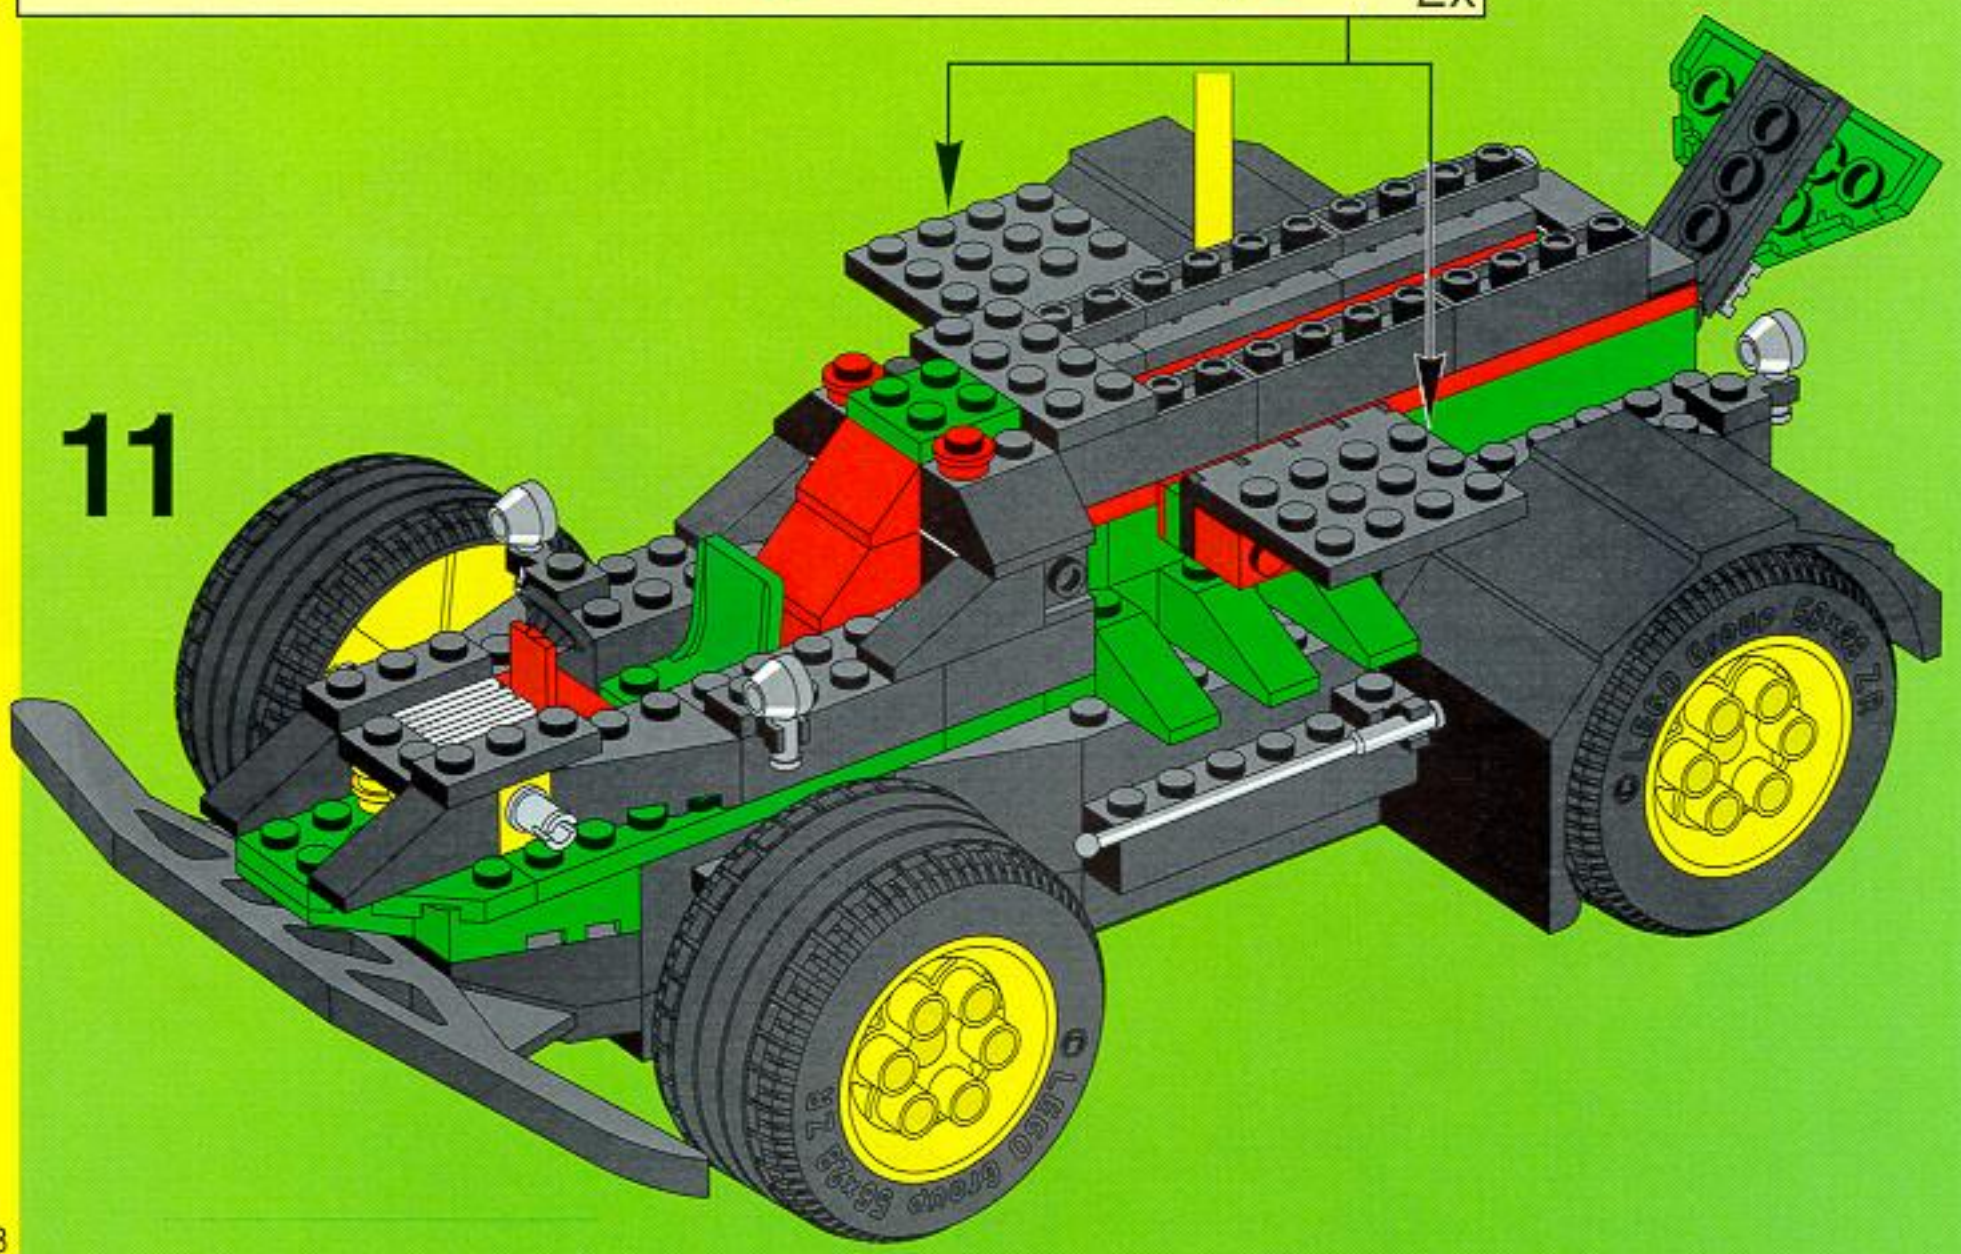

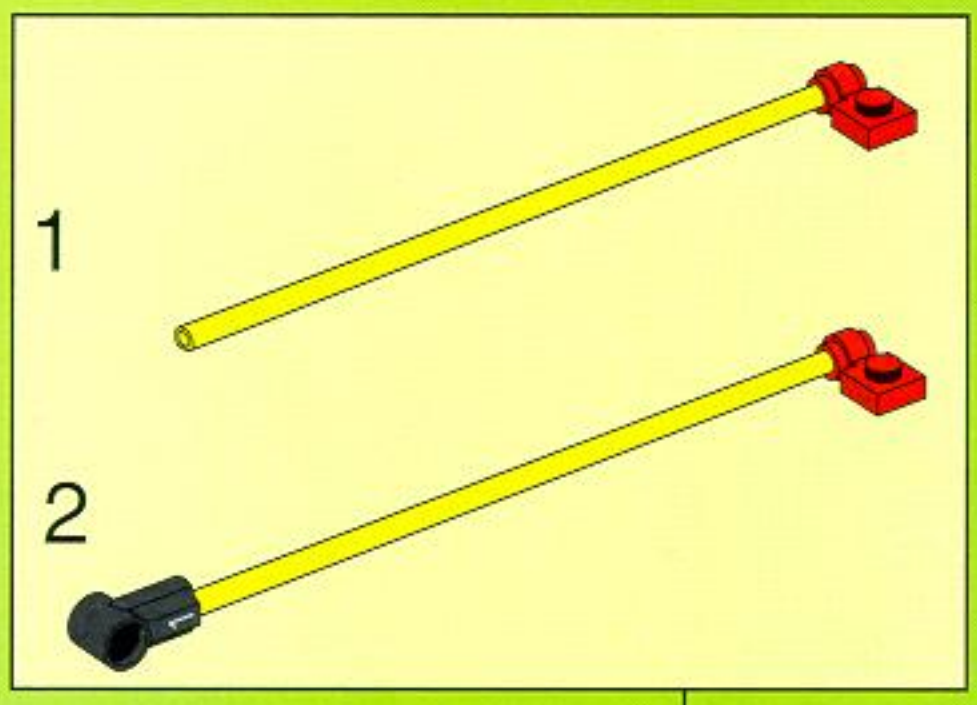

12

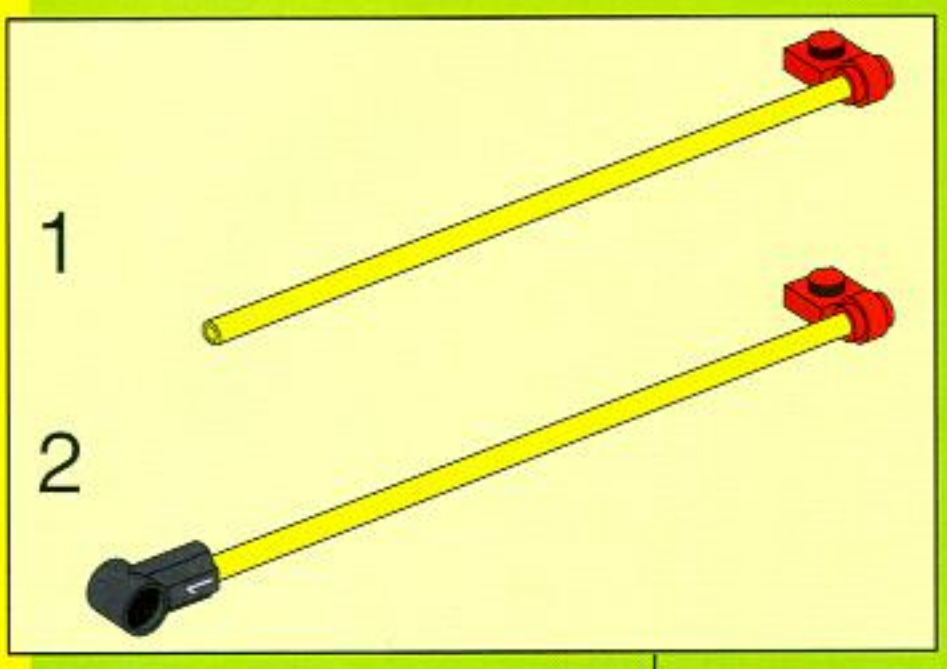

13

14

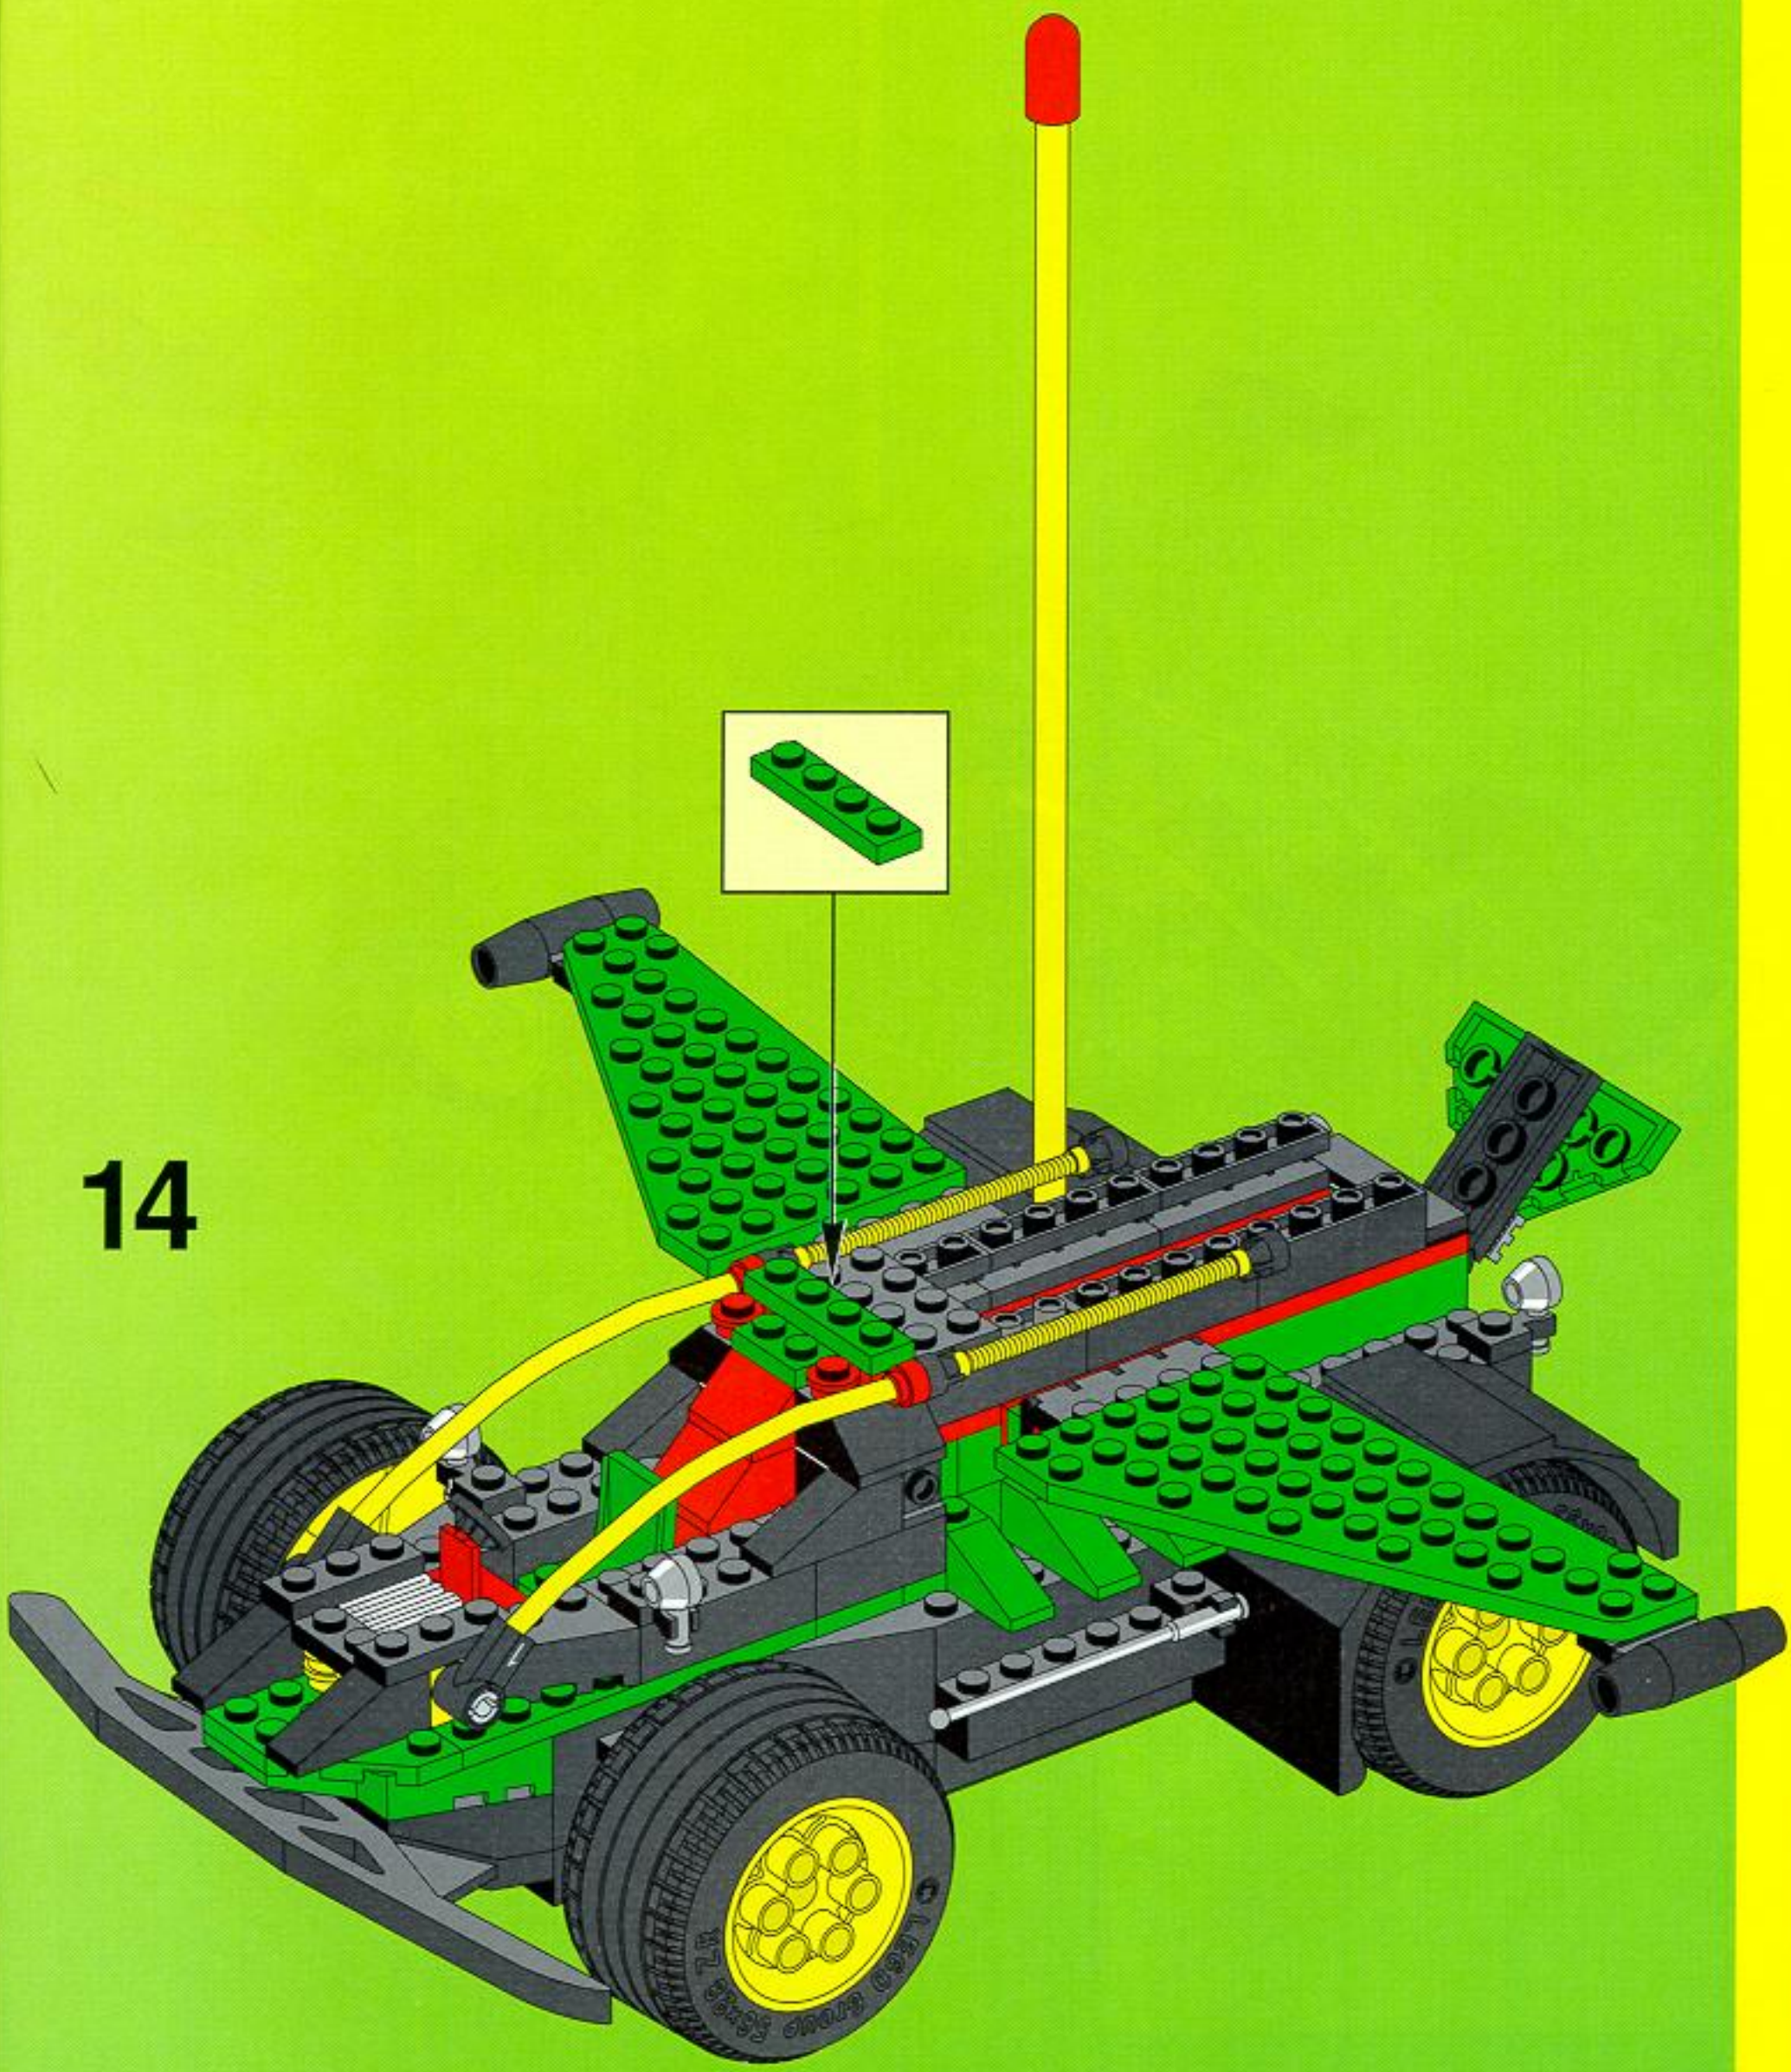

15

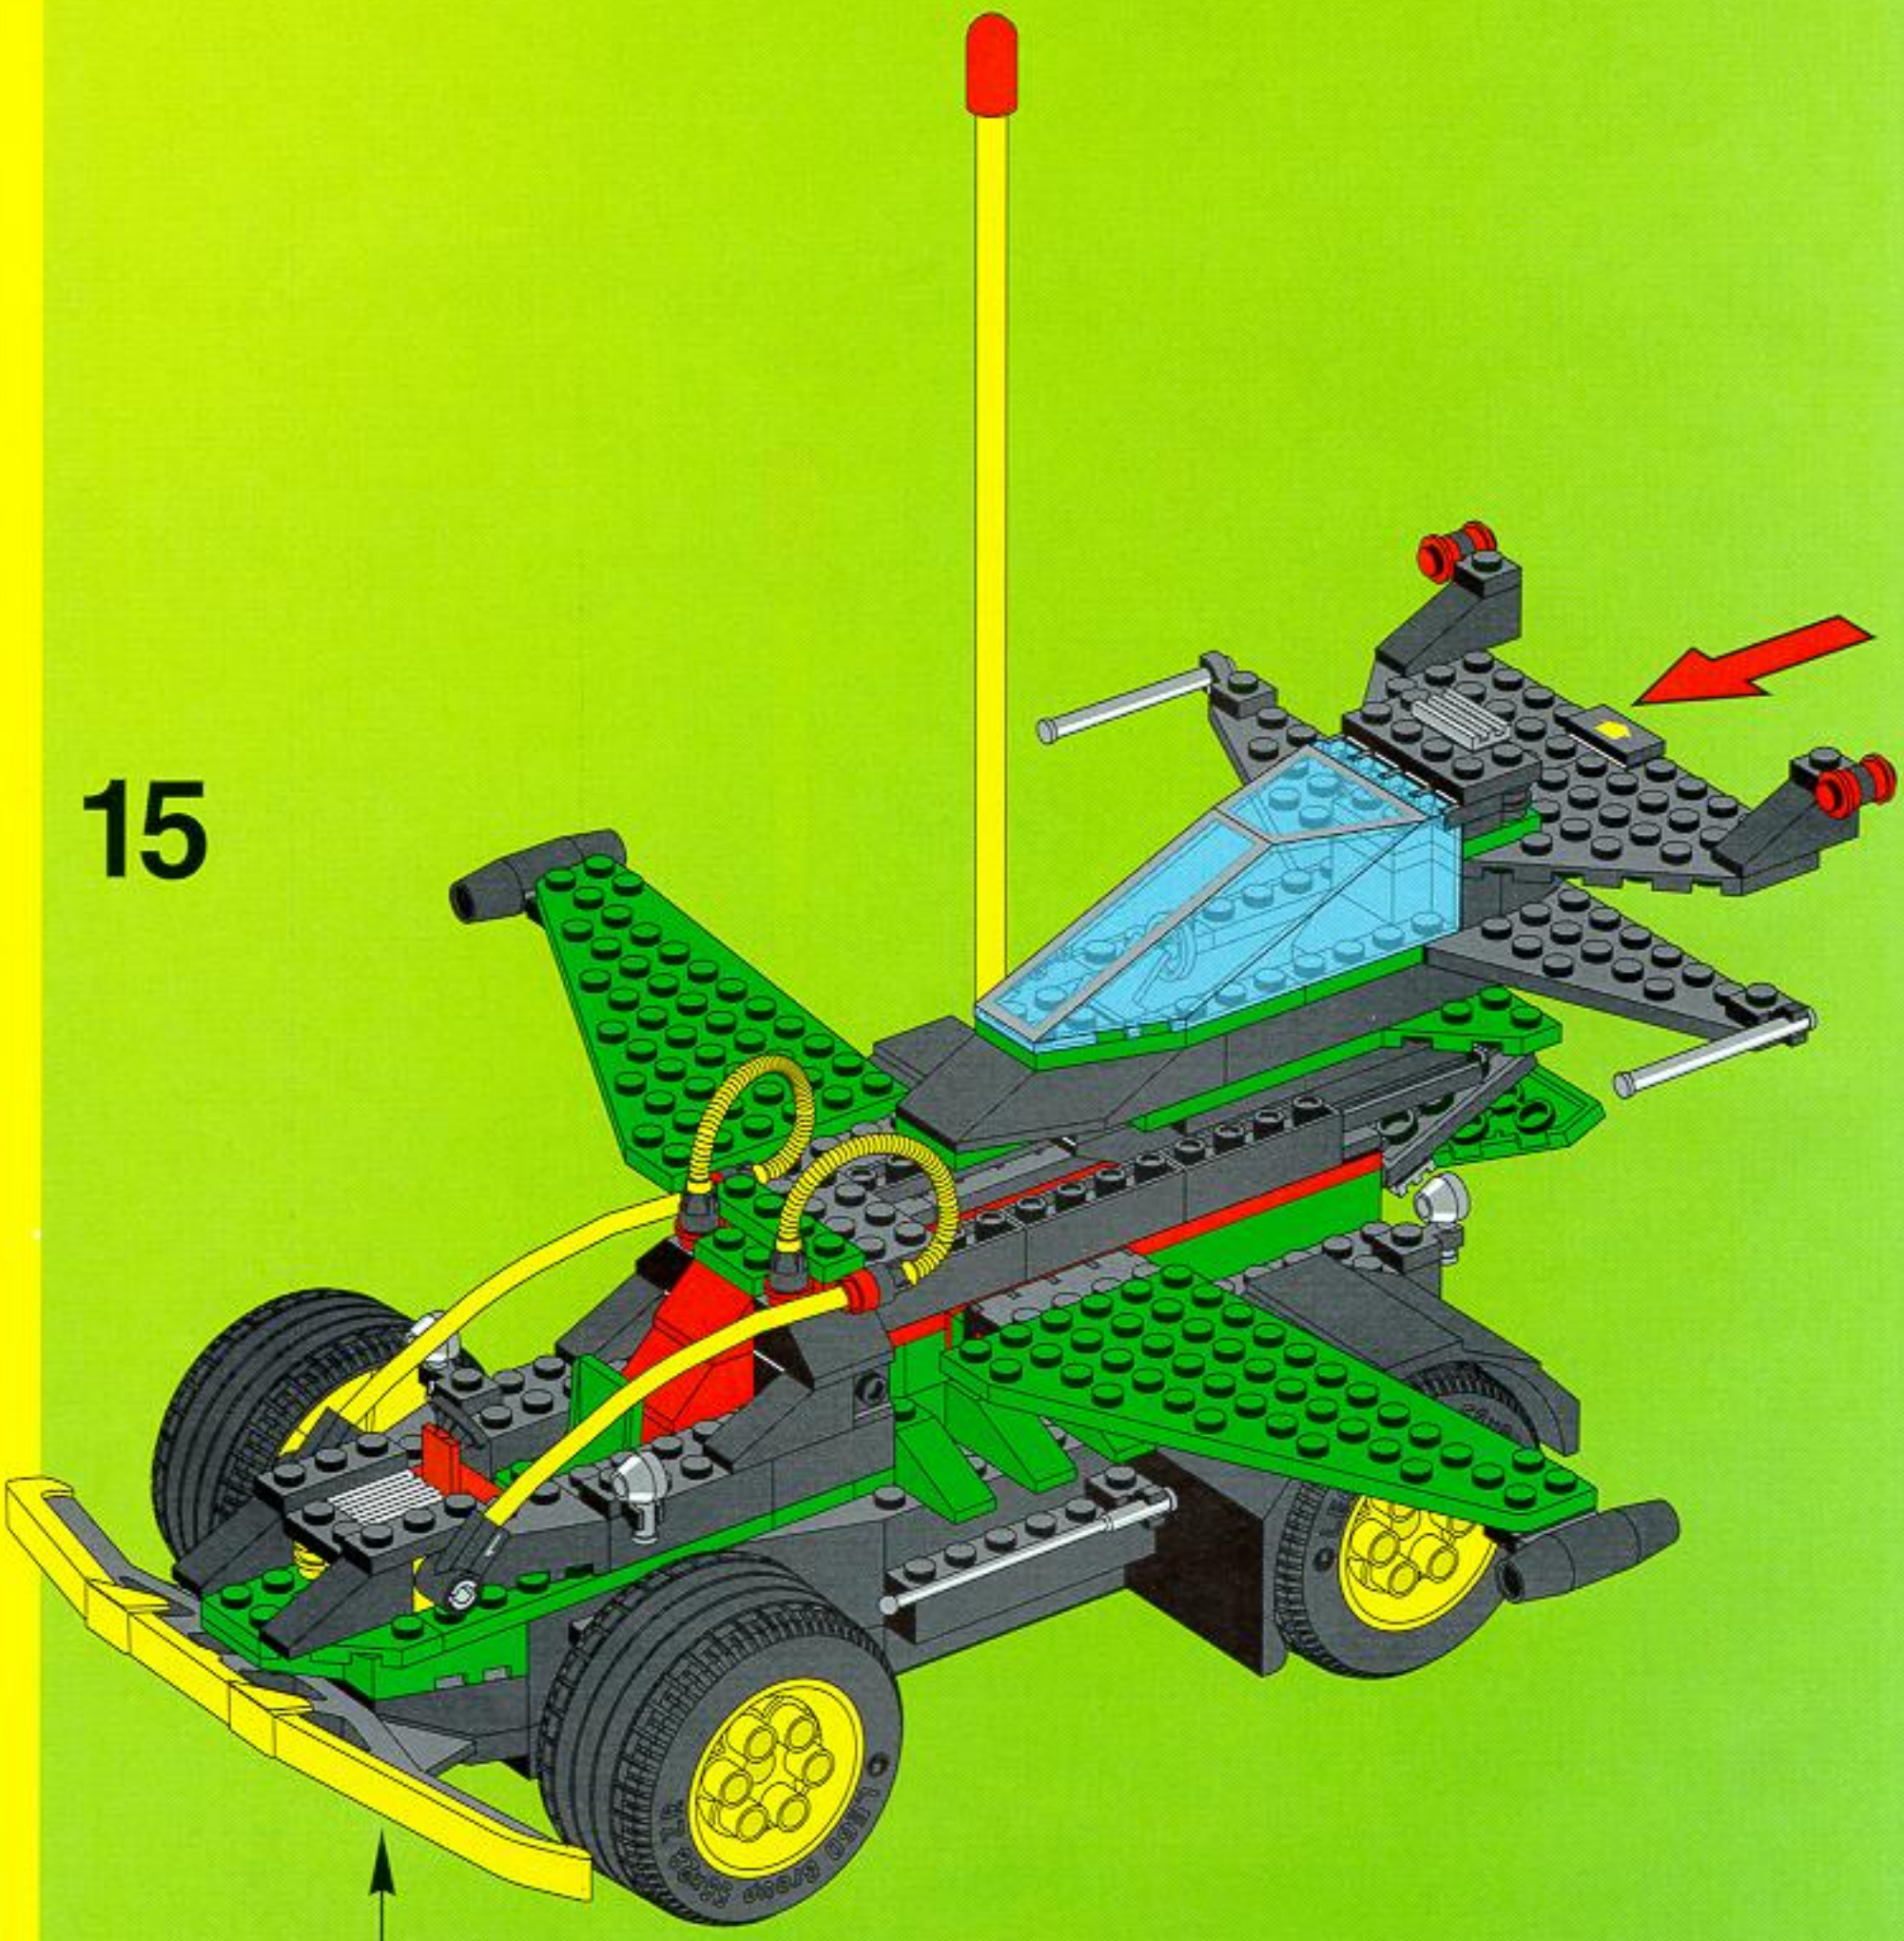

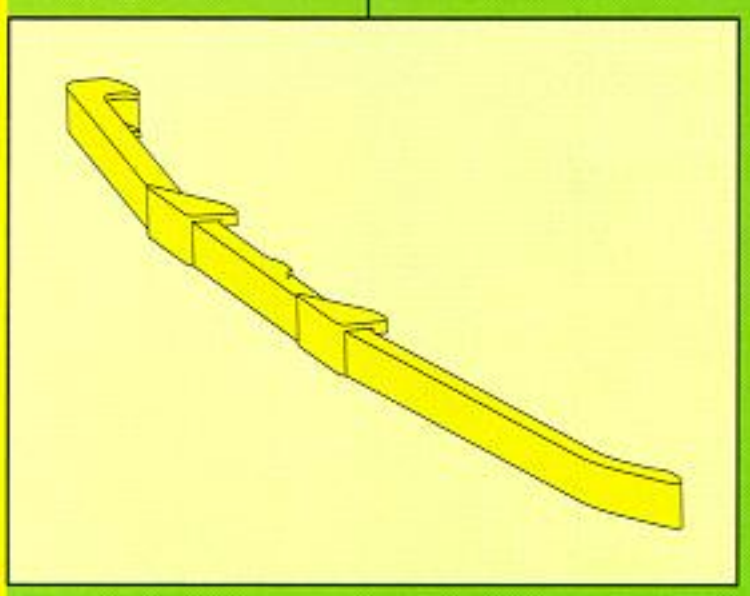

16

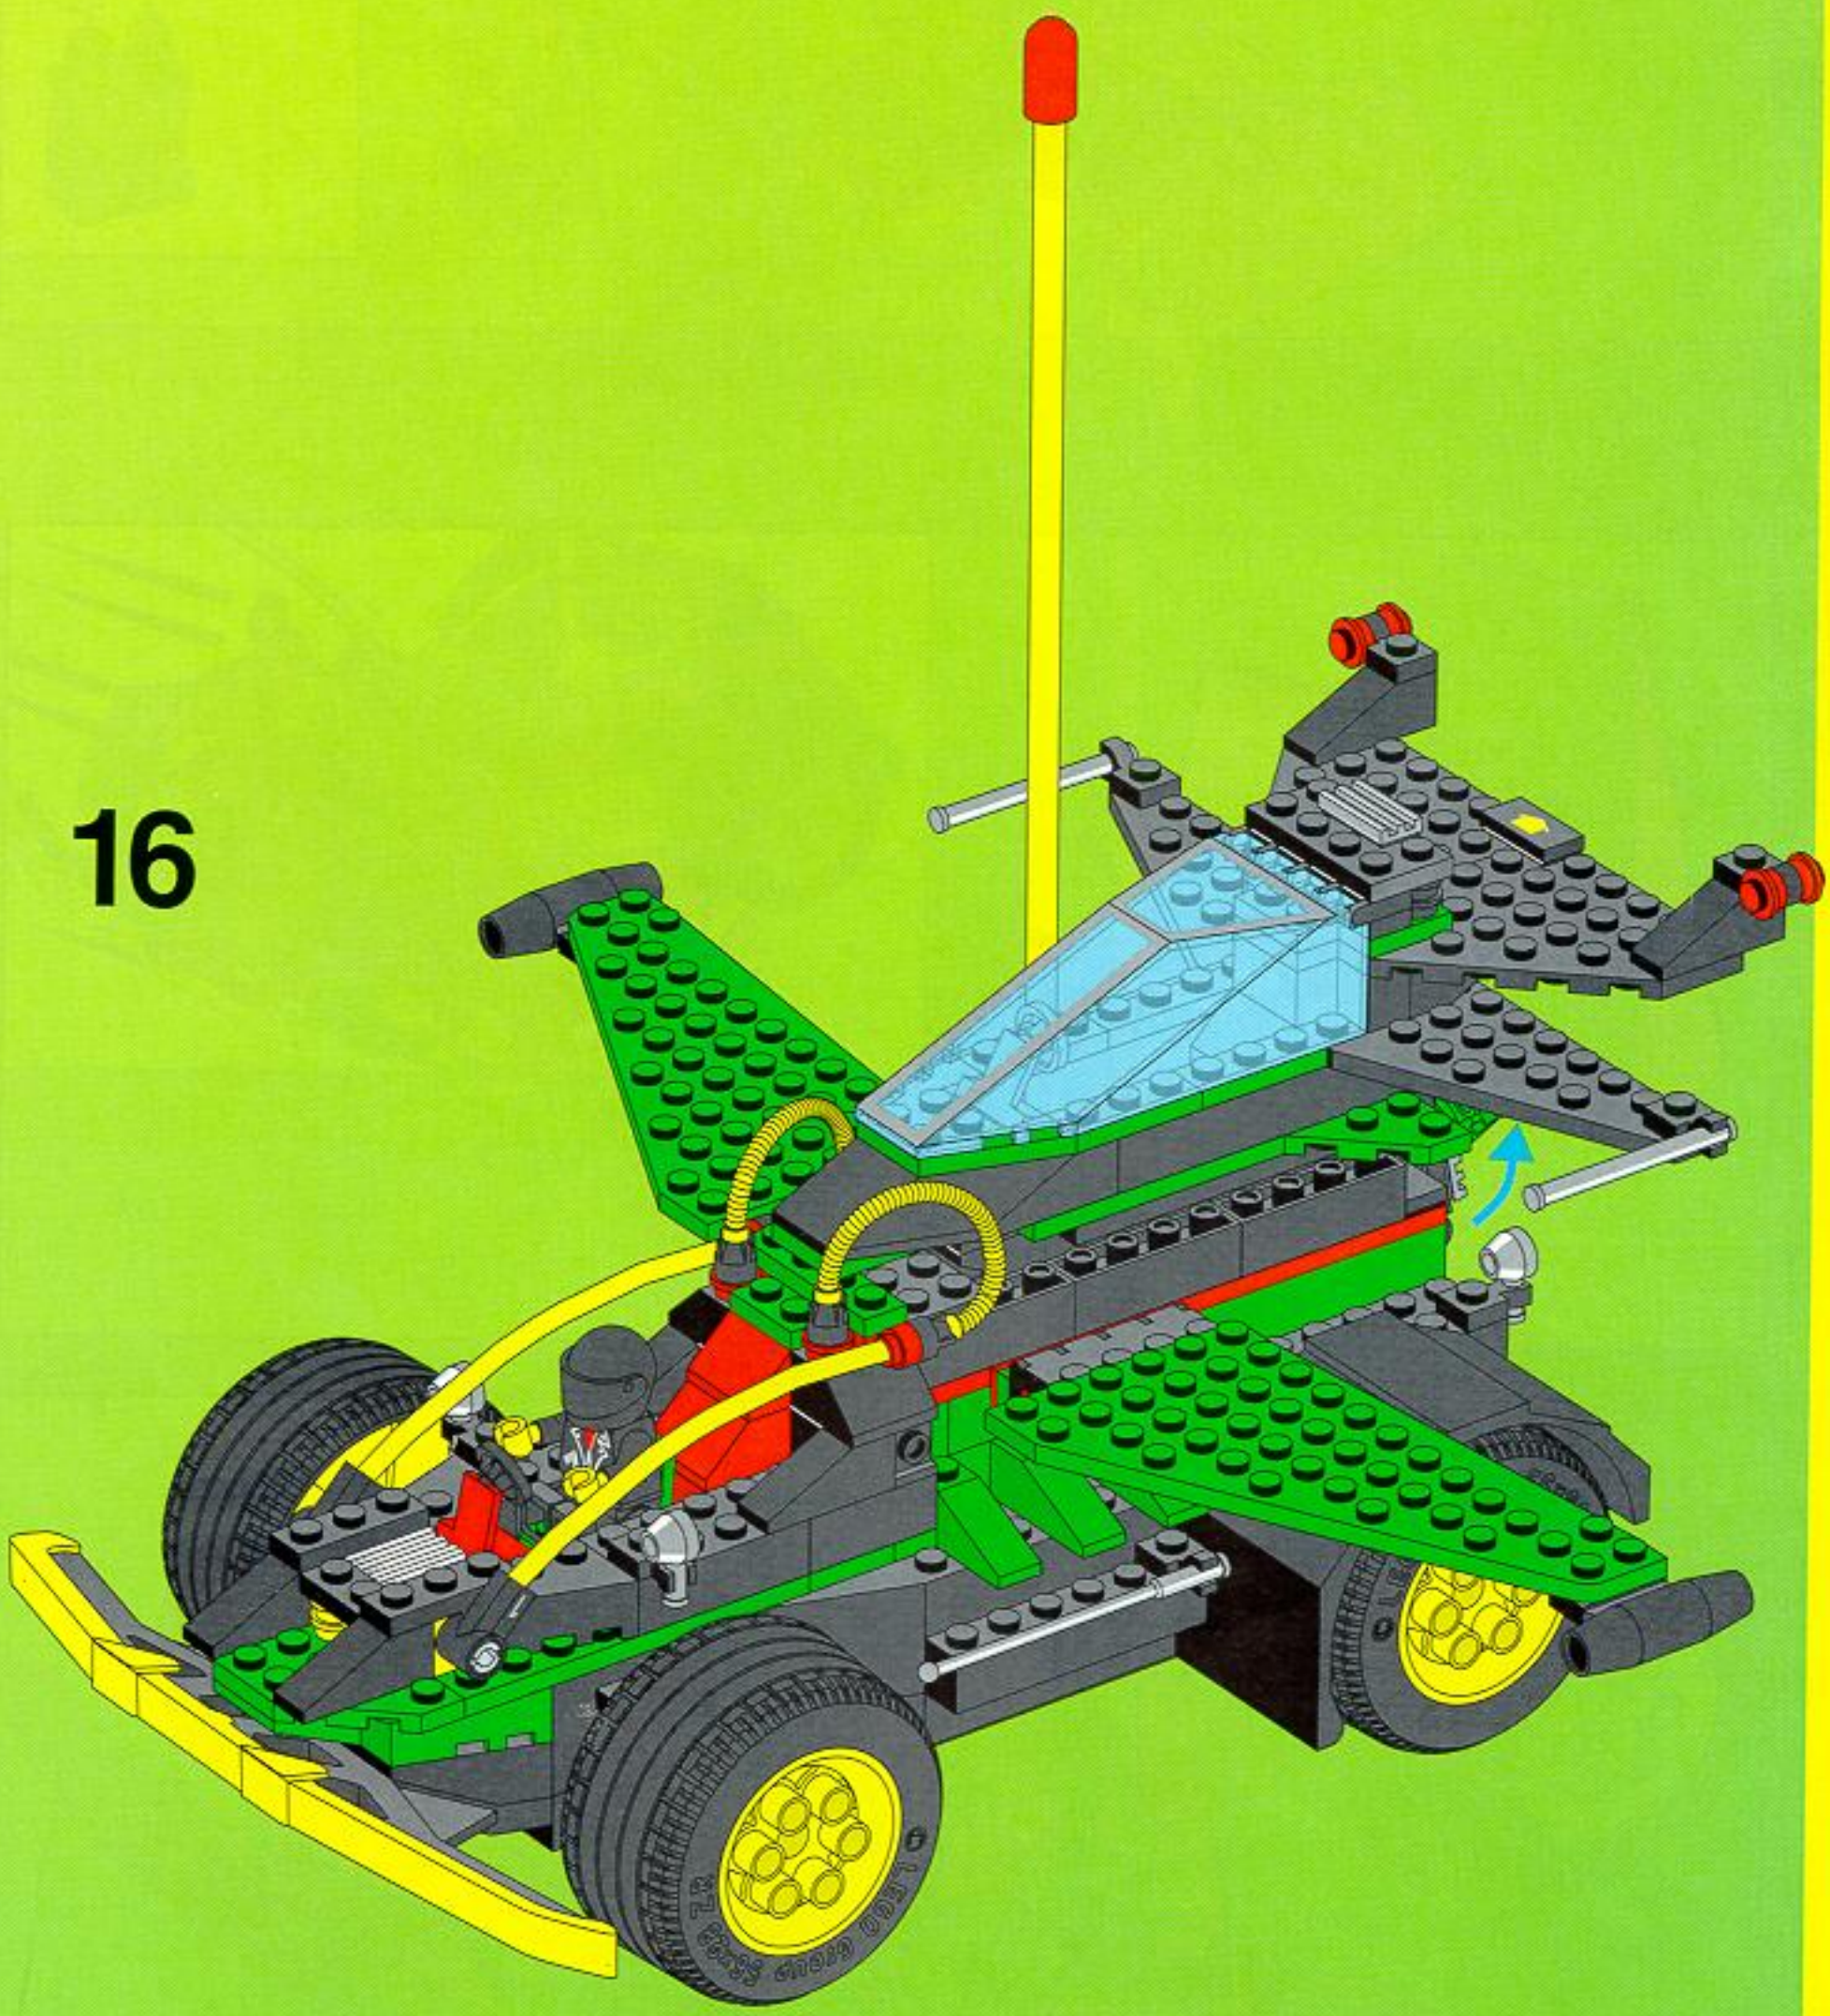

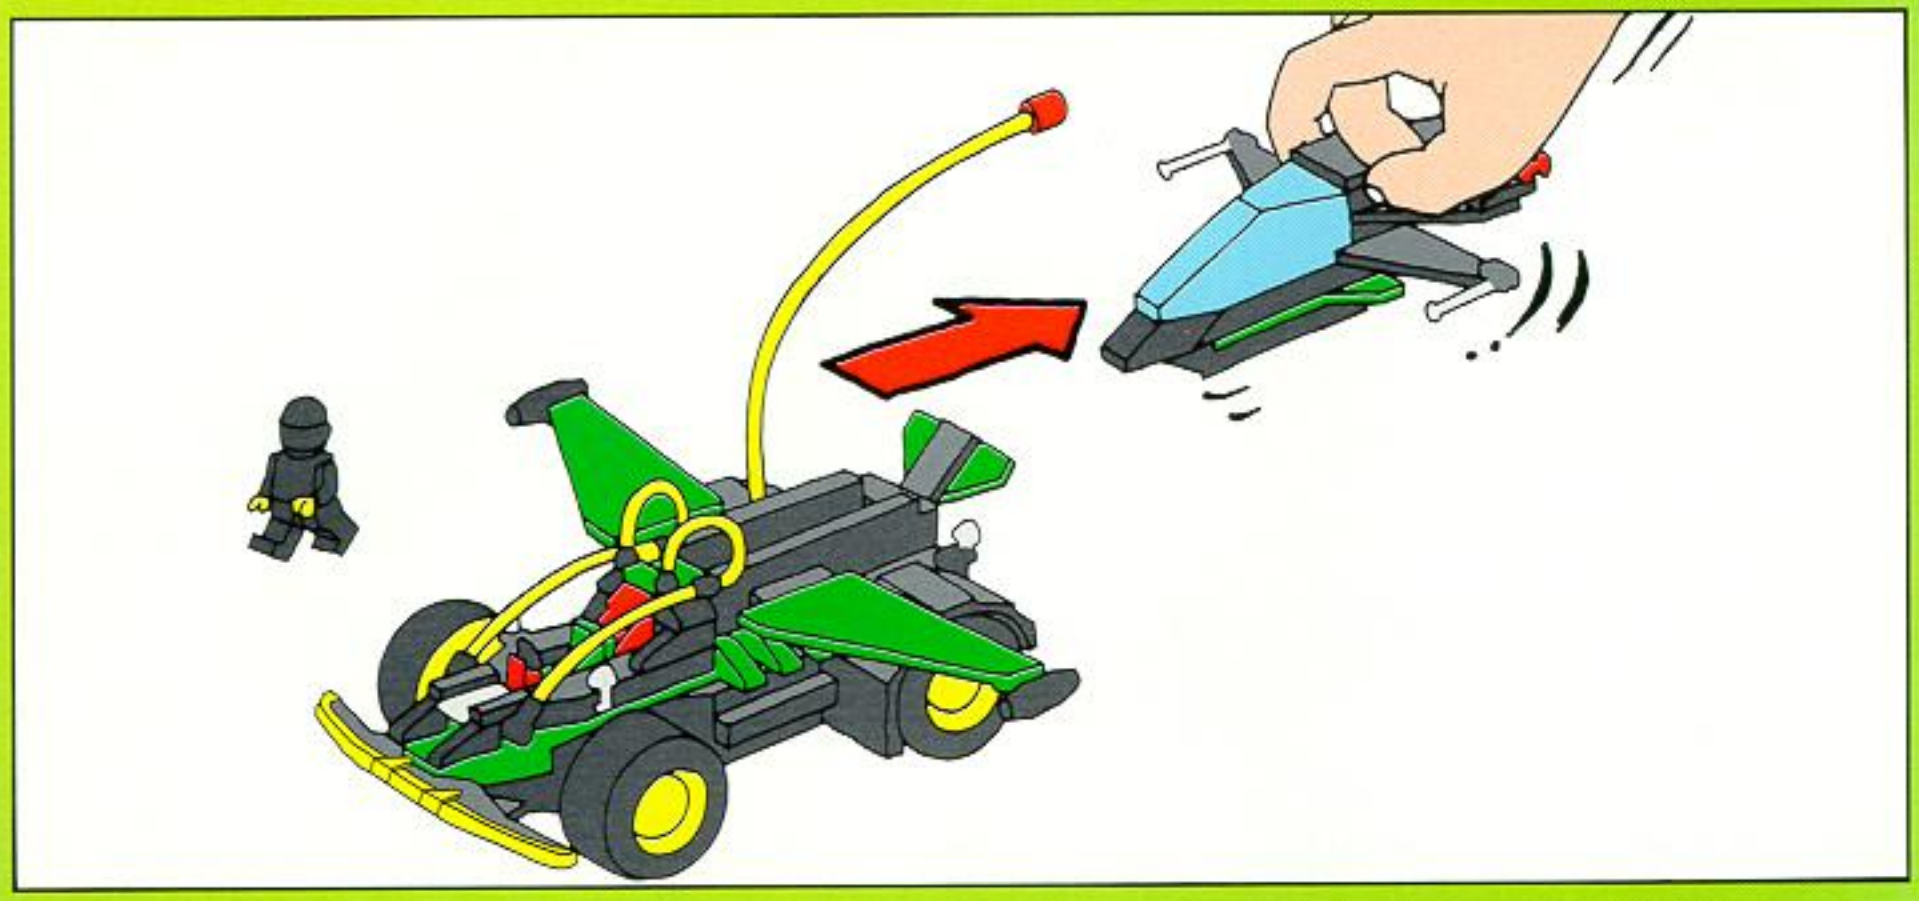

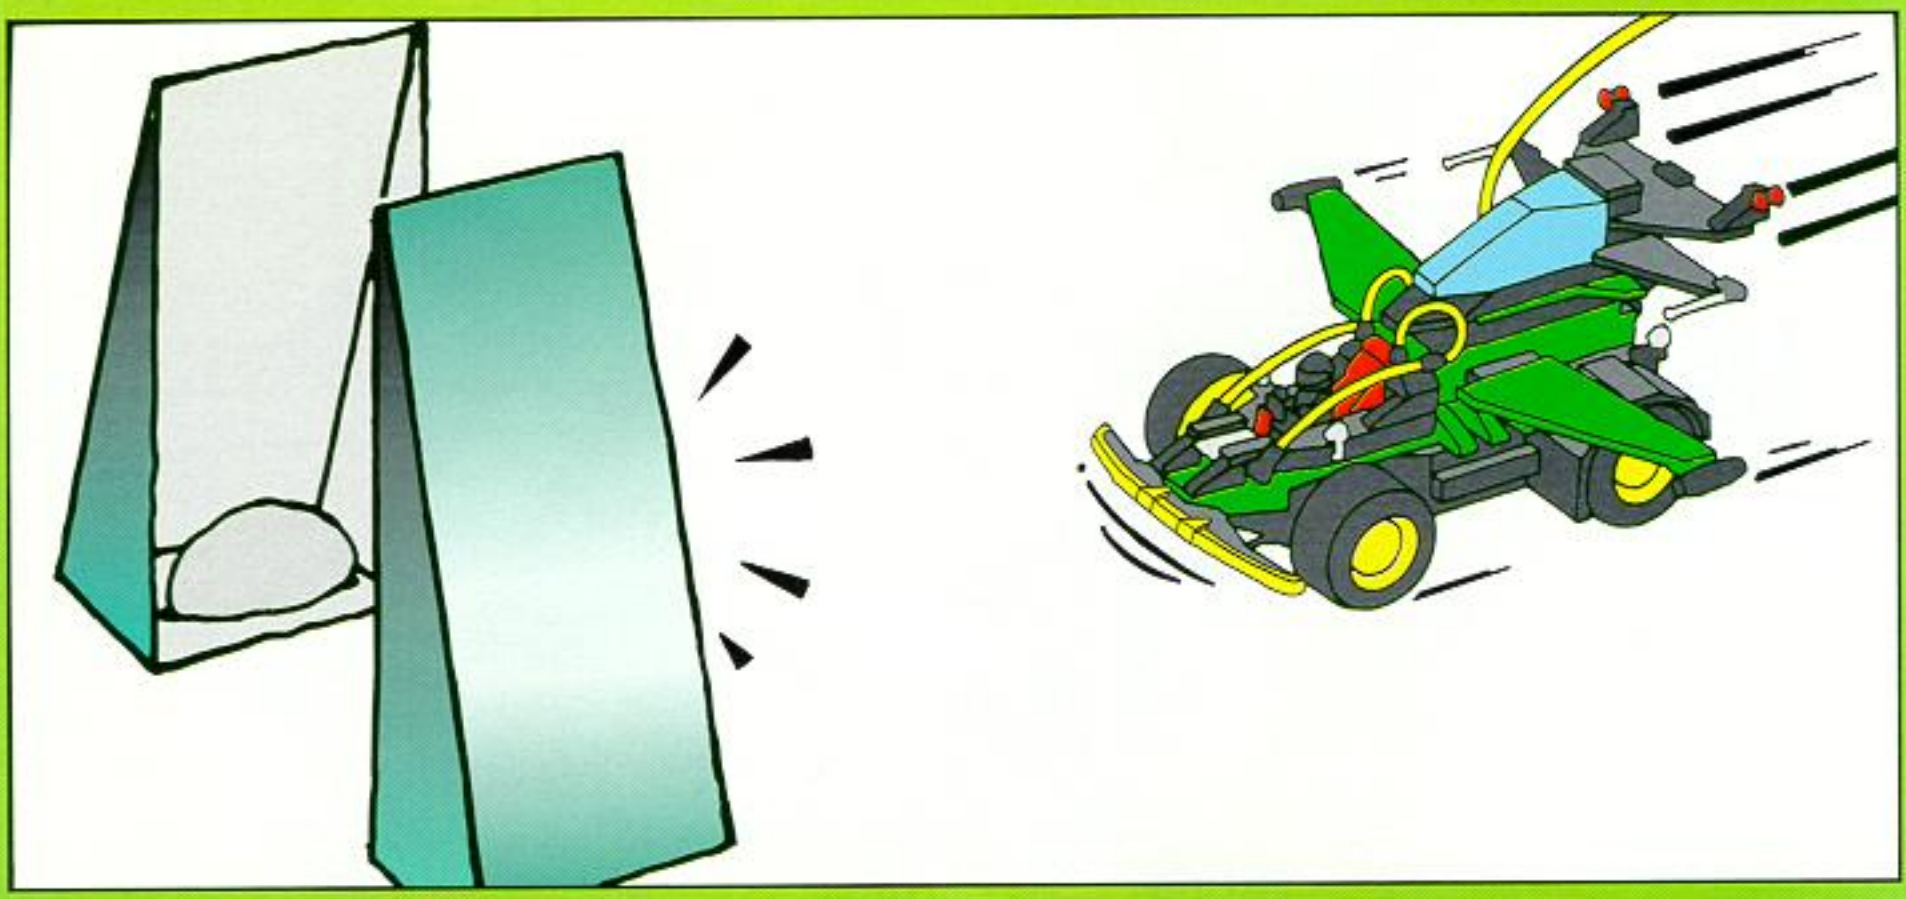

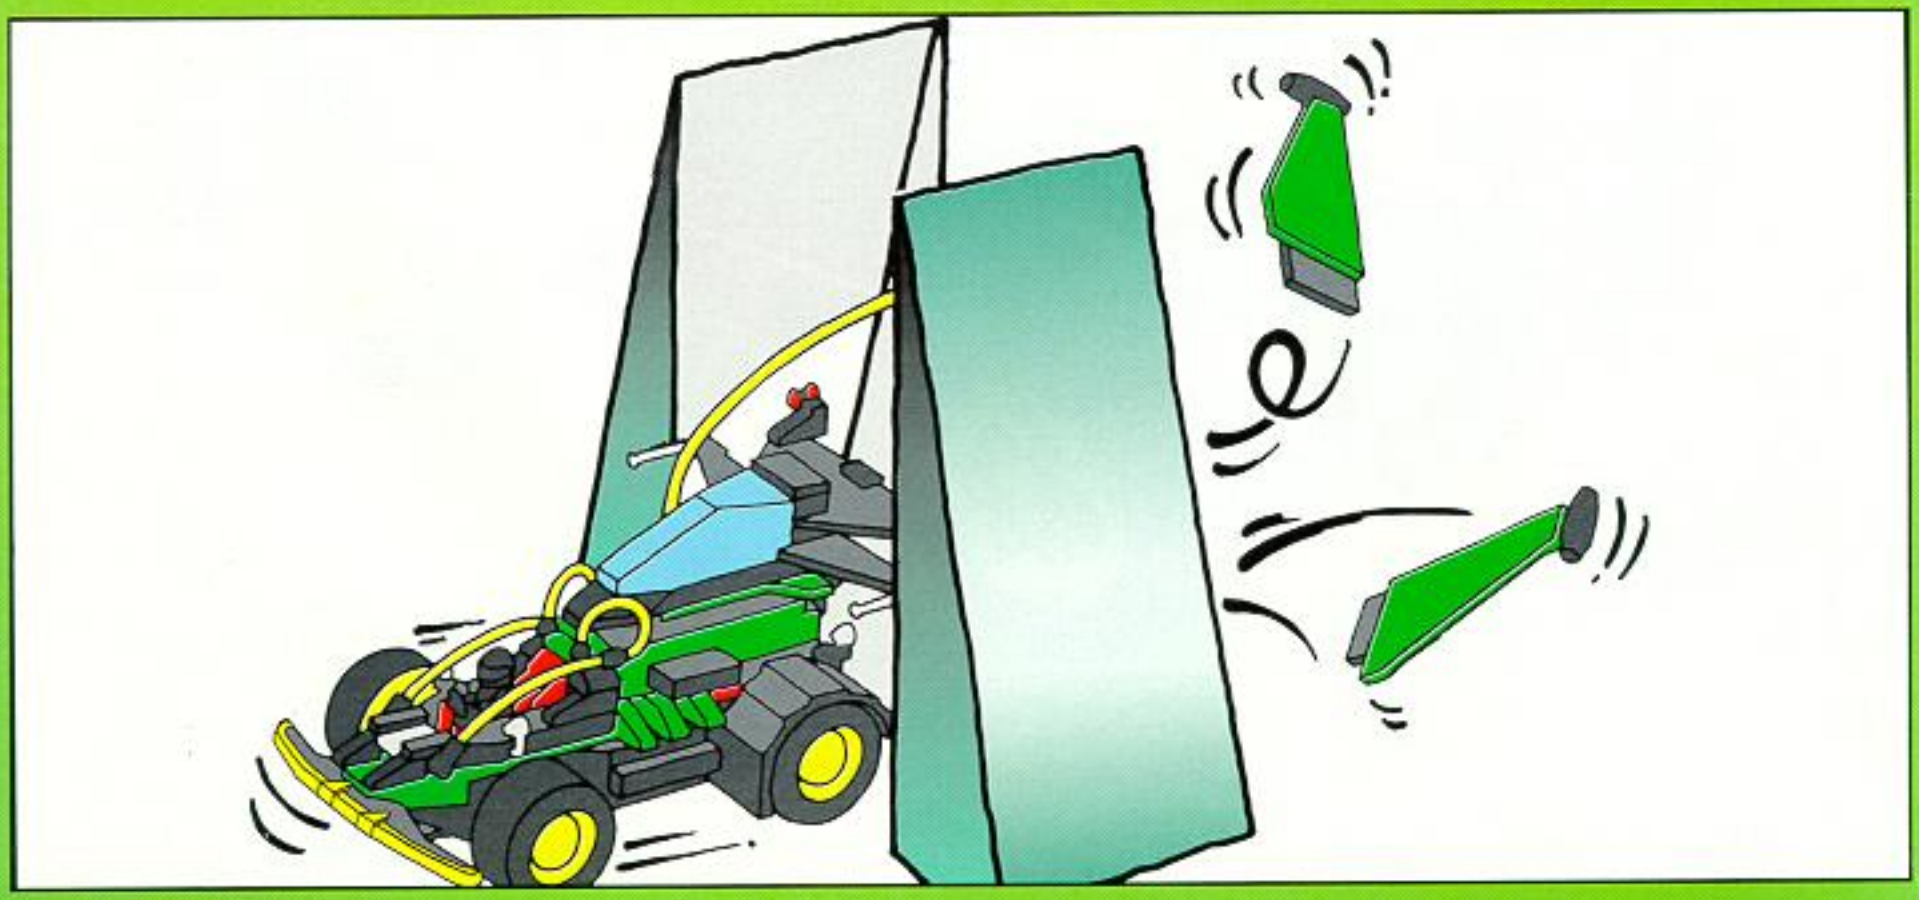

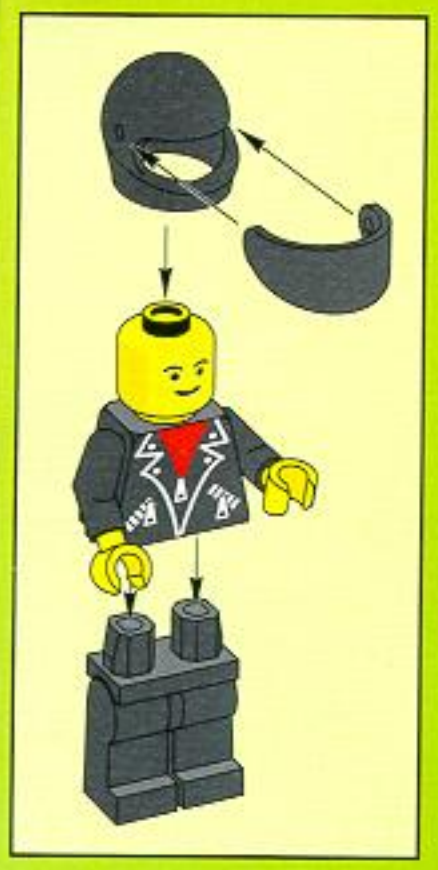

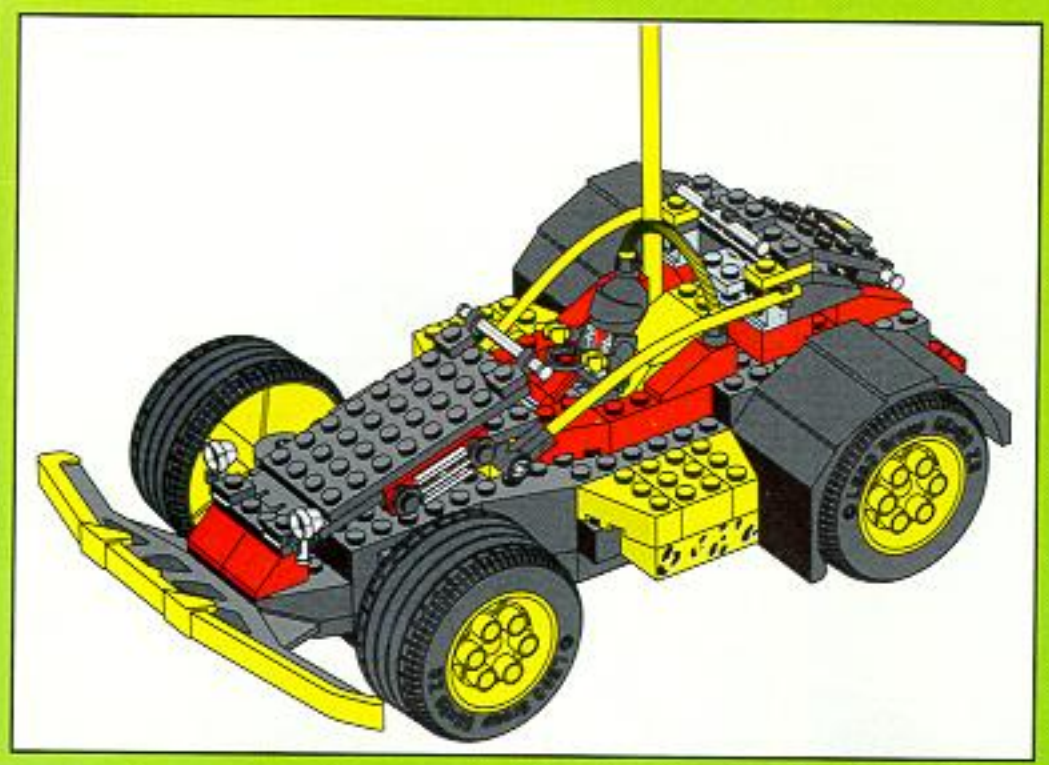

1

2

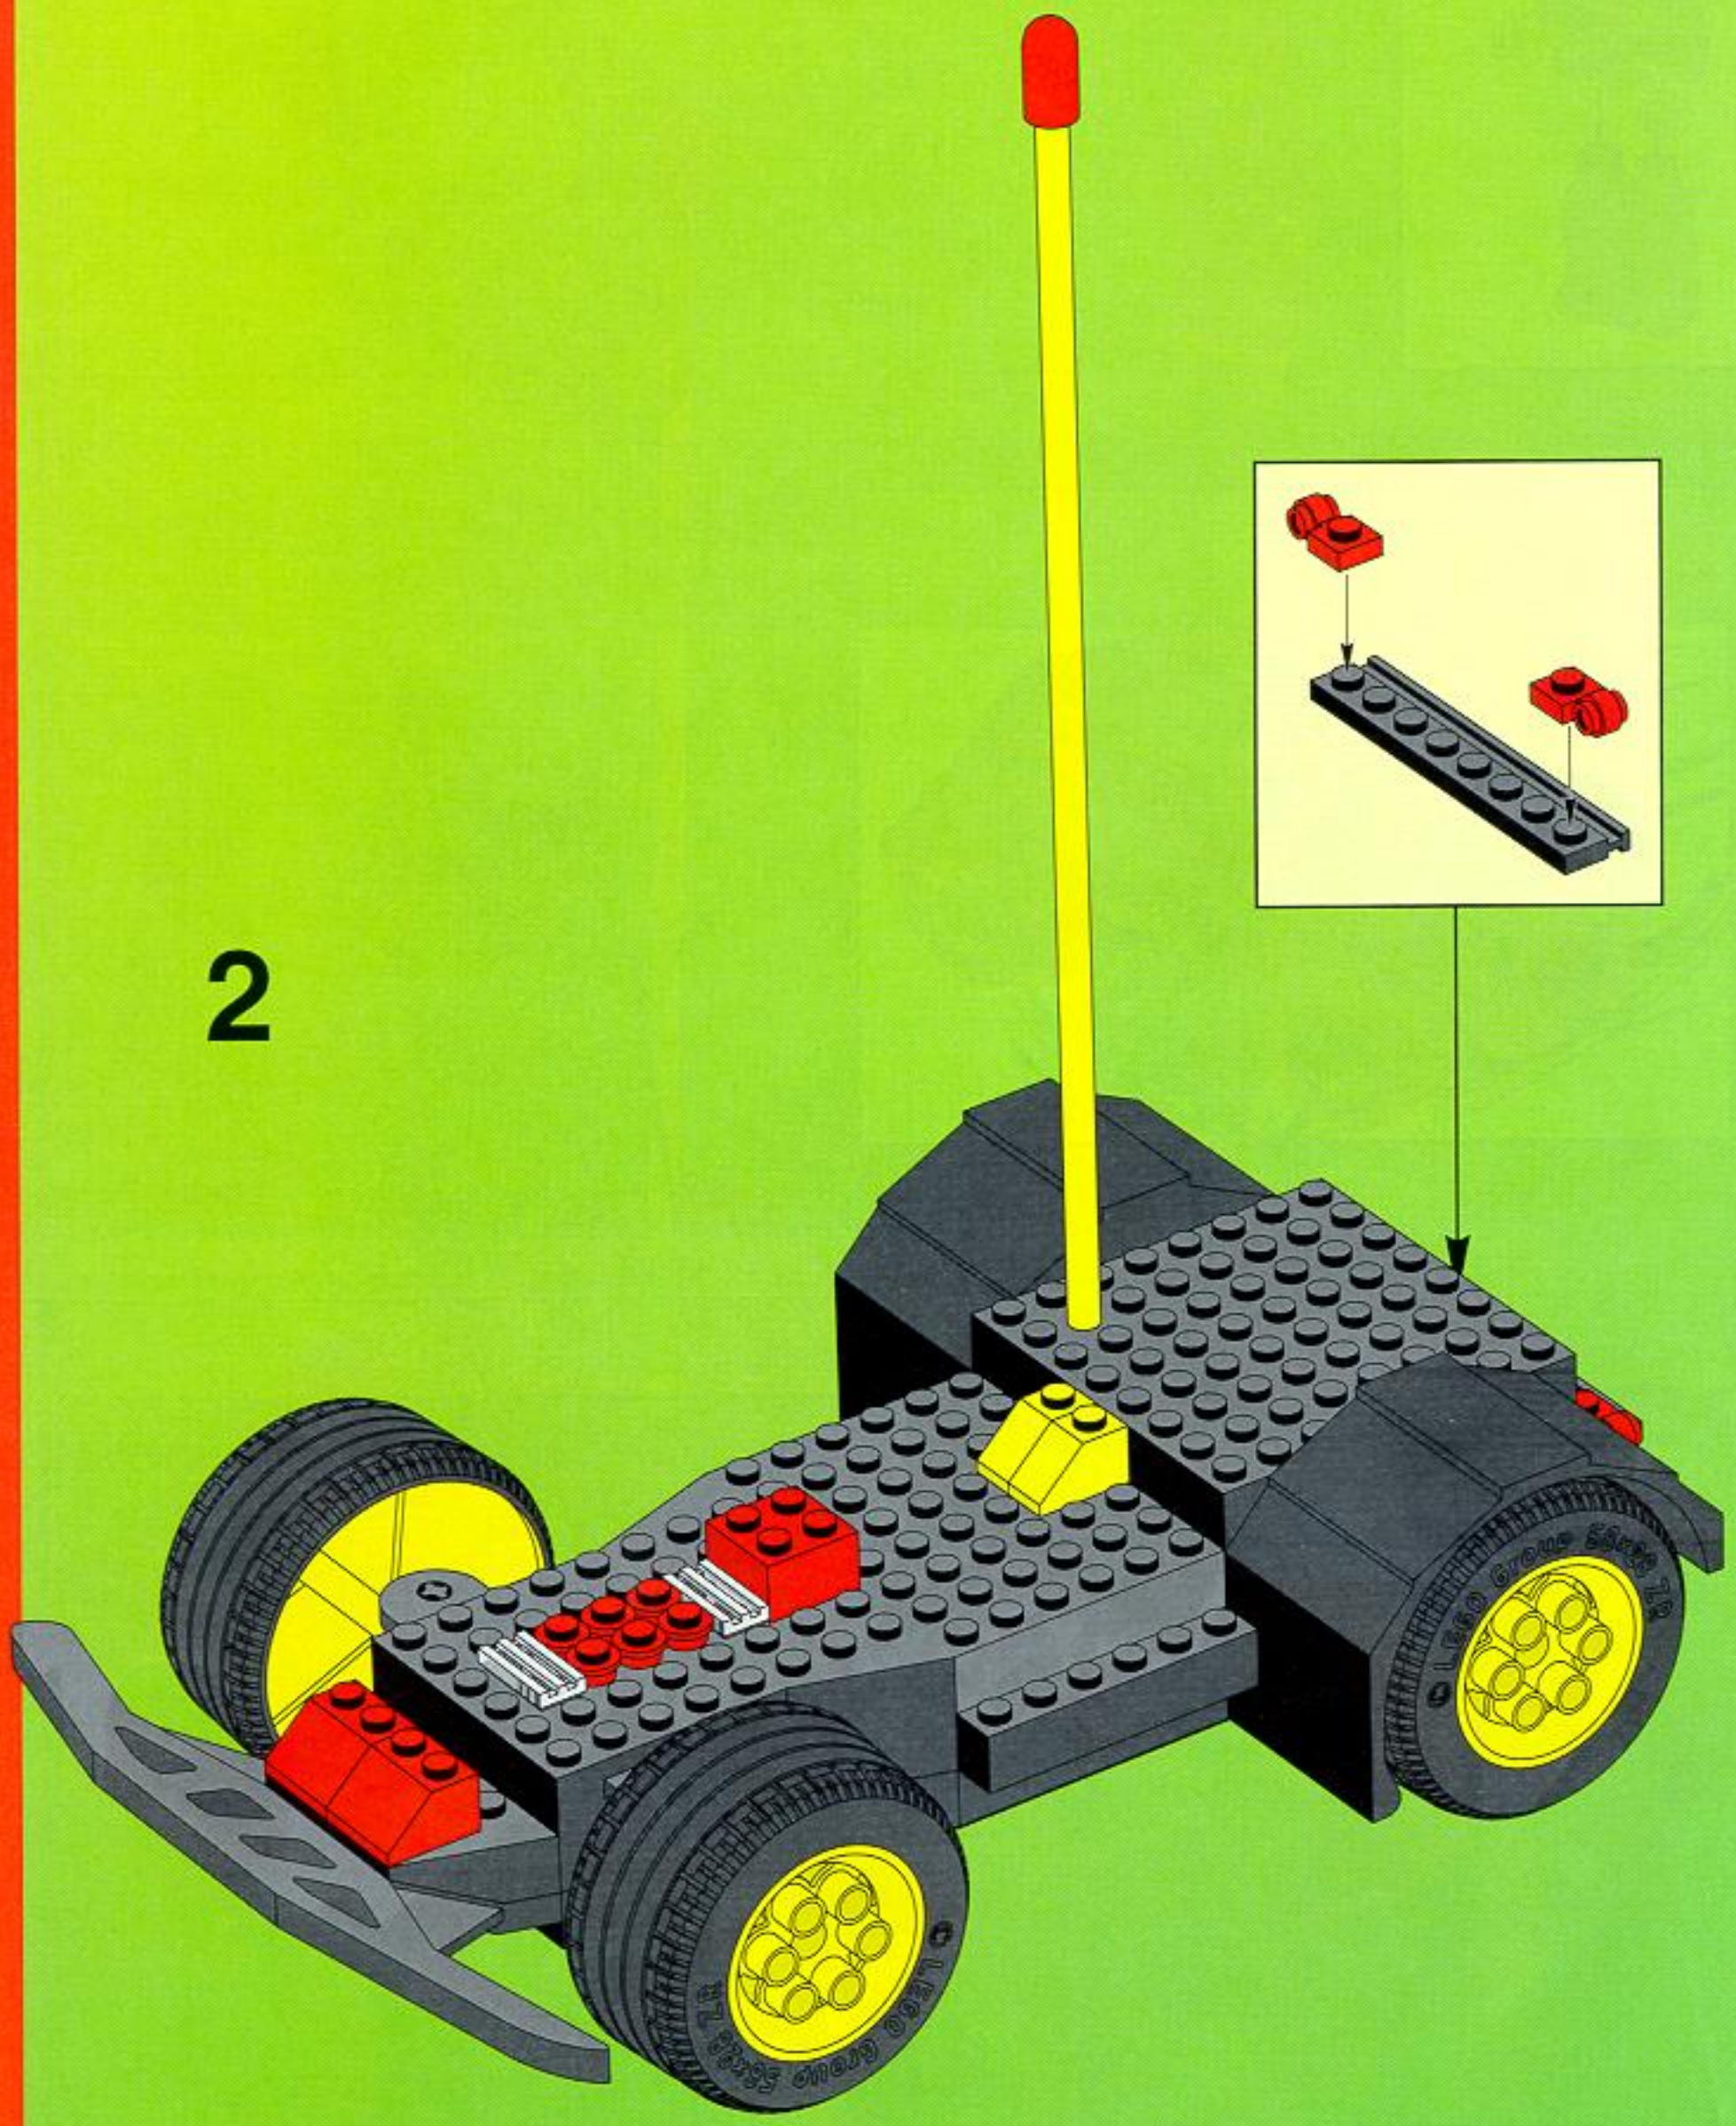

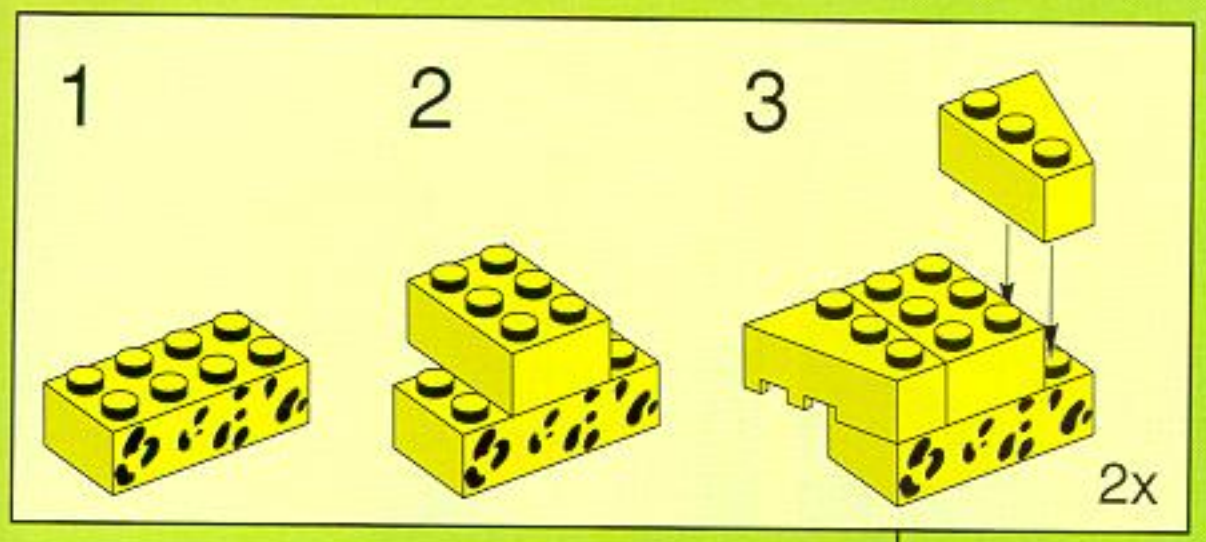

3

4

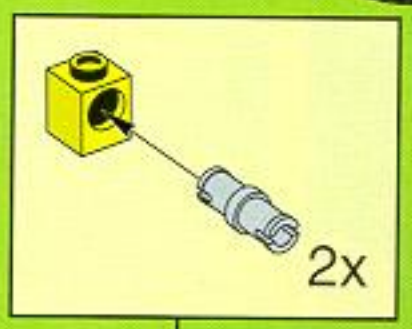

5

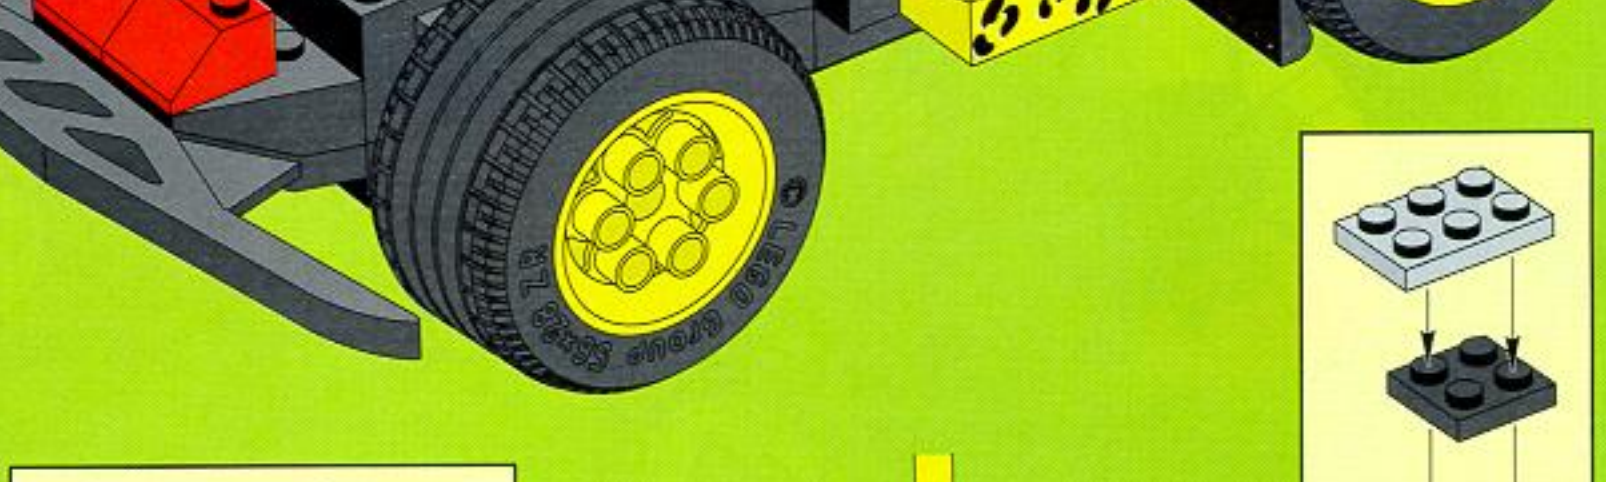

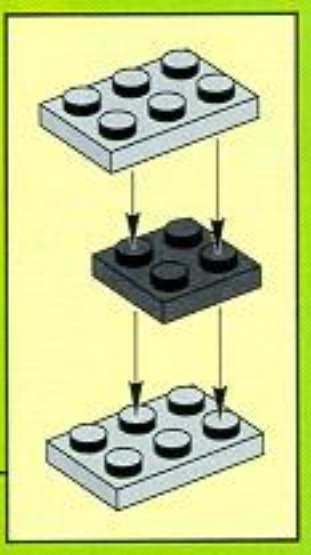

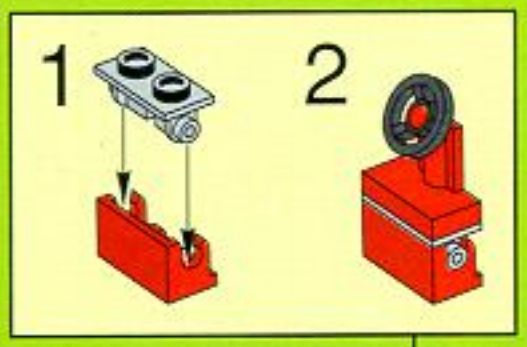

6

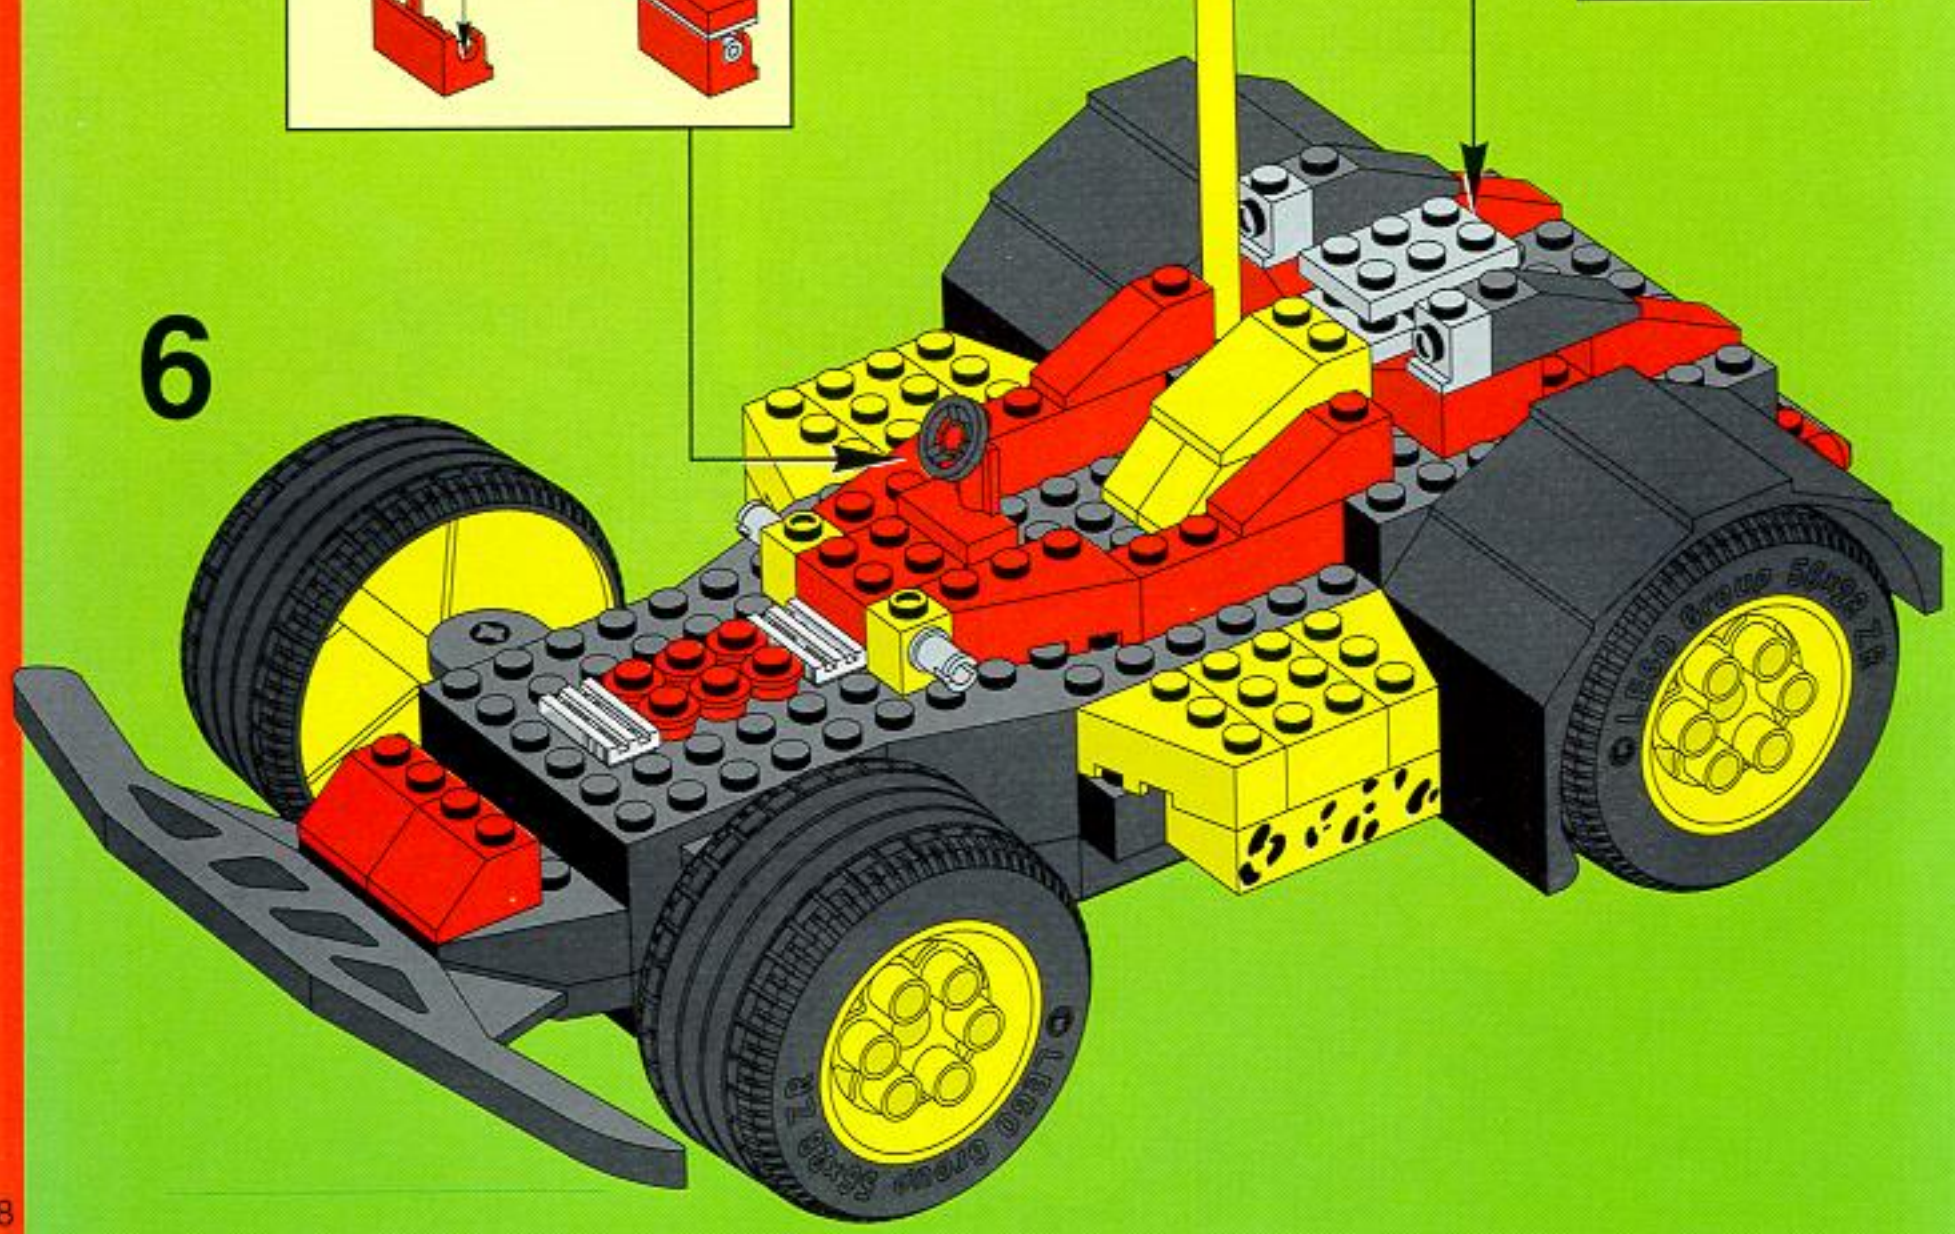

7

8

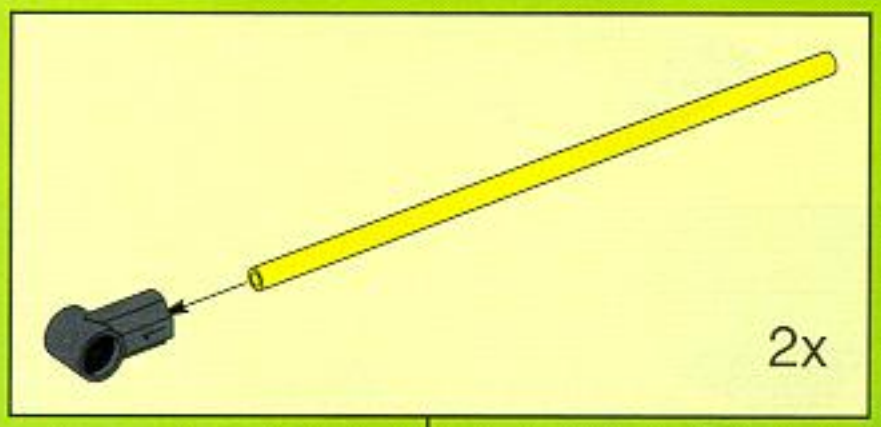

1

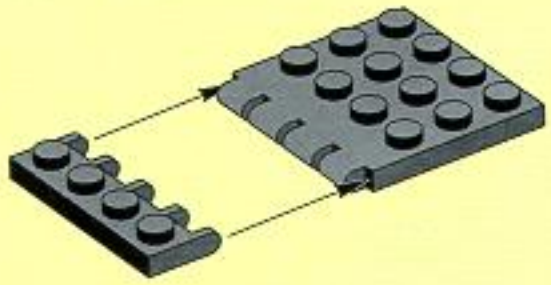

2

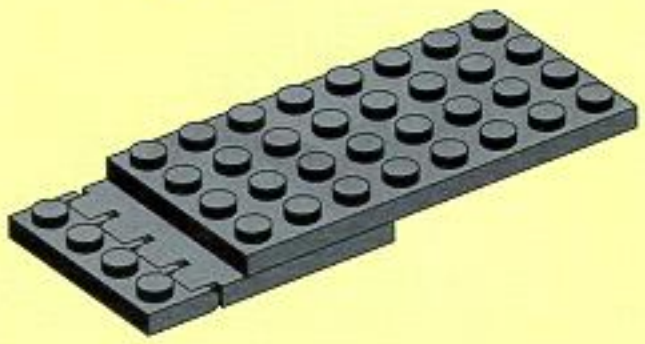

3

5

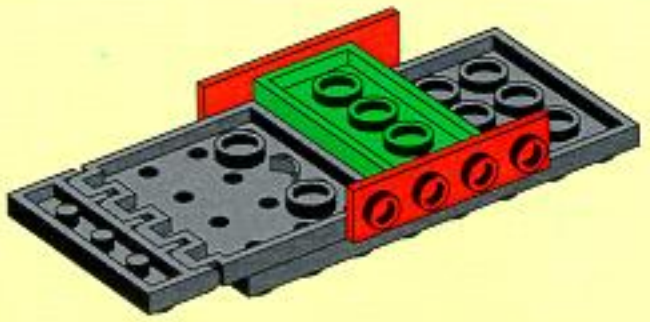

6

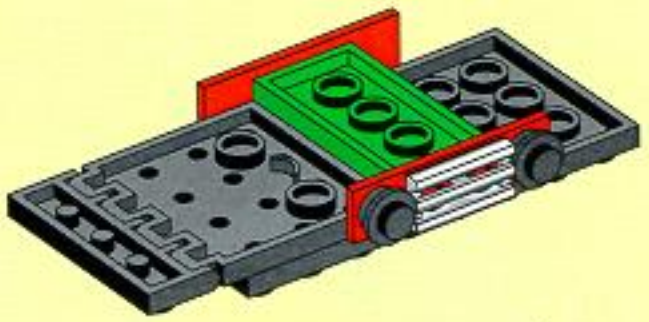

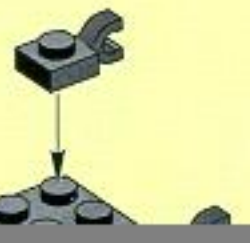

7

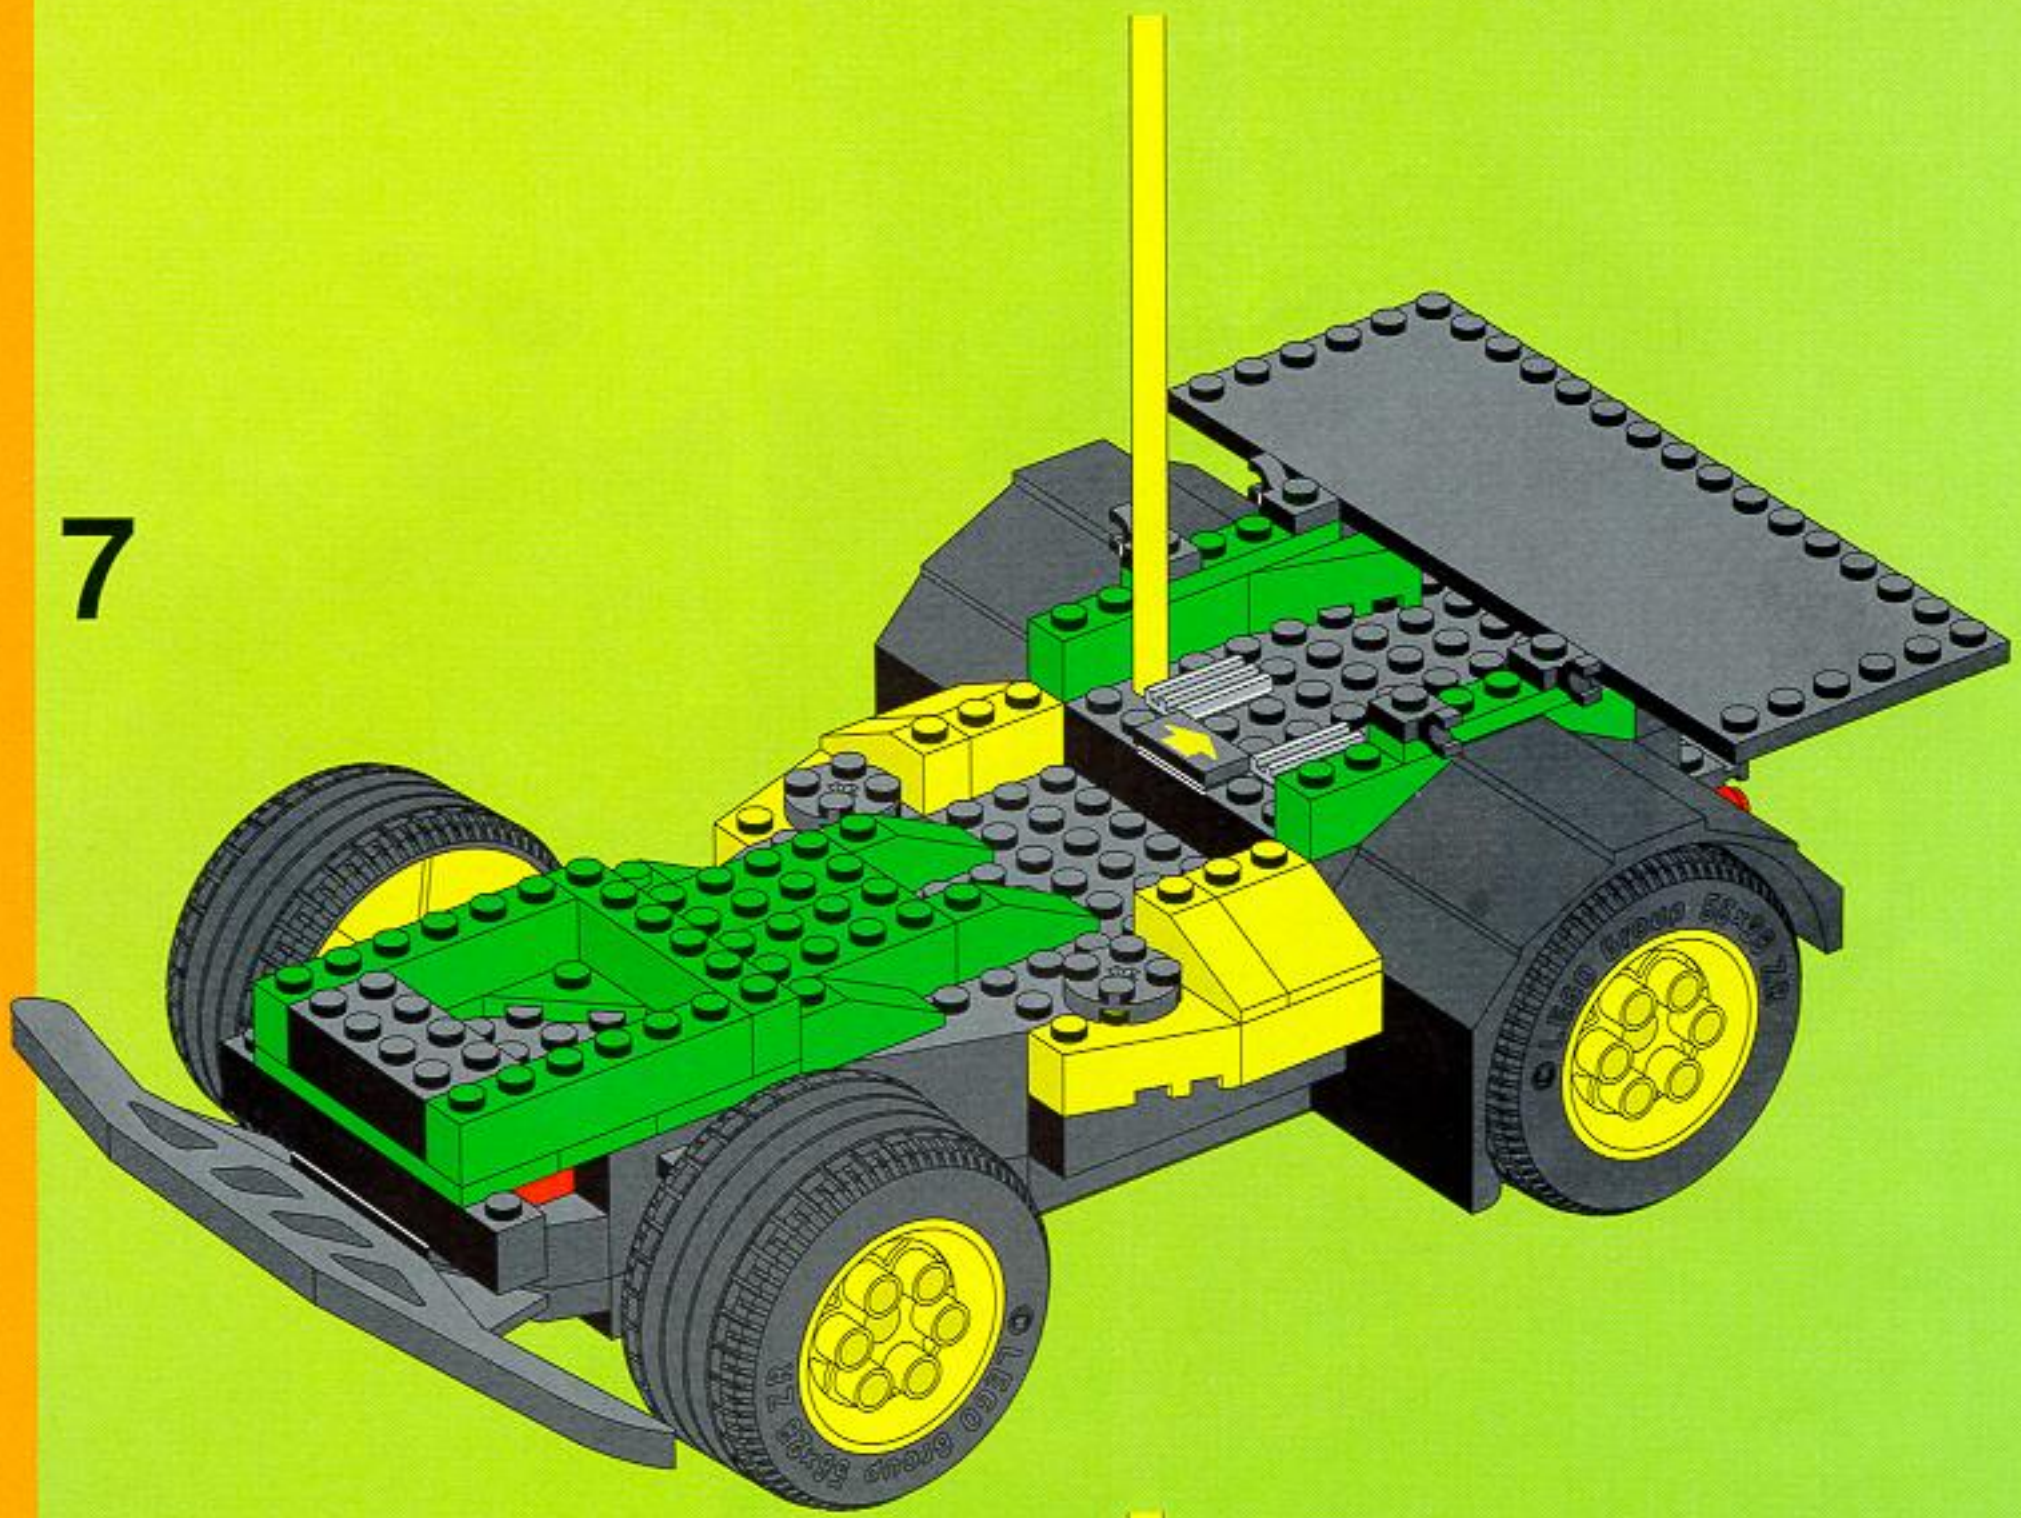

8

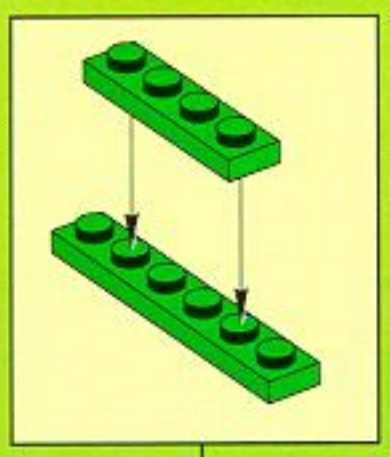

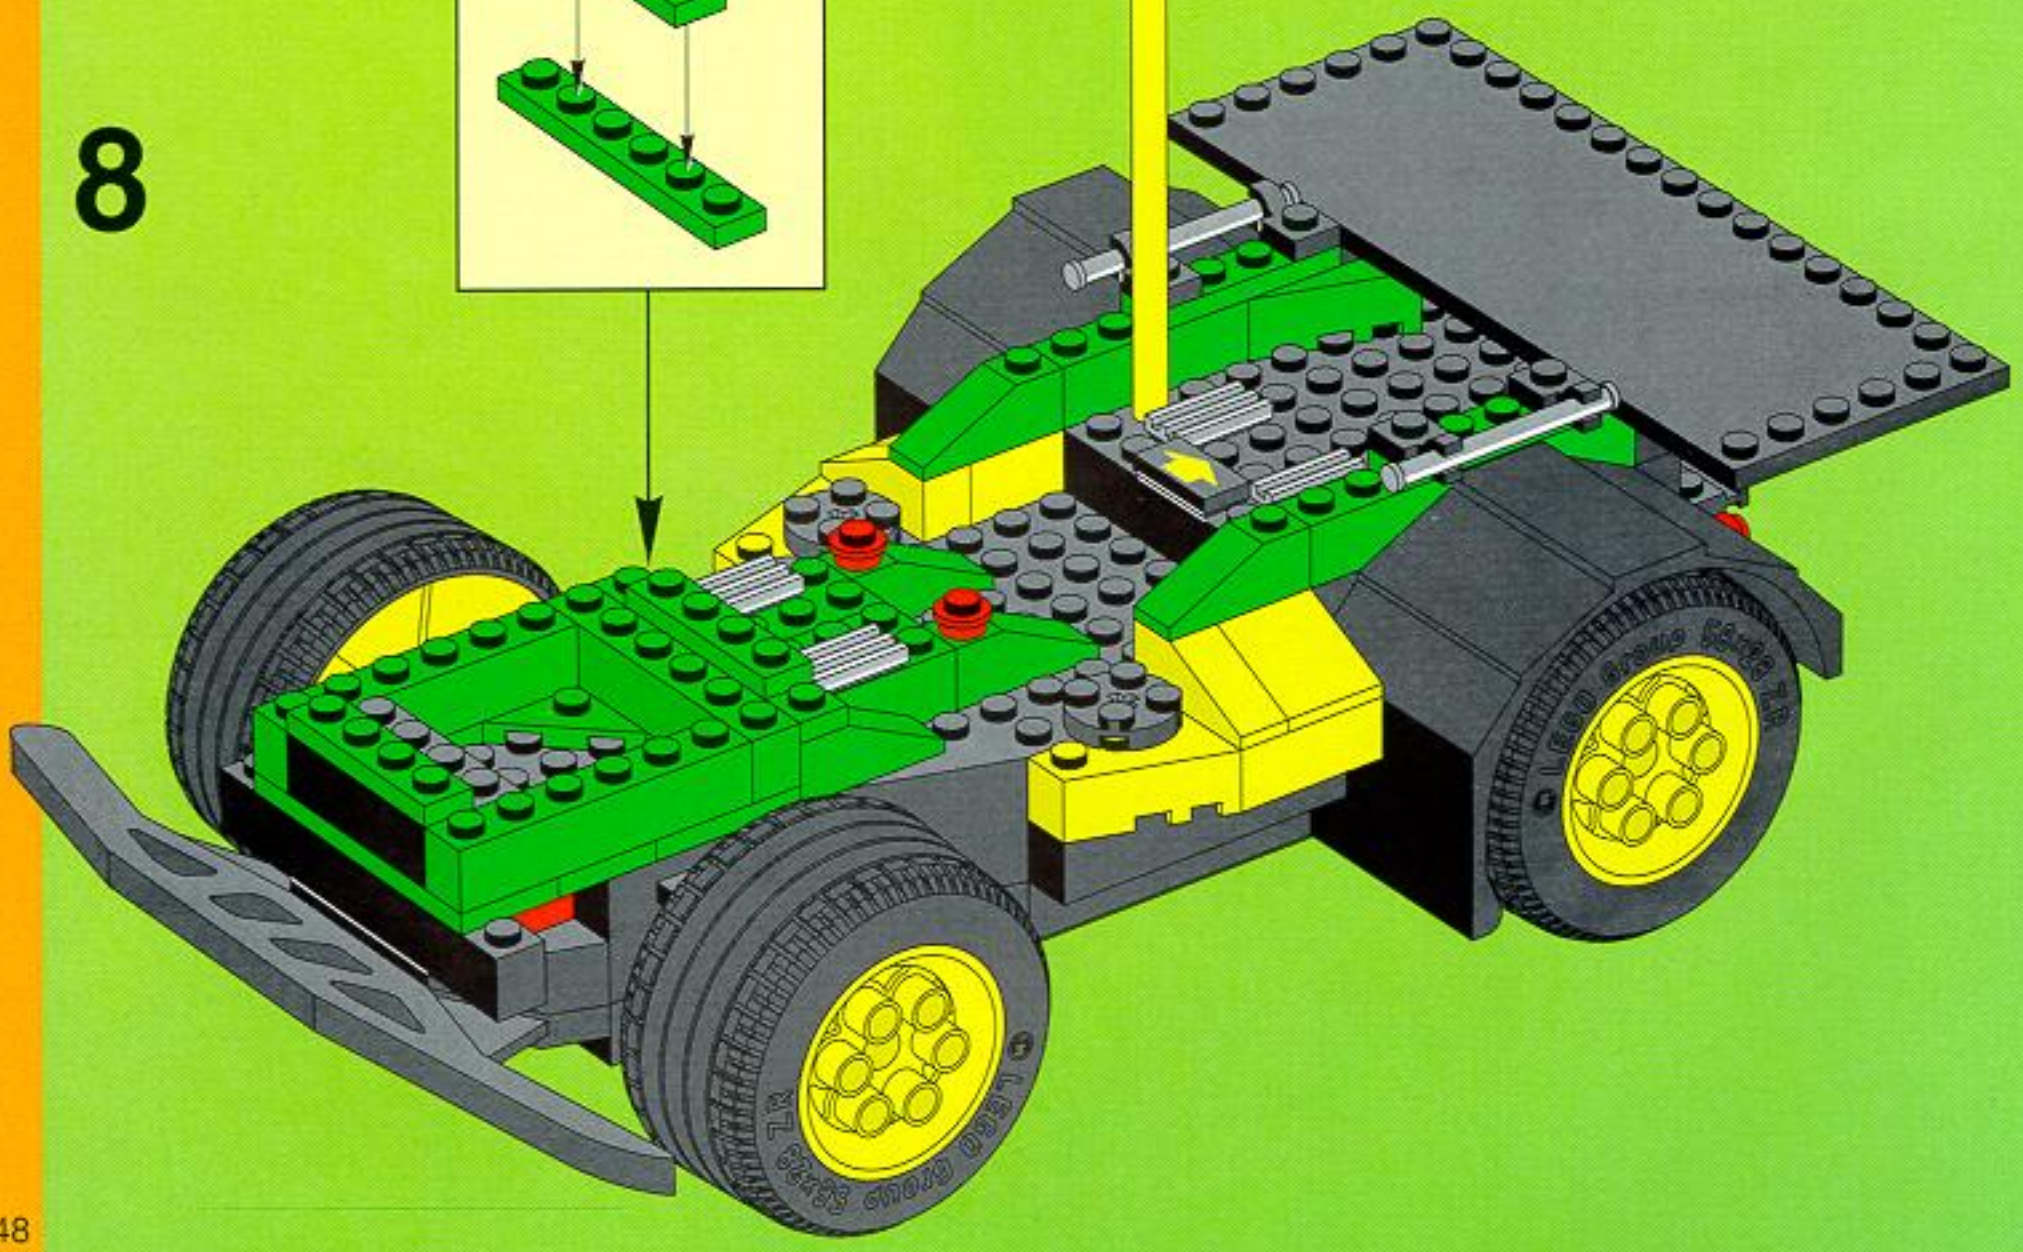

9

10

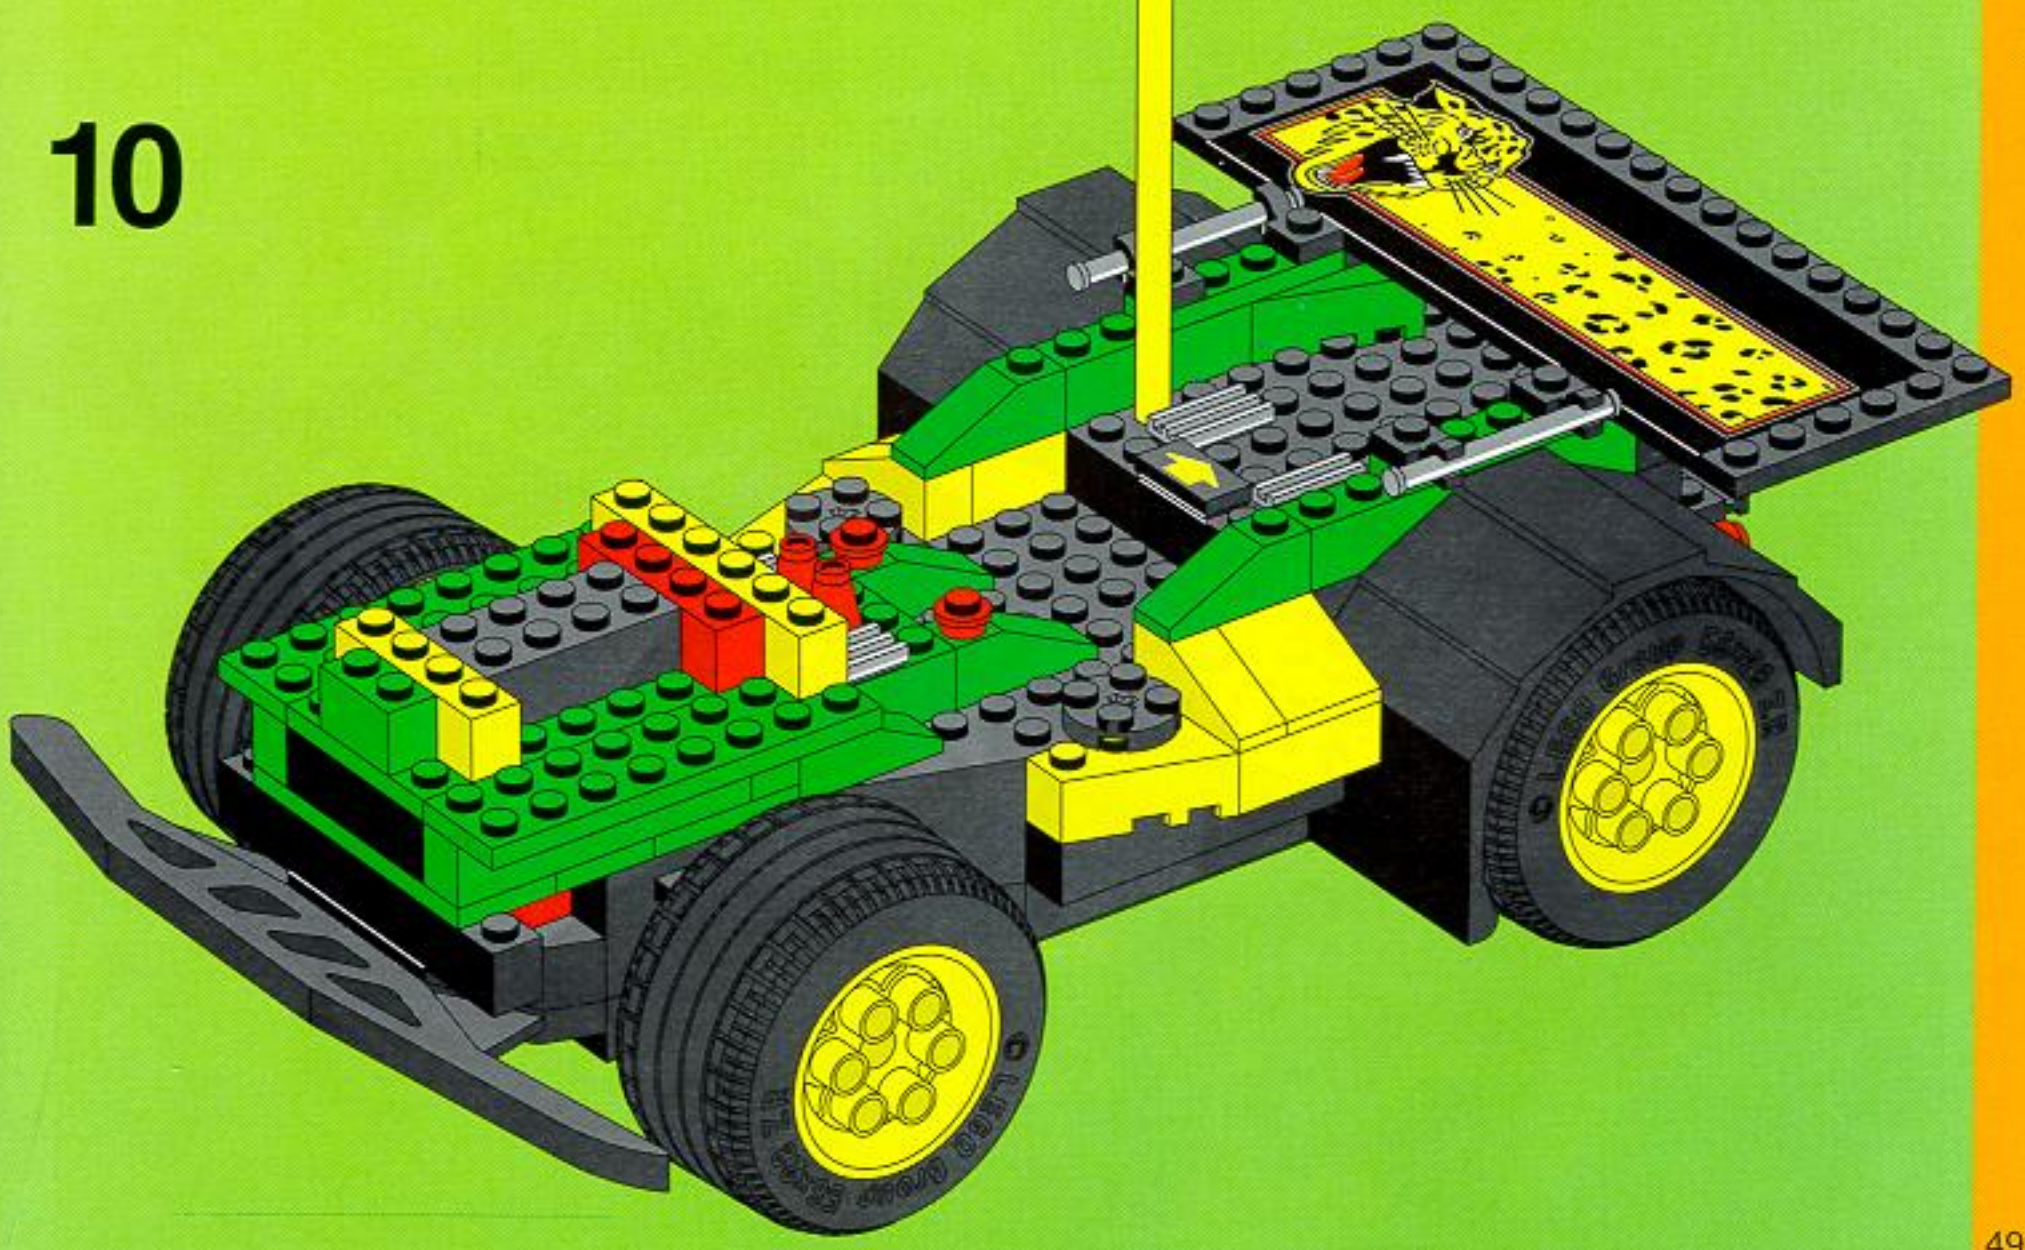

11

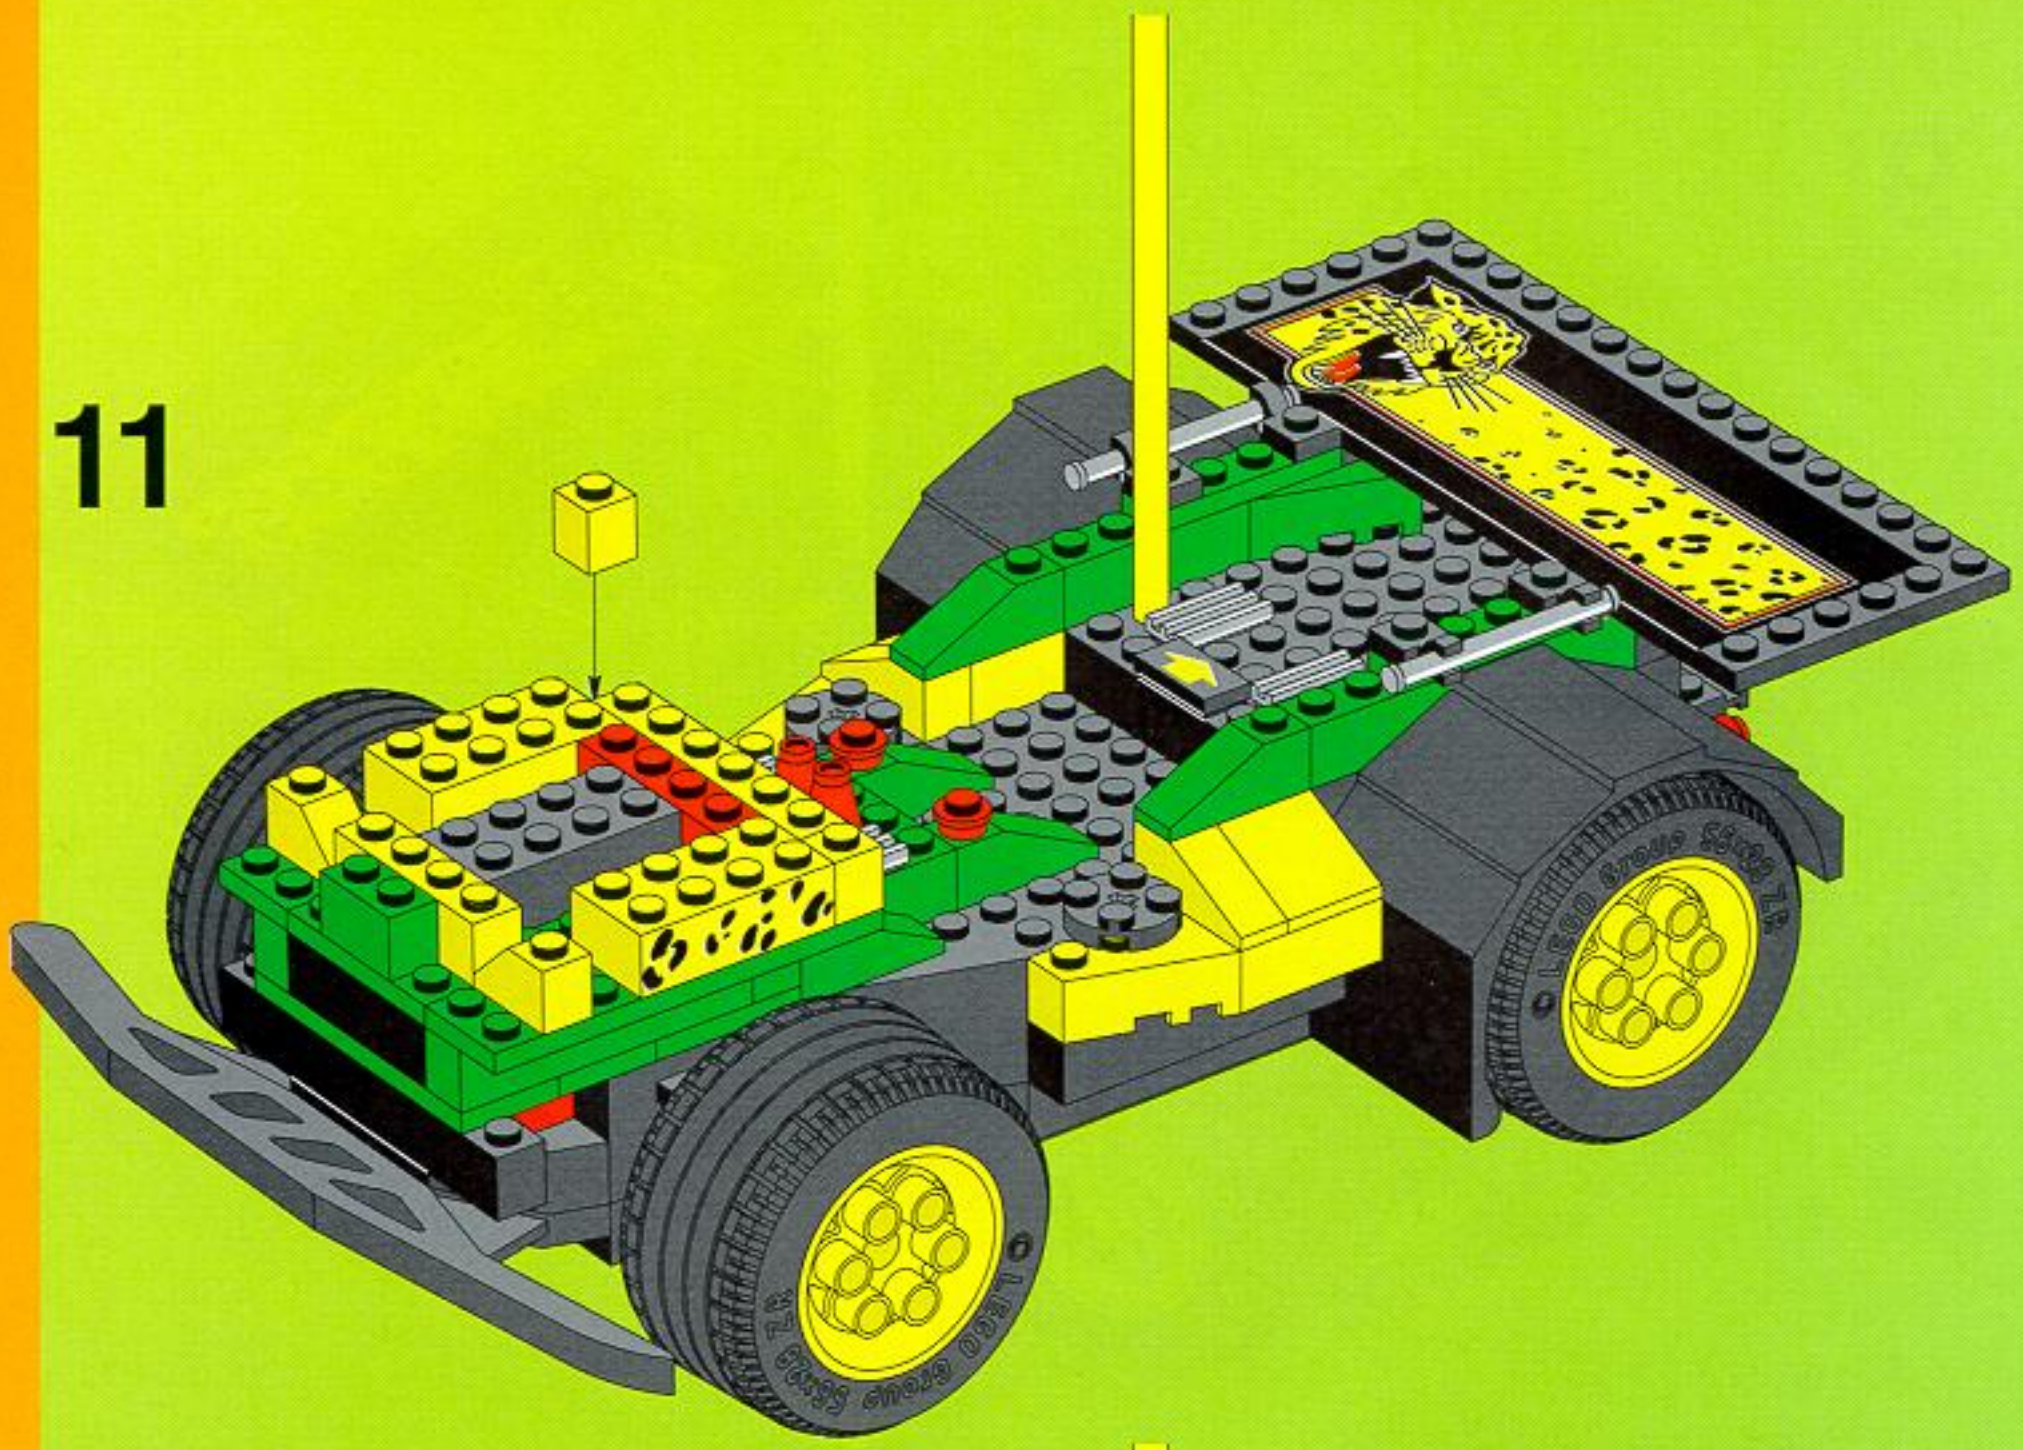

12

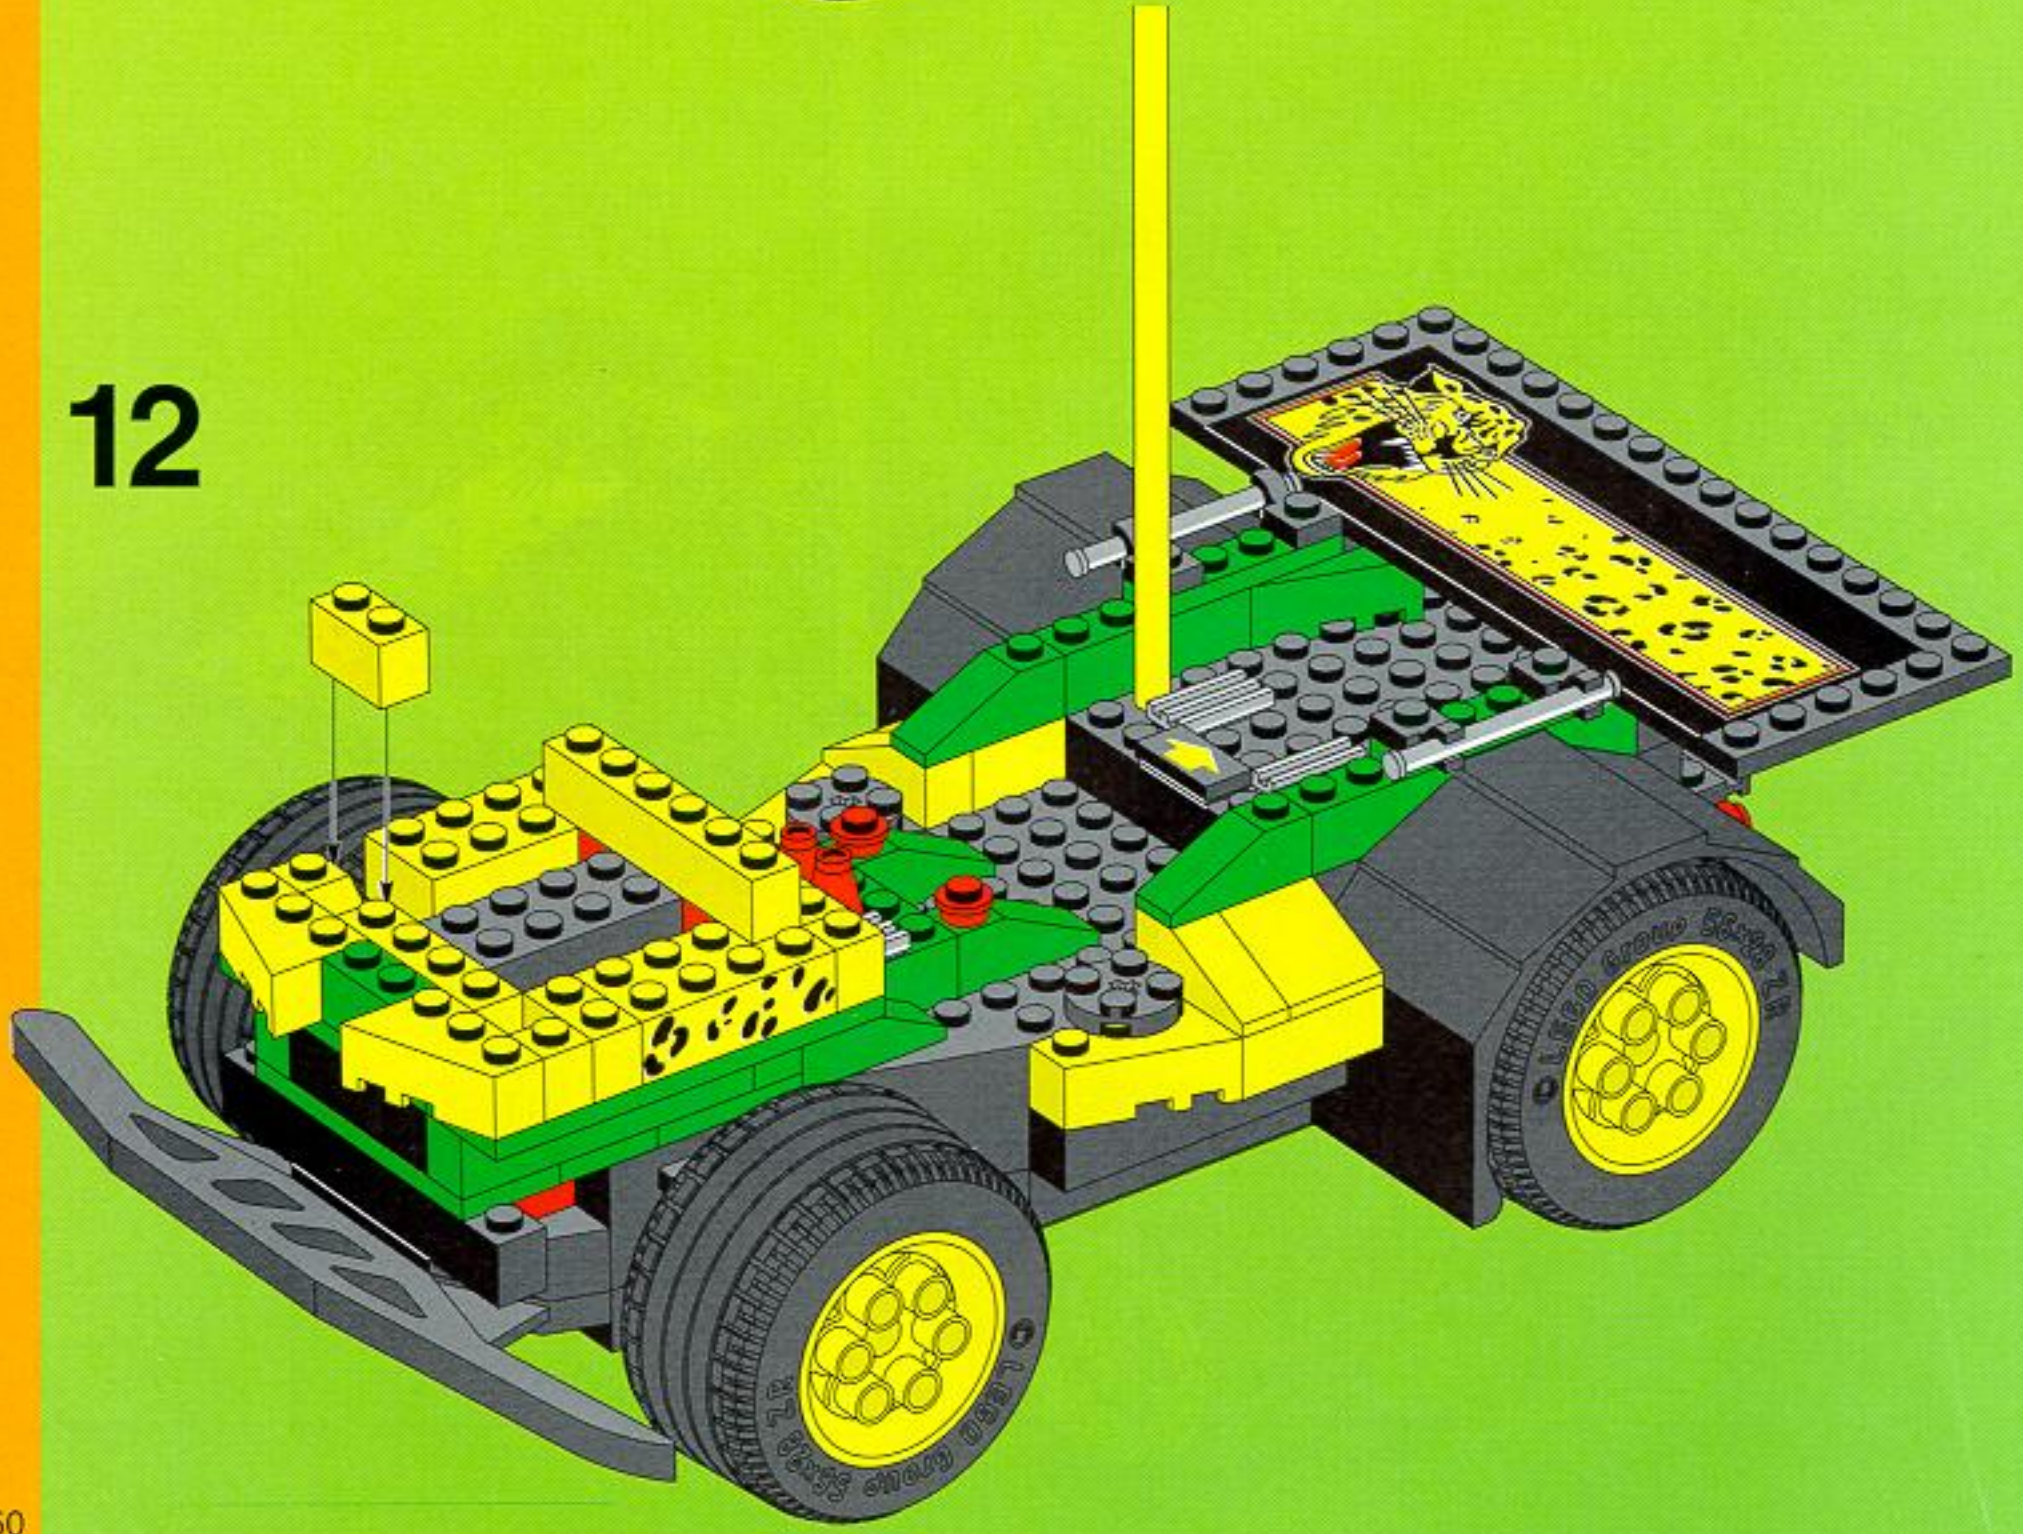

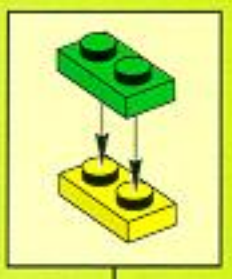

13

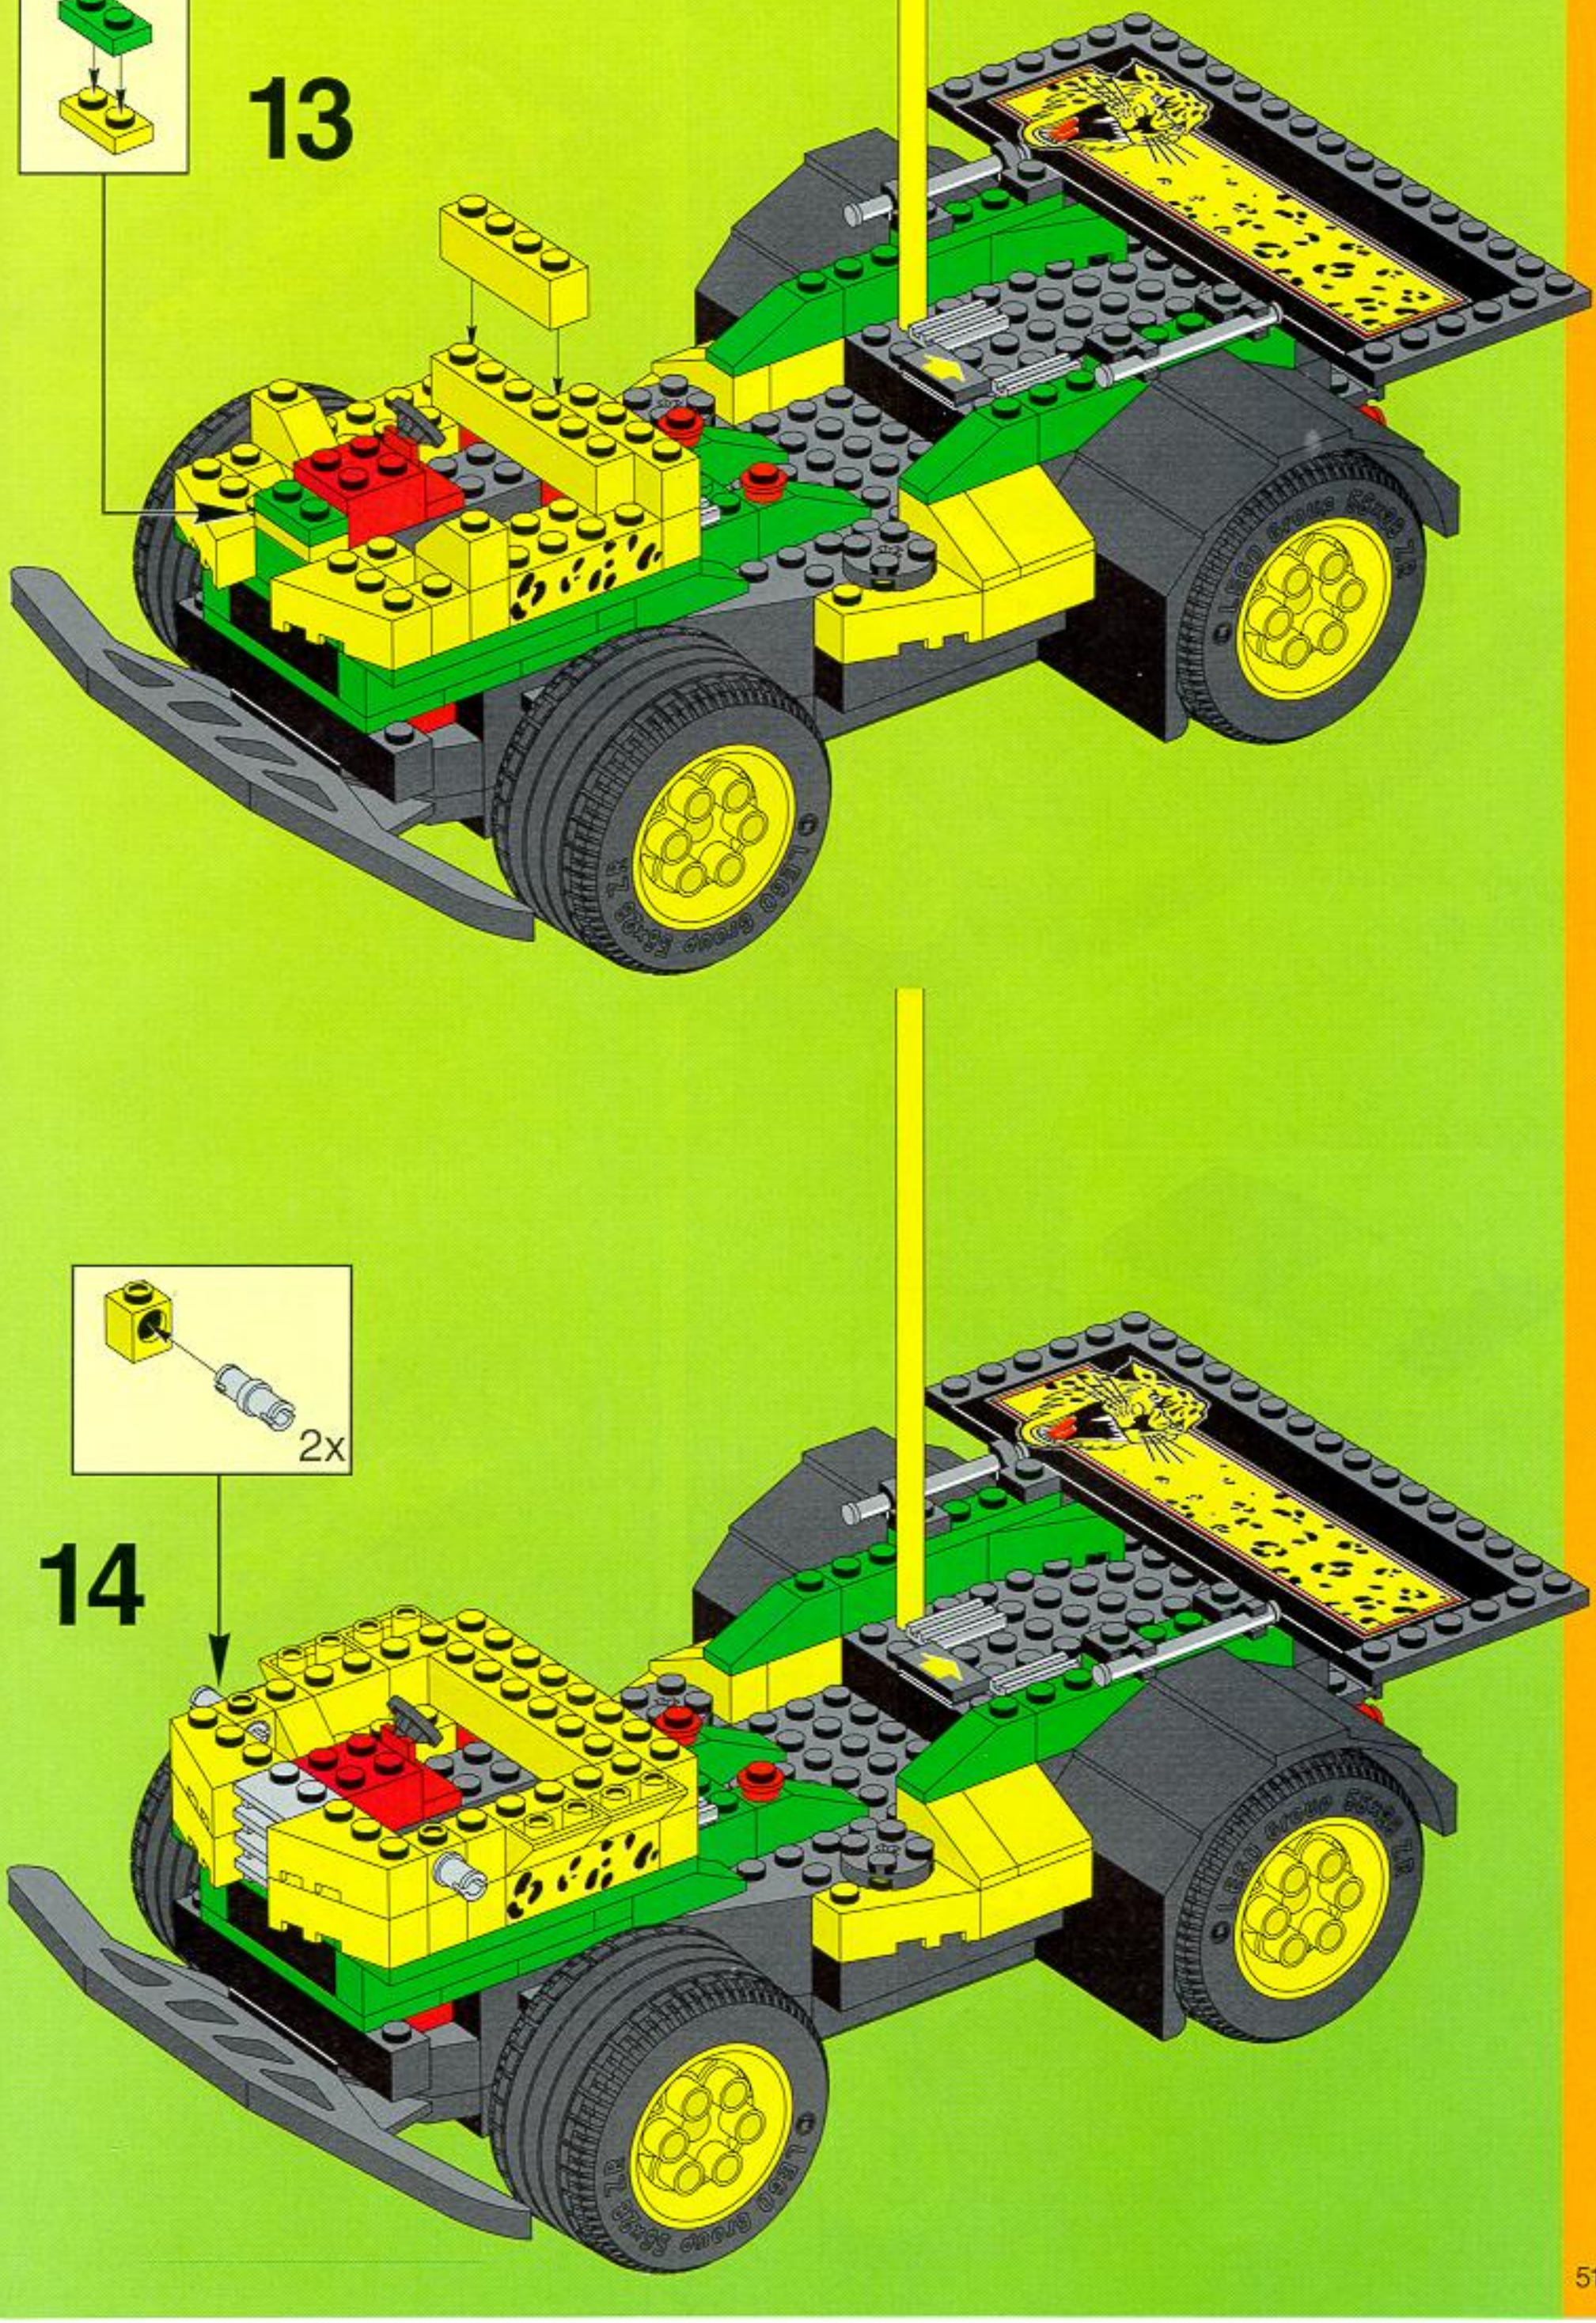

14

15

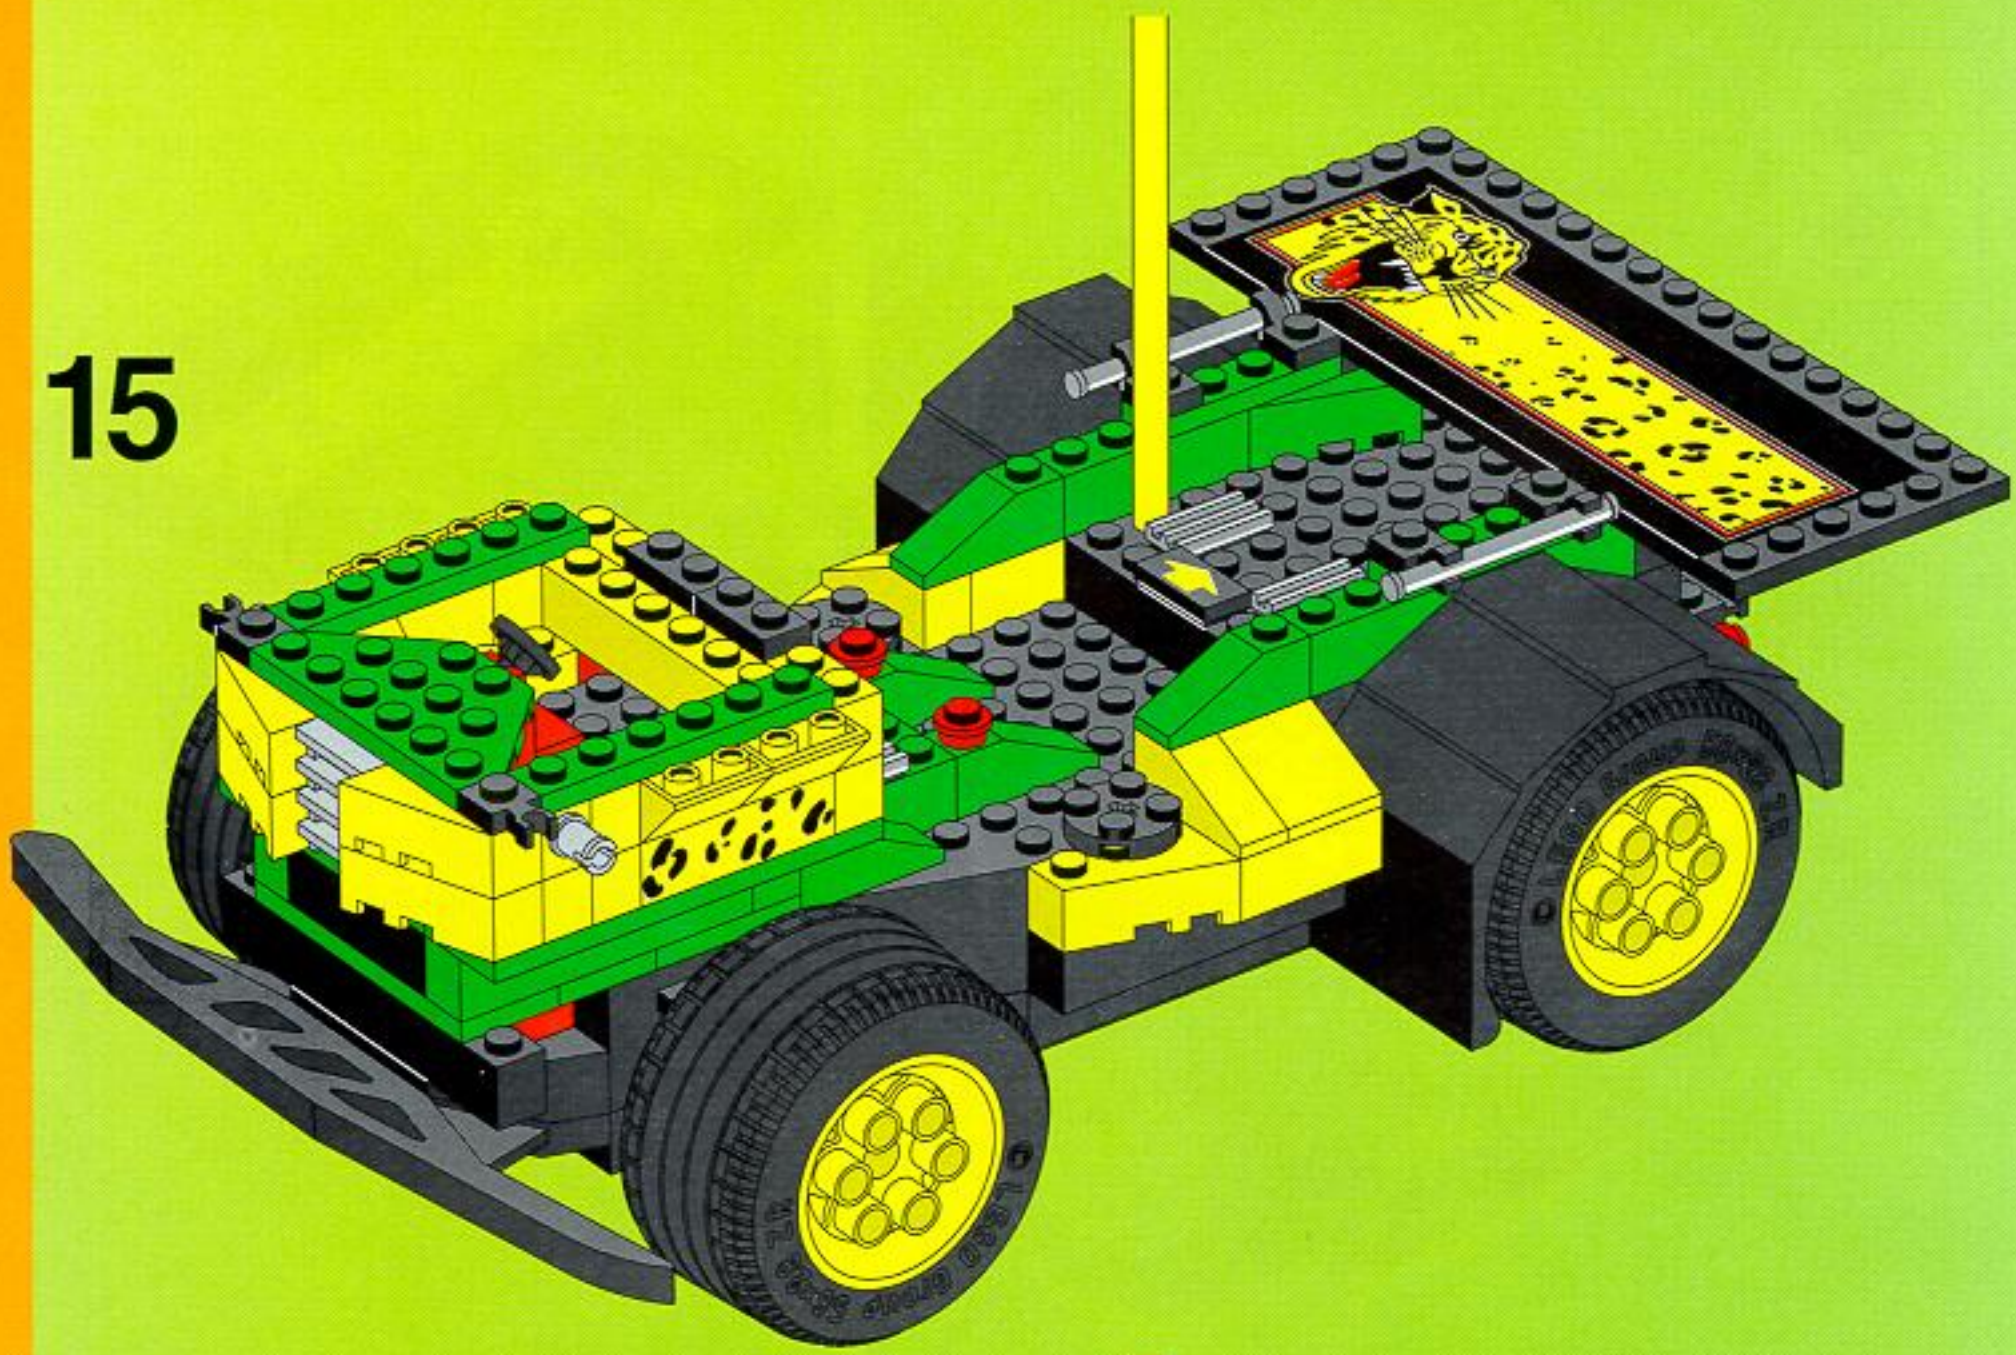

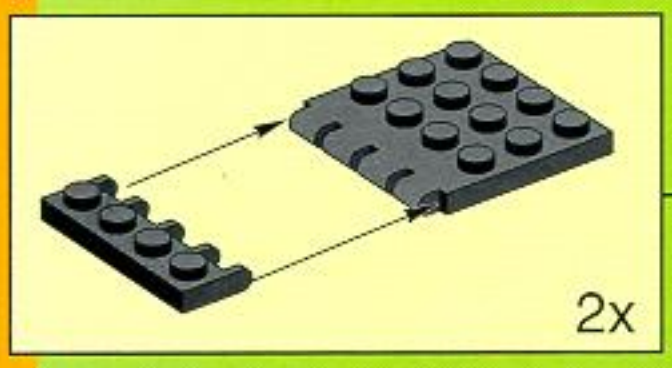

16

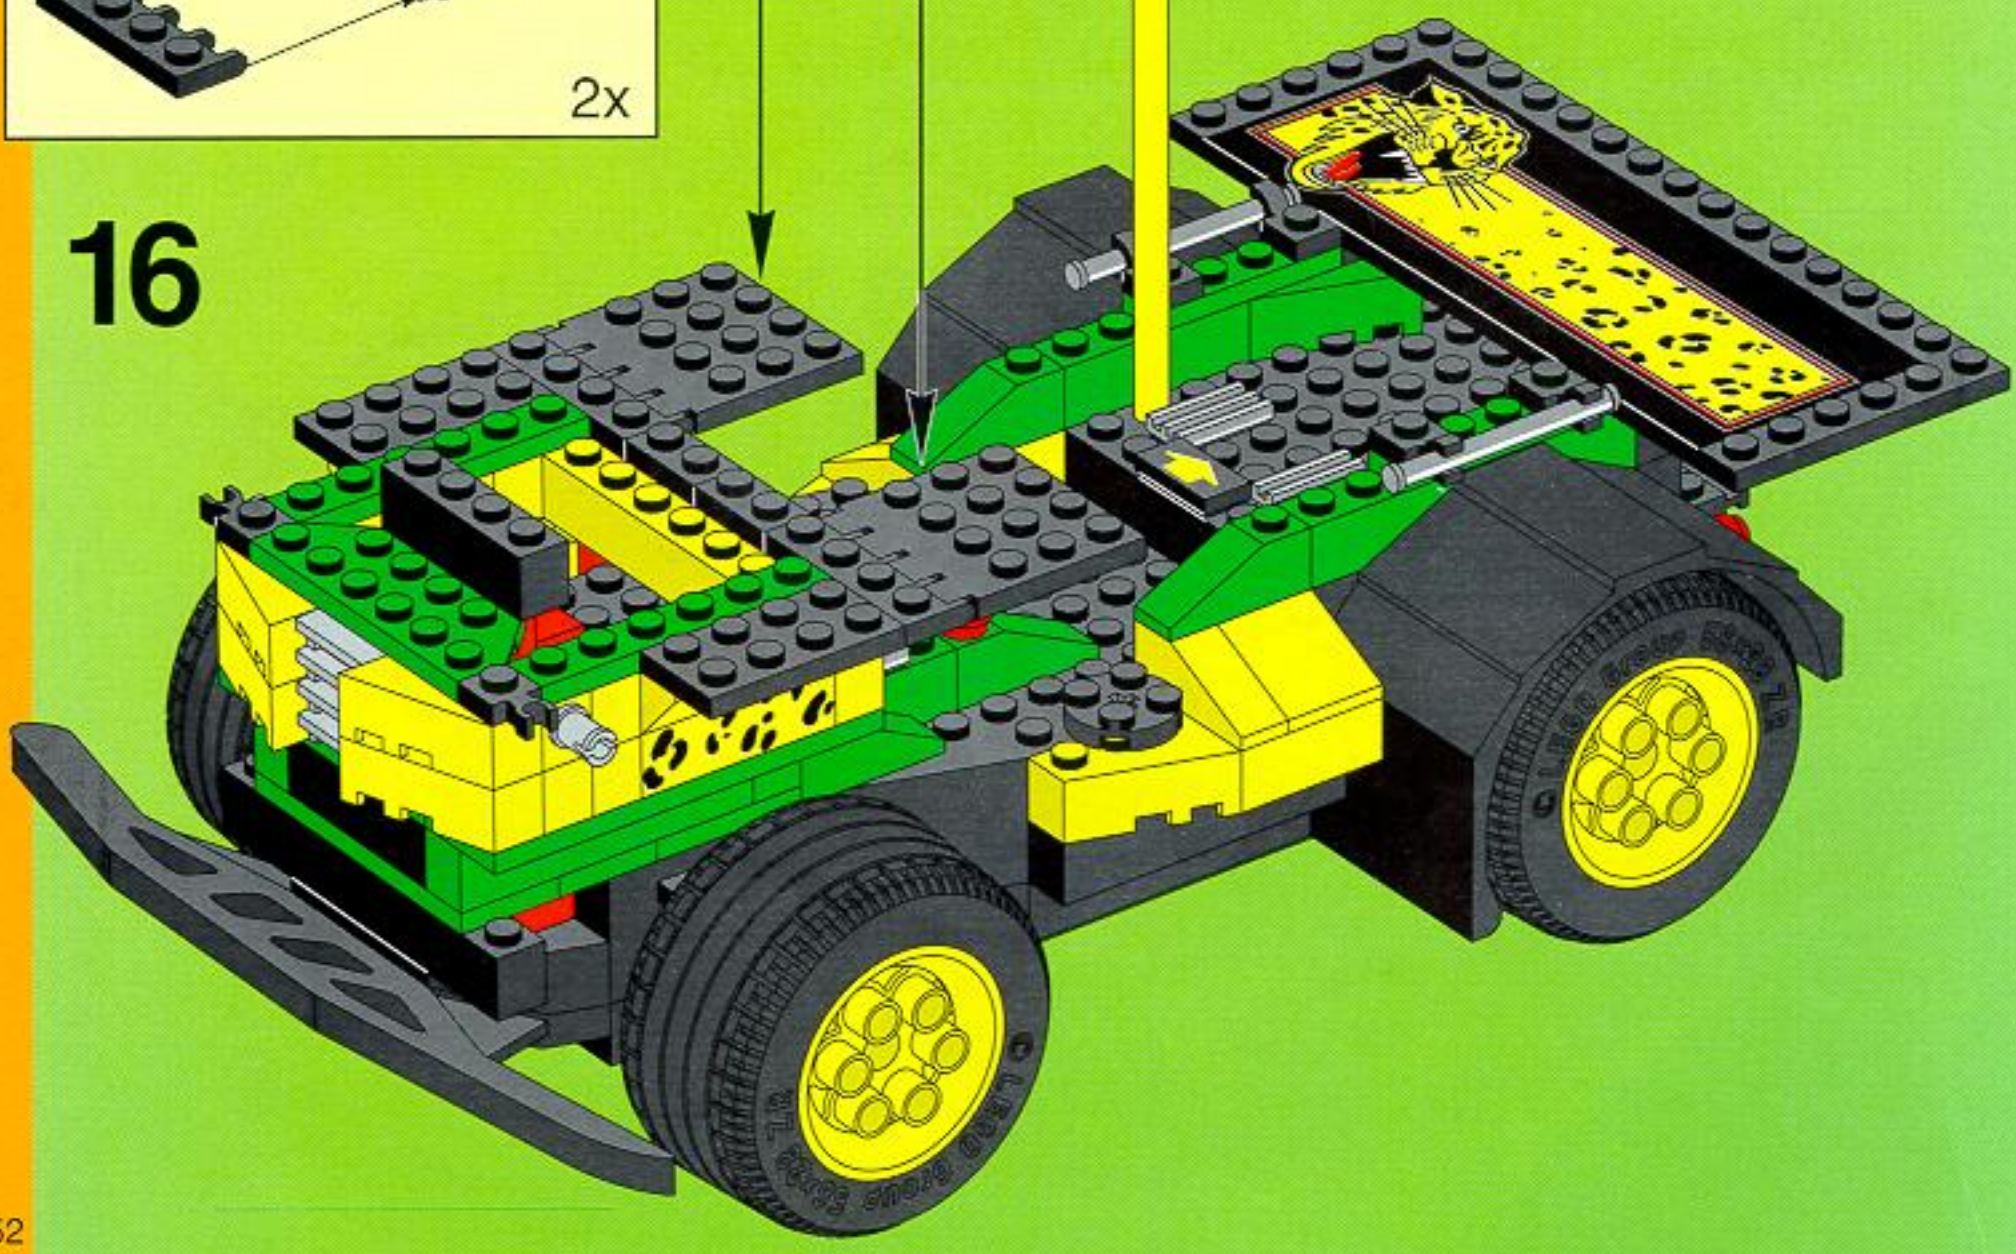

17

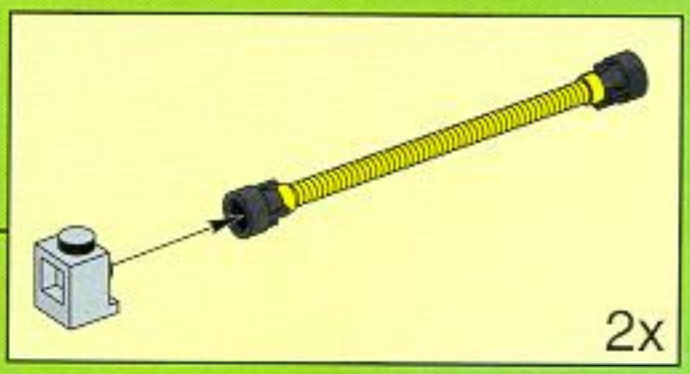

18

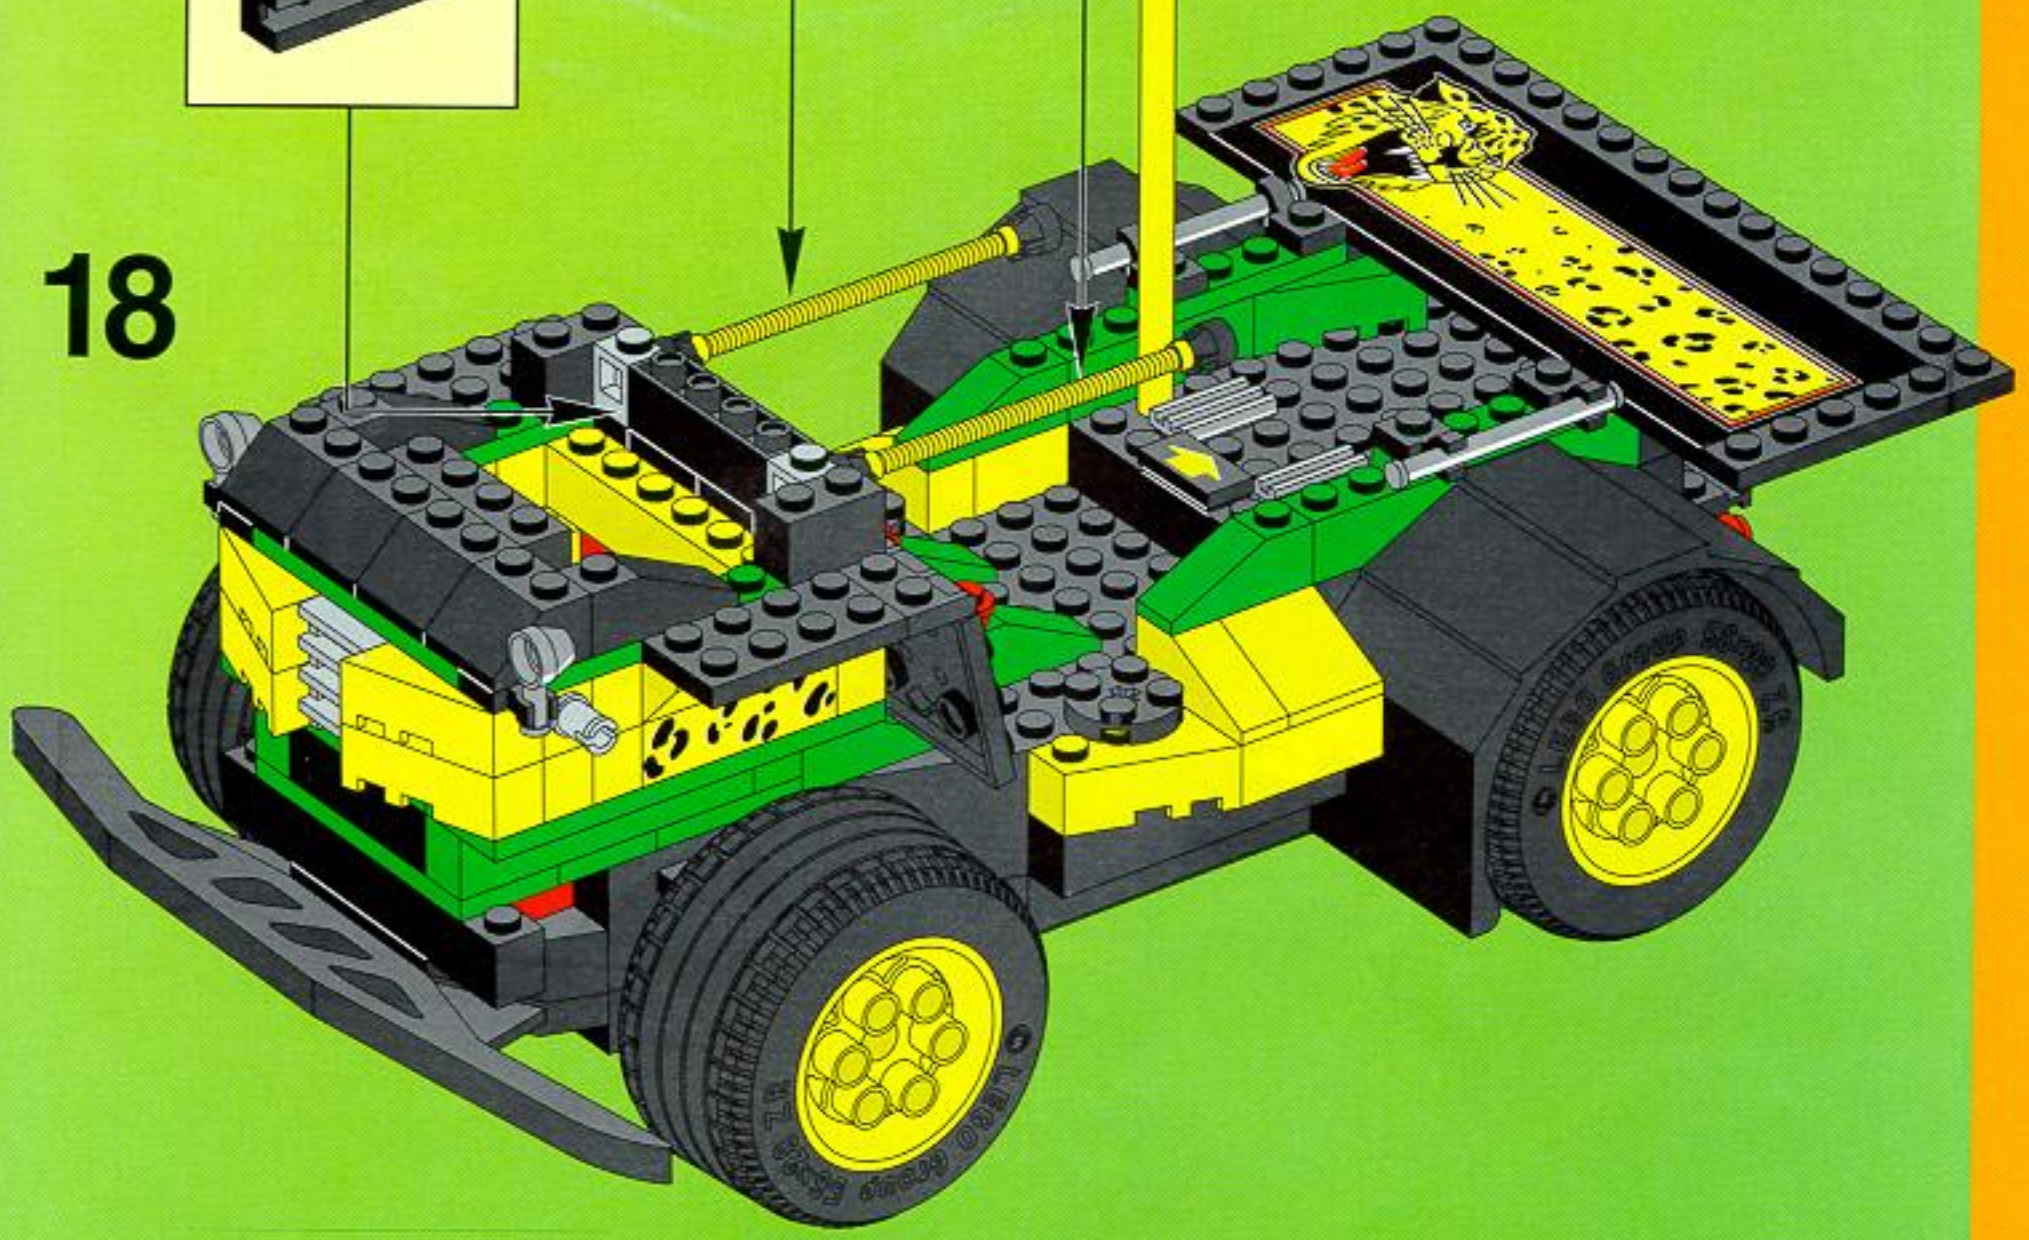

19

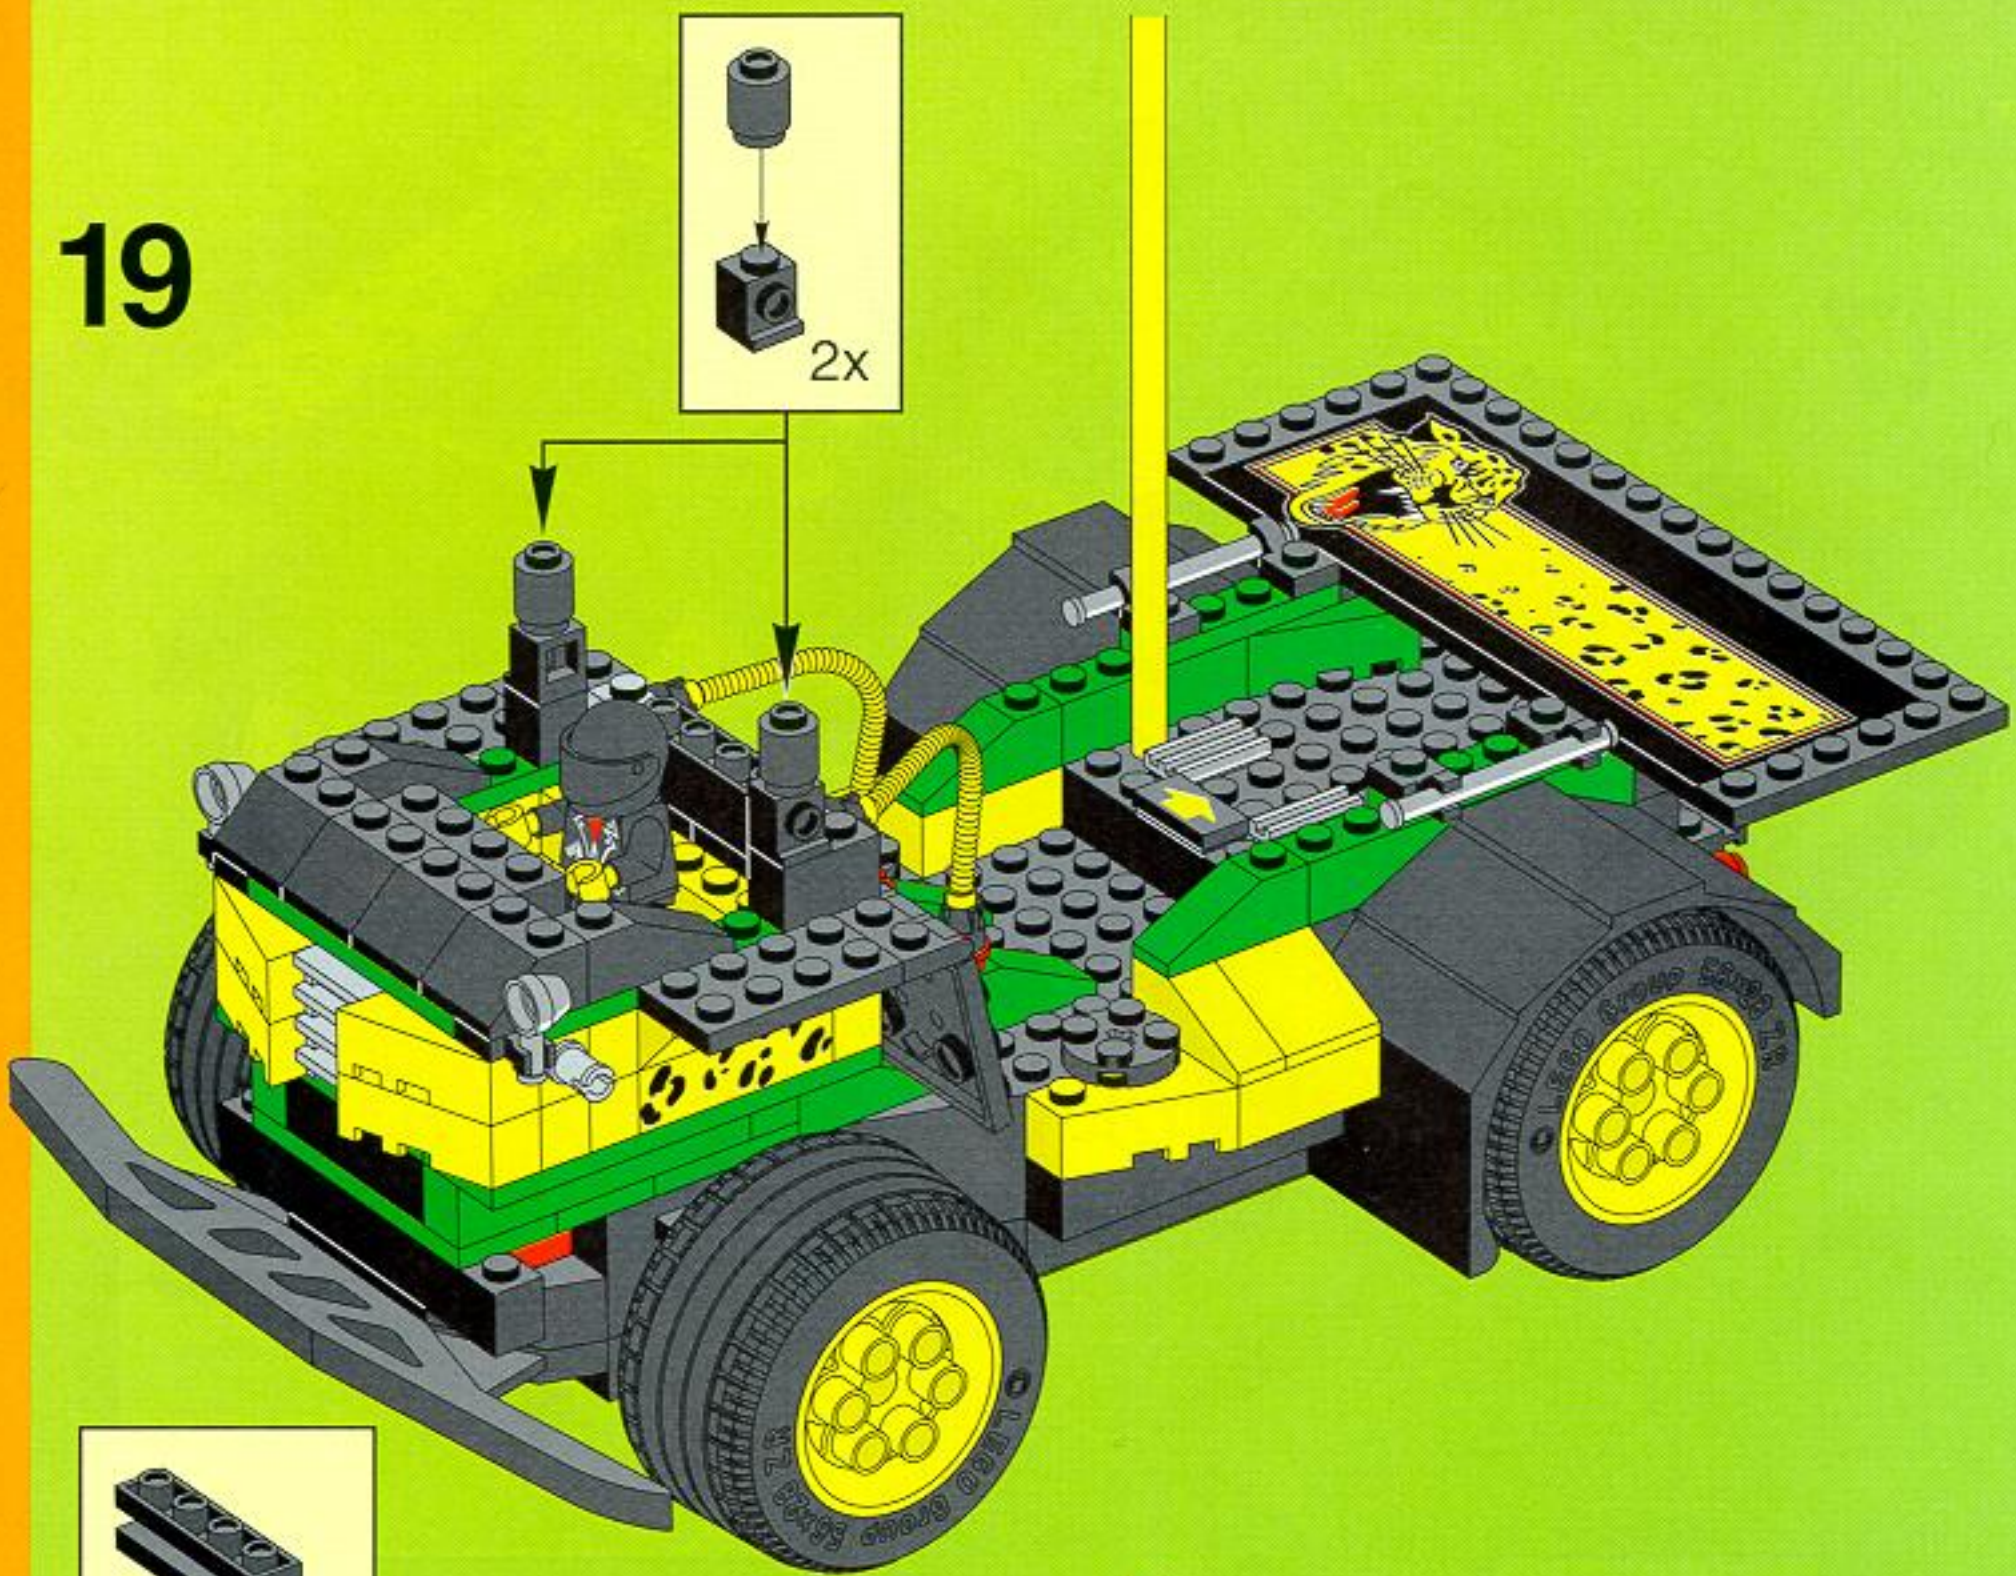

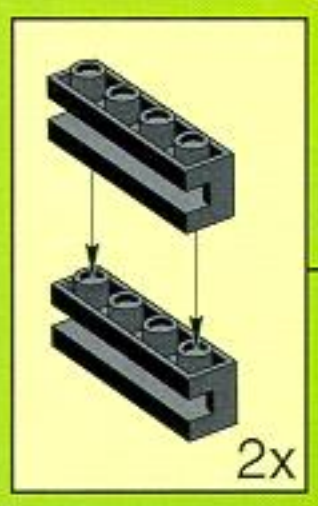

20

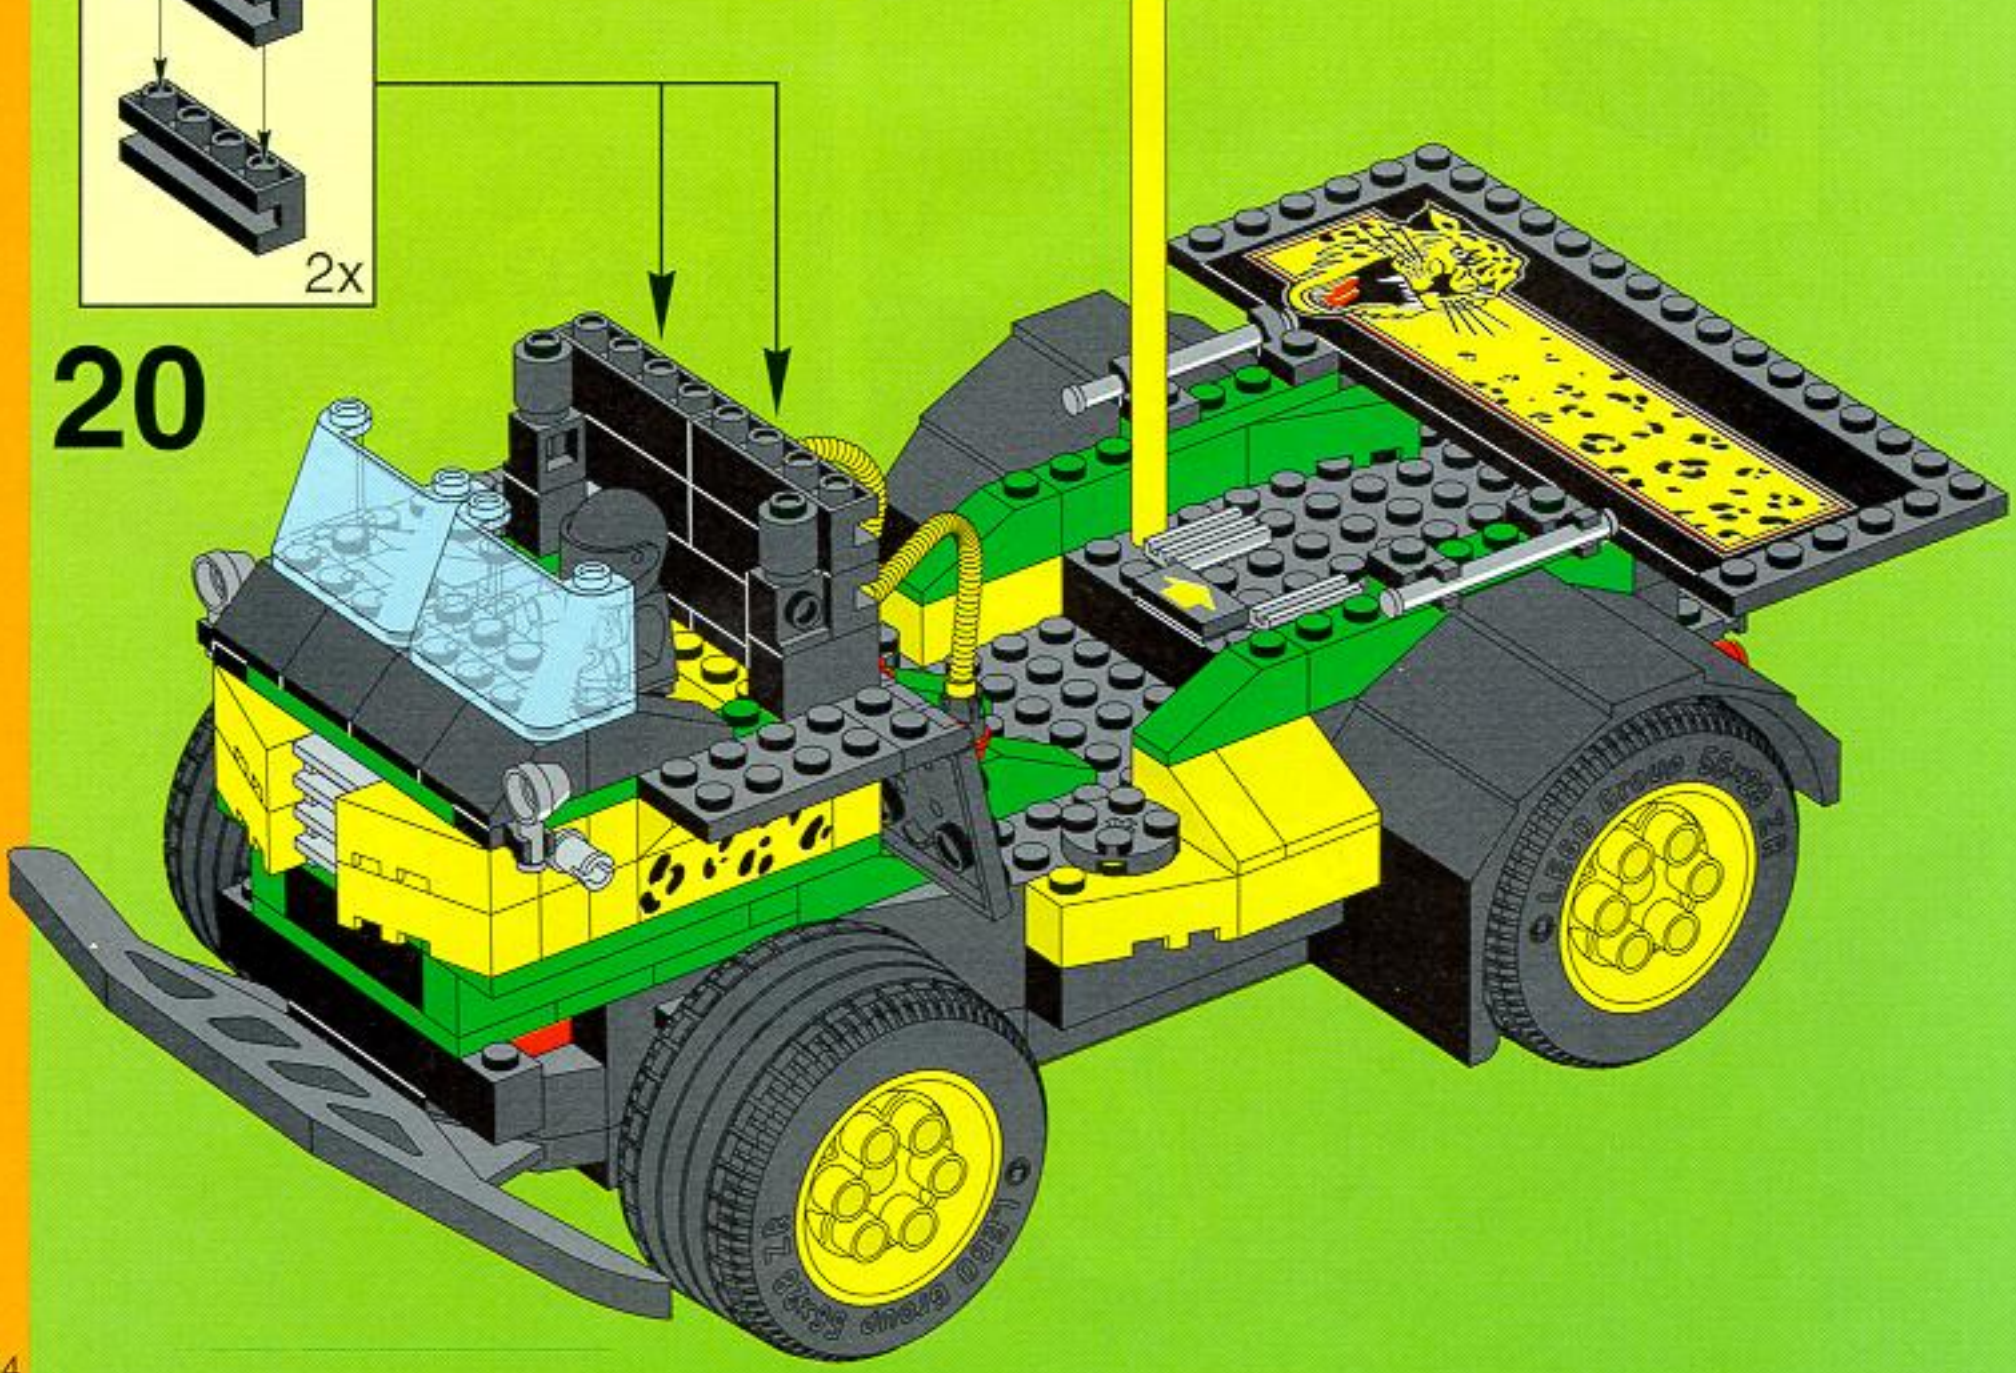

21

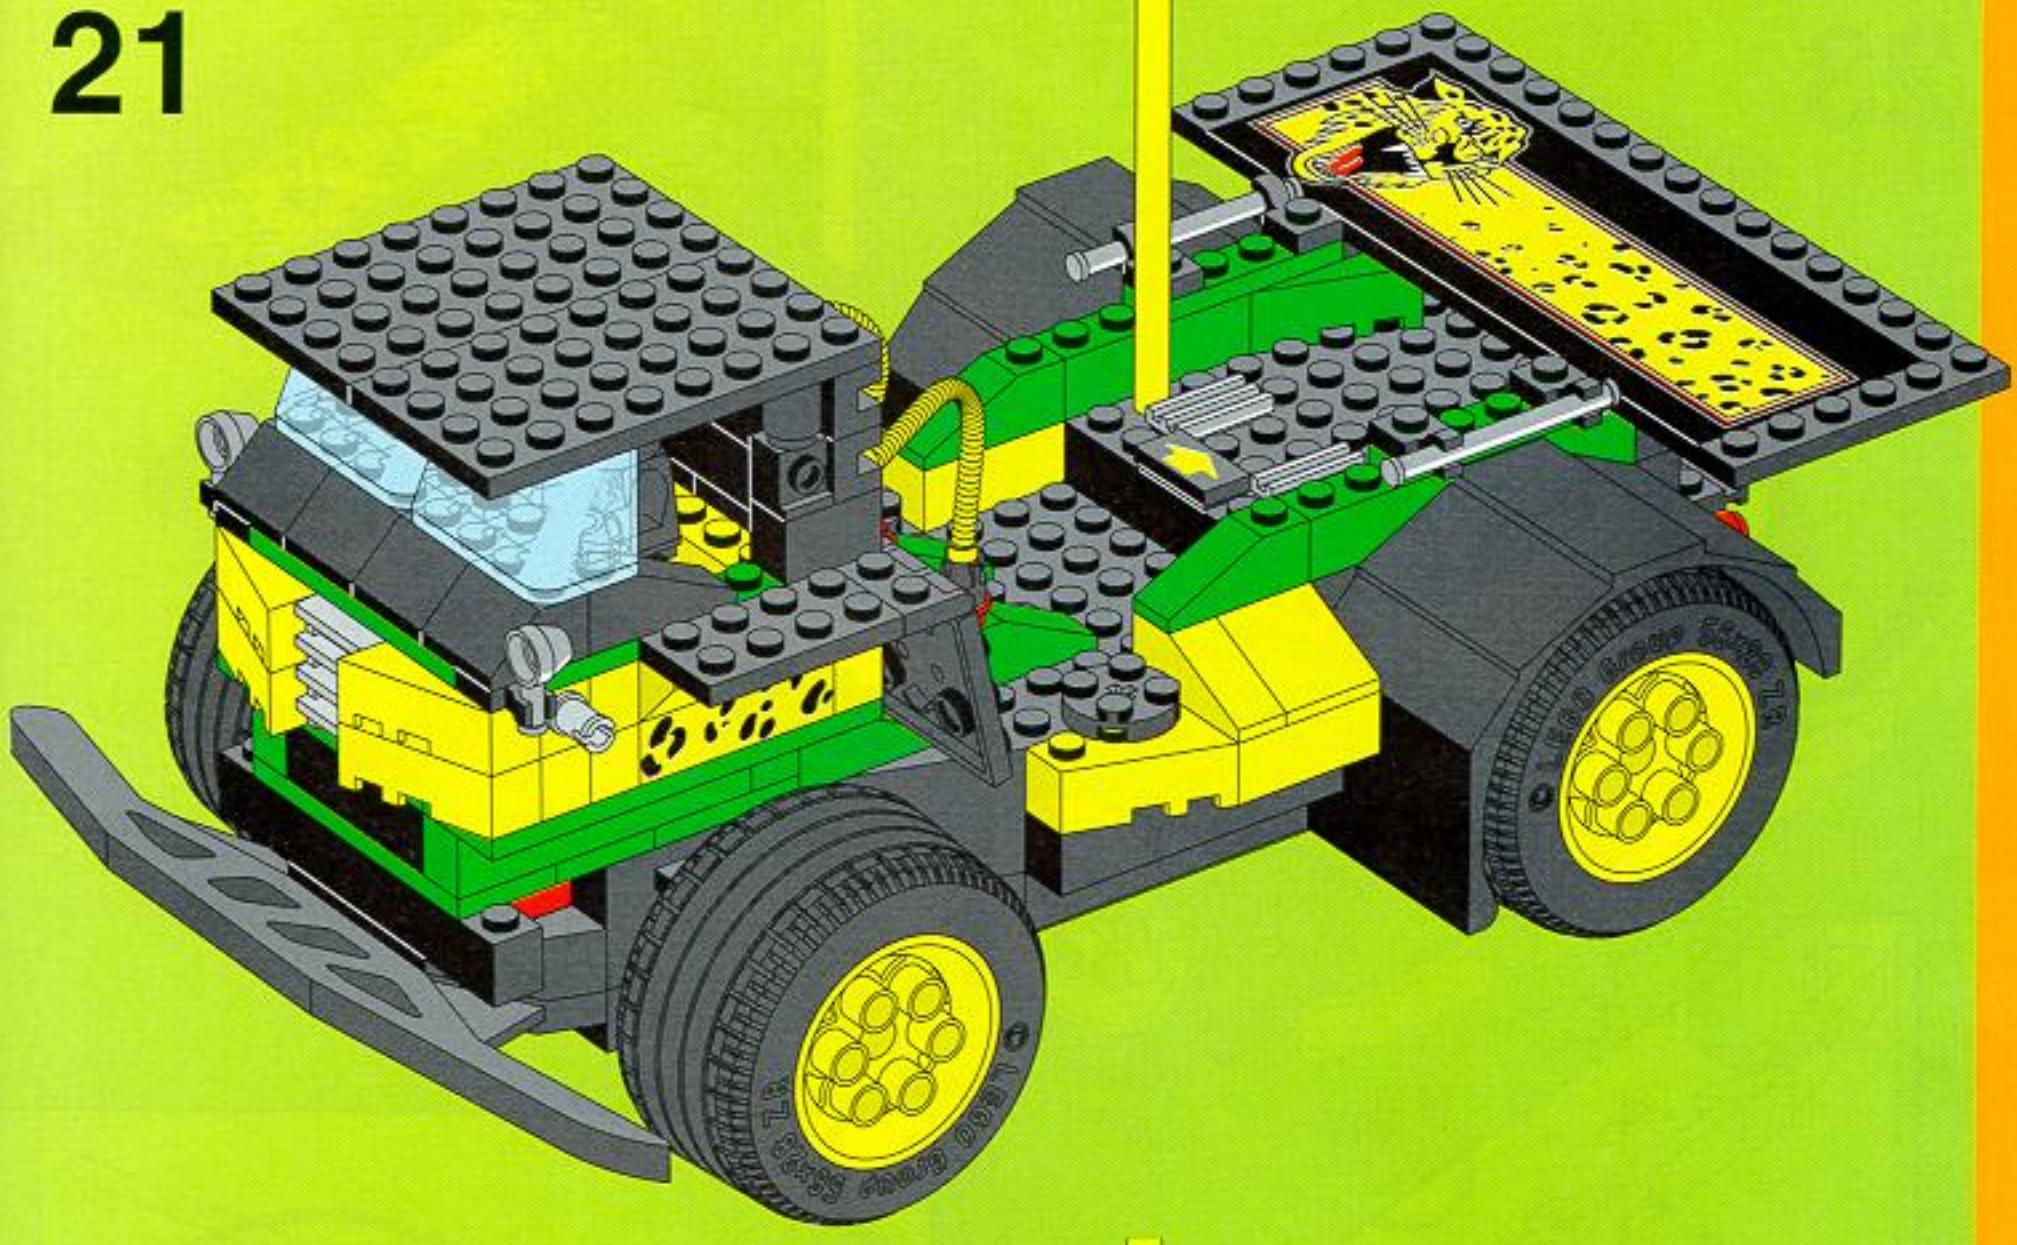

22

23

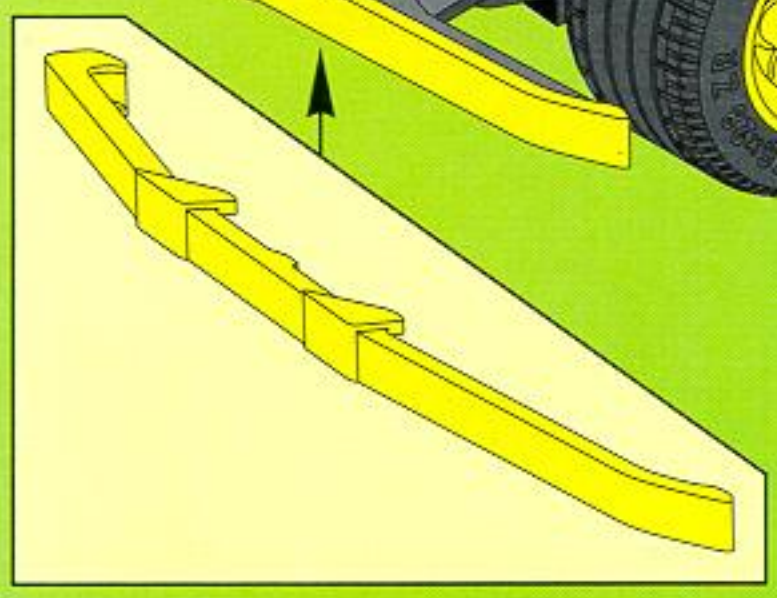

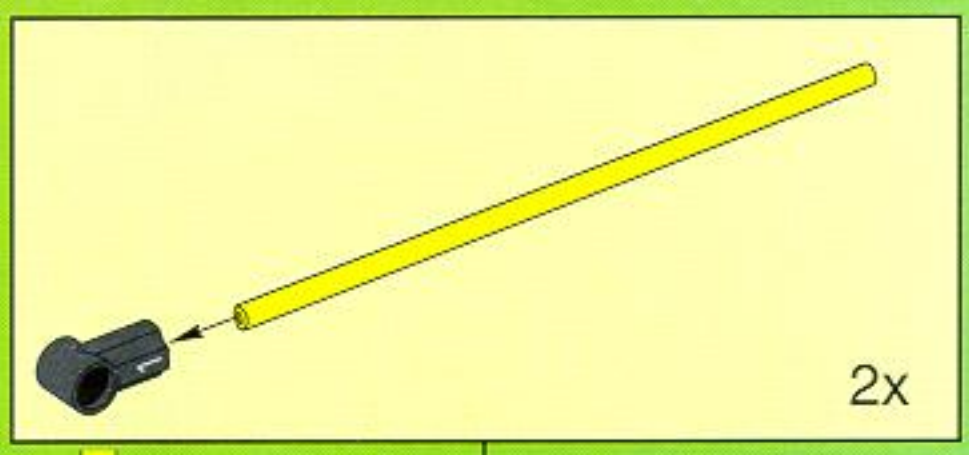

24

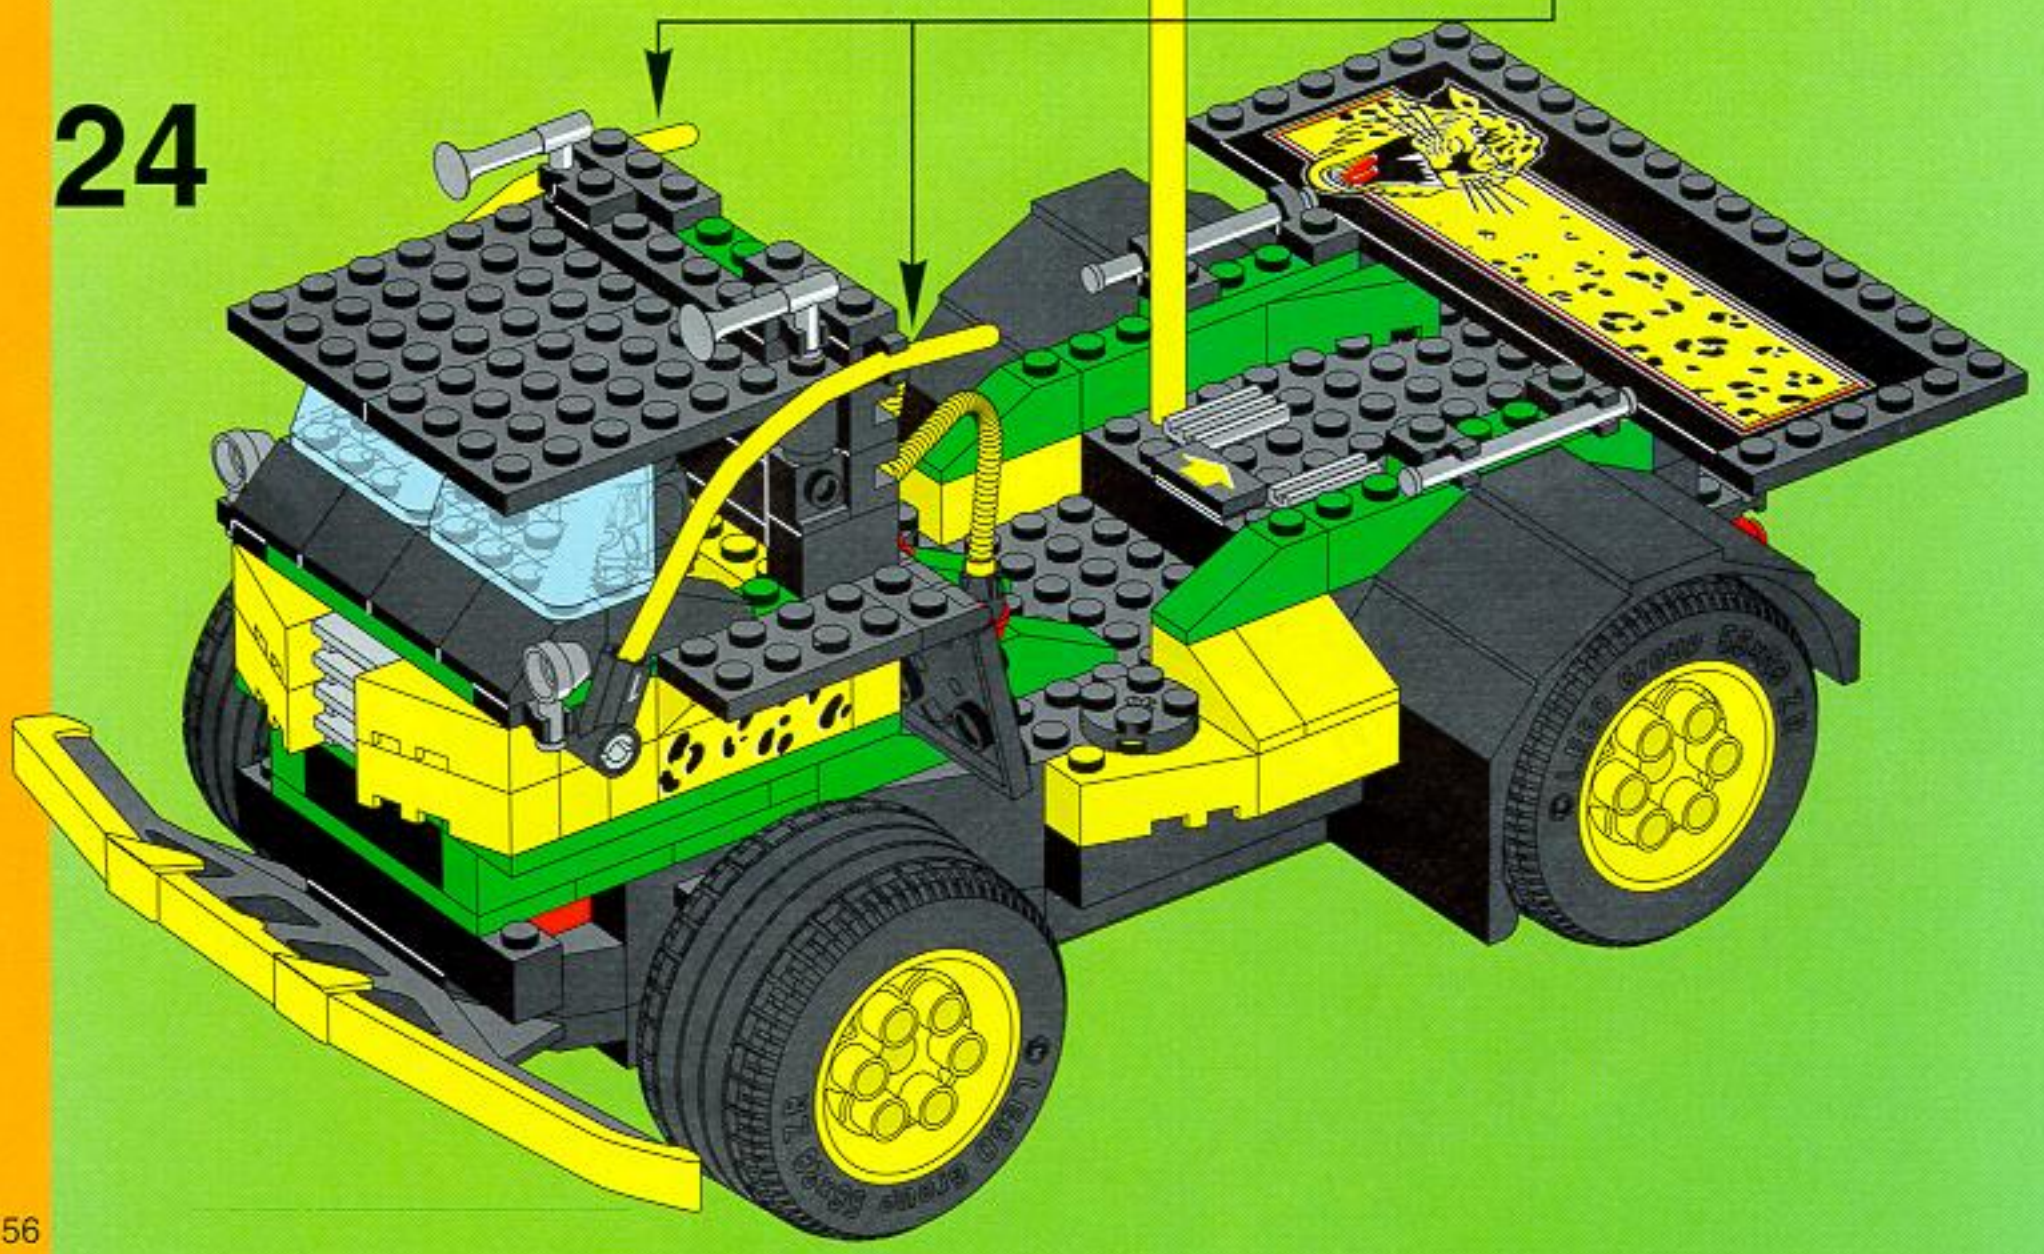

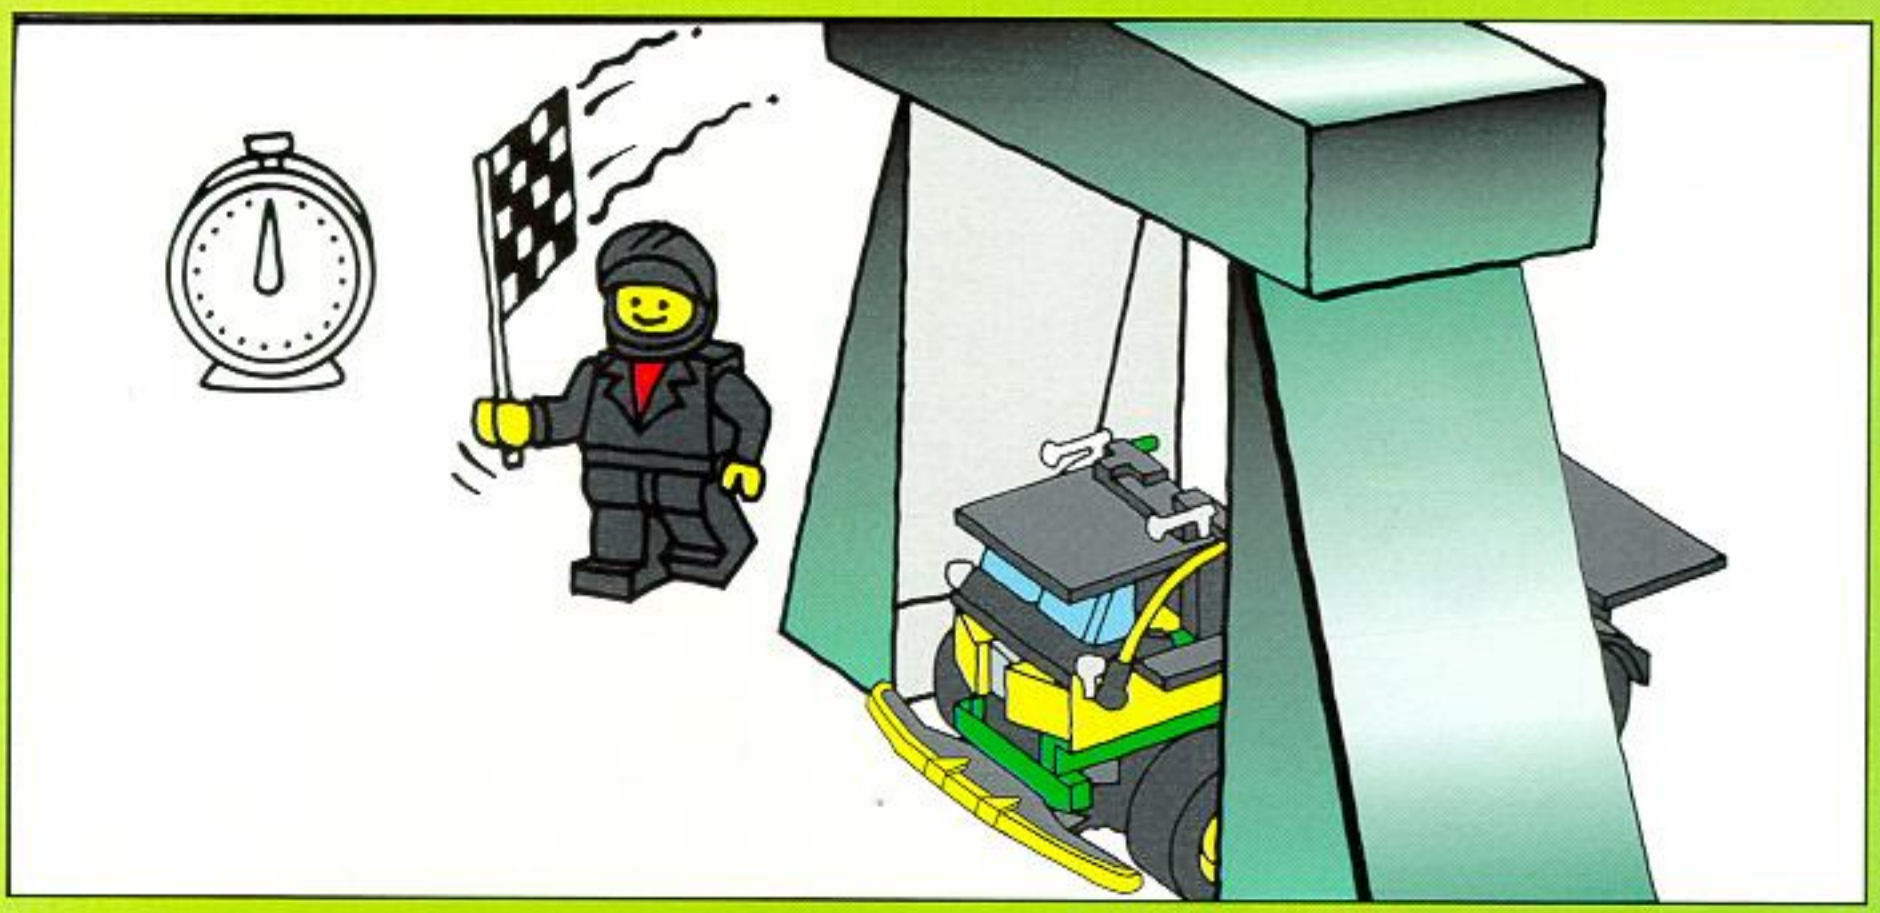

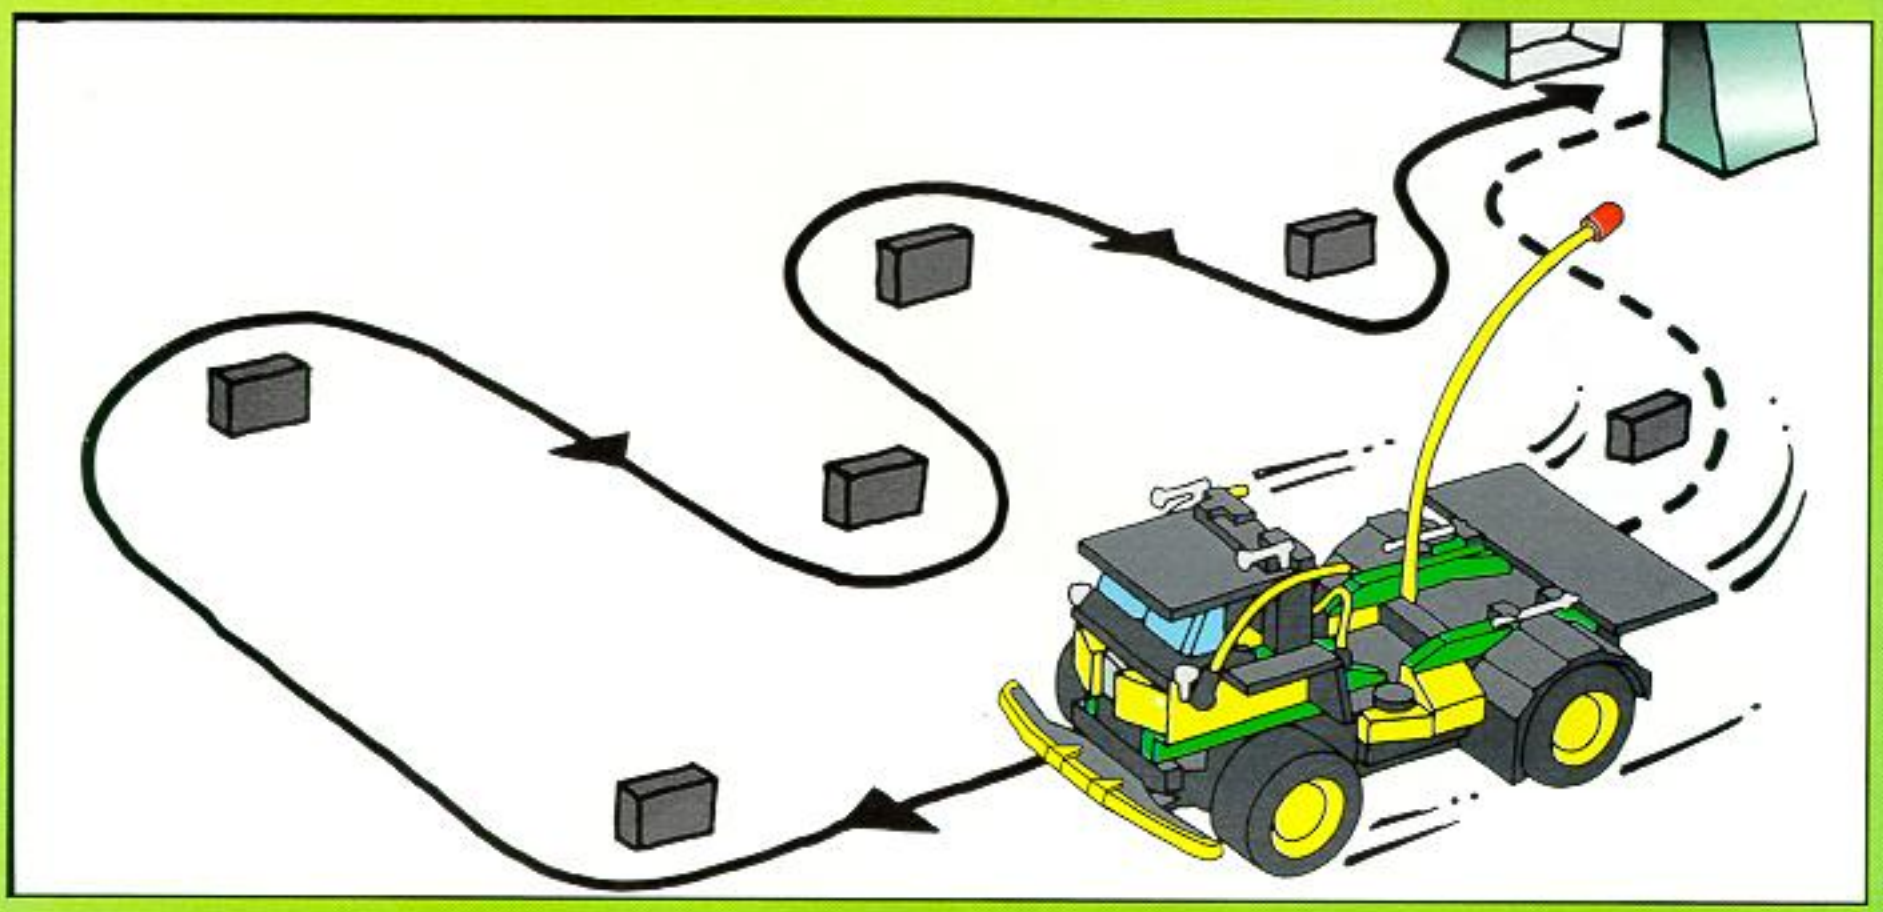

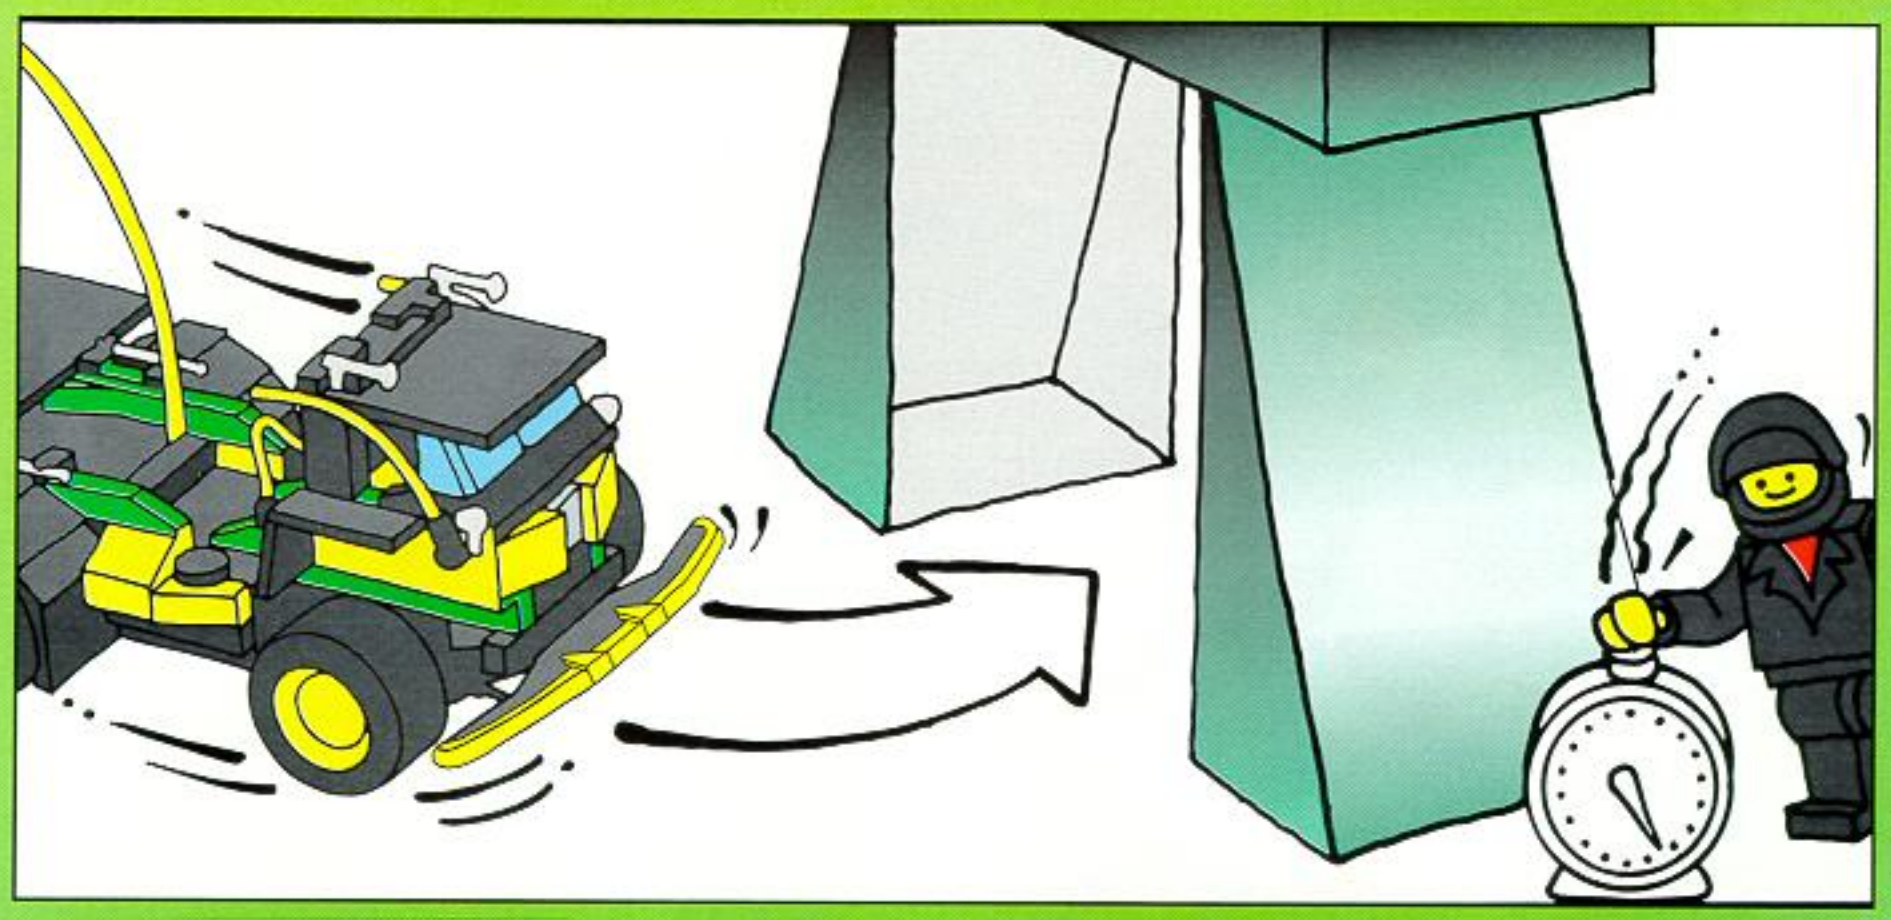

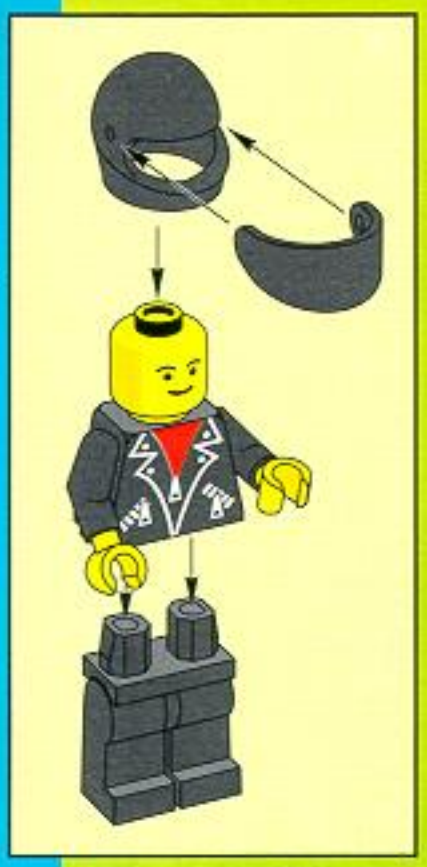

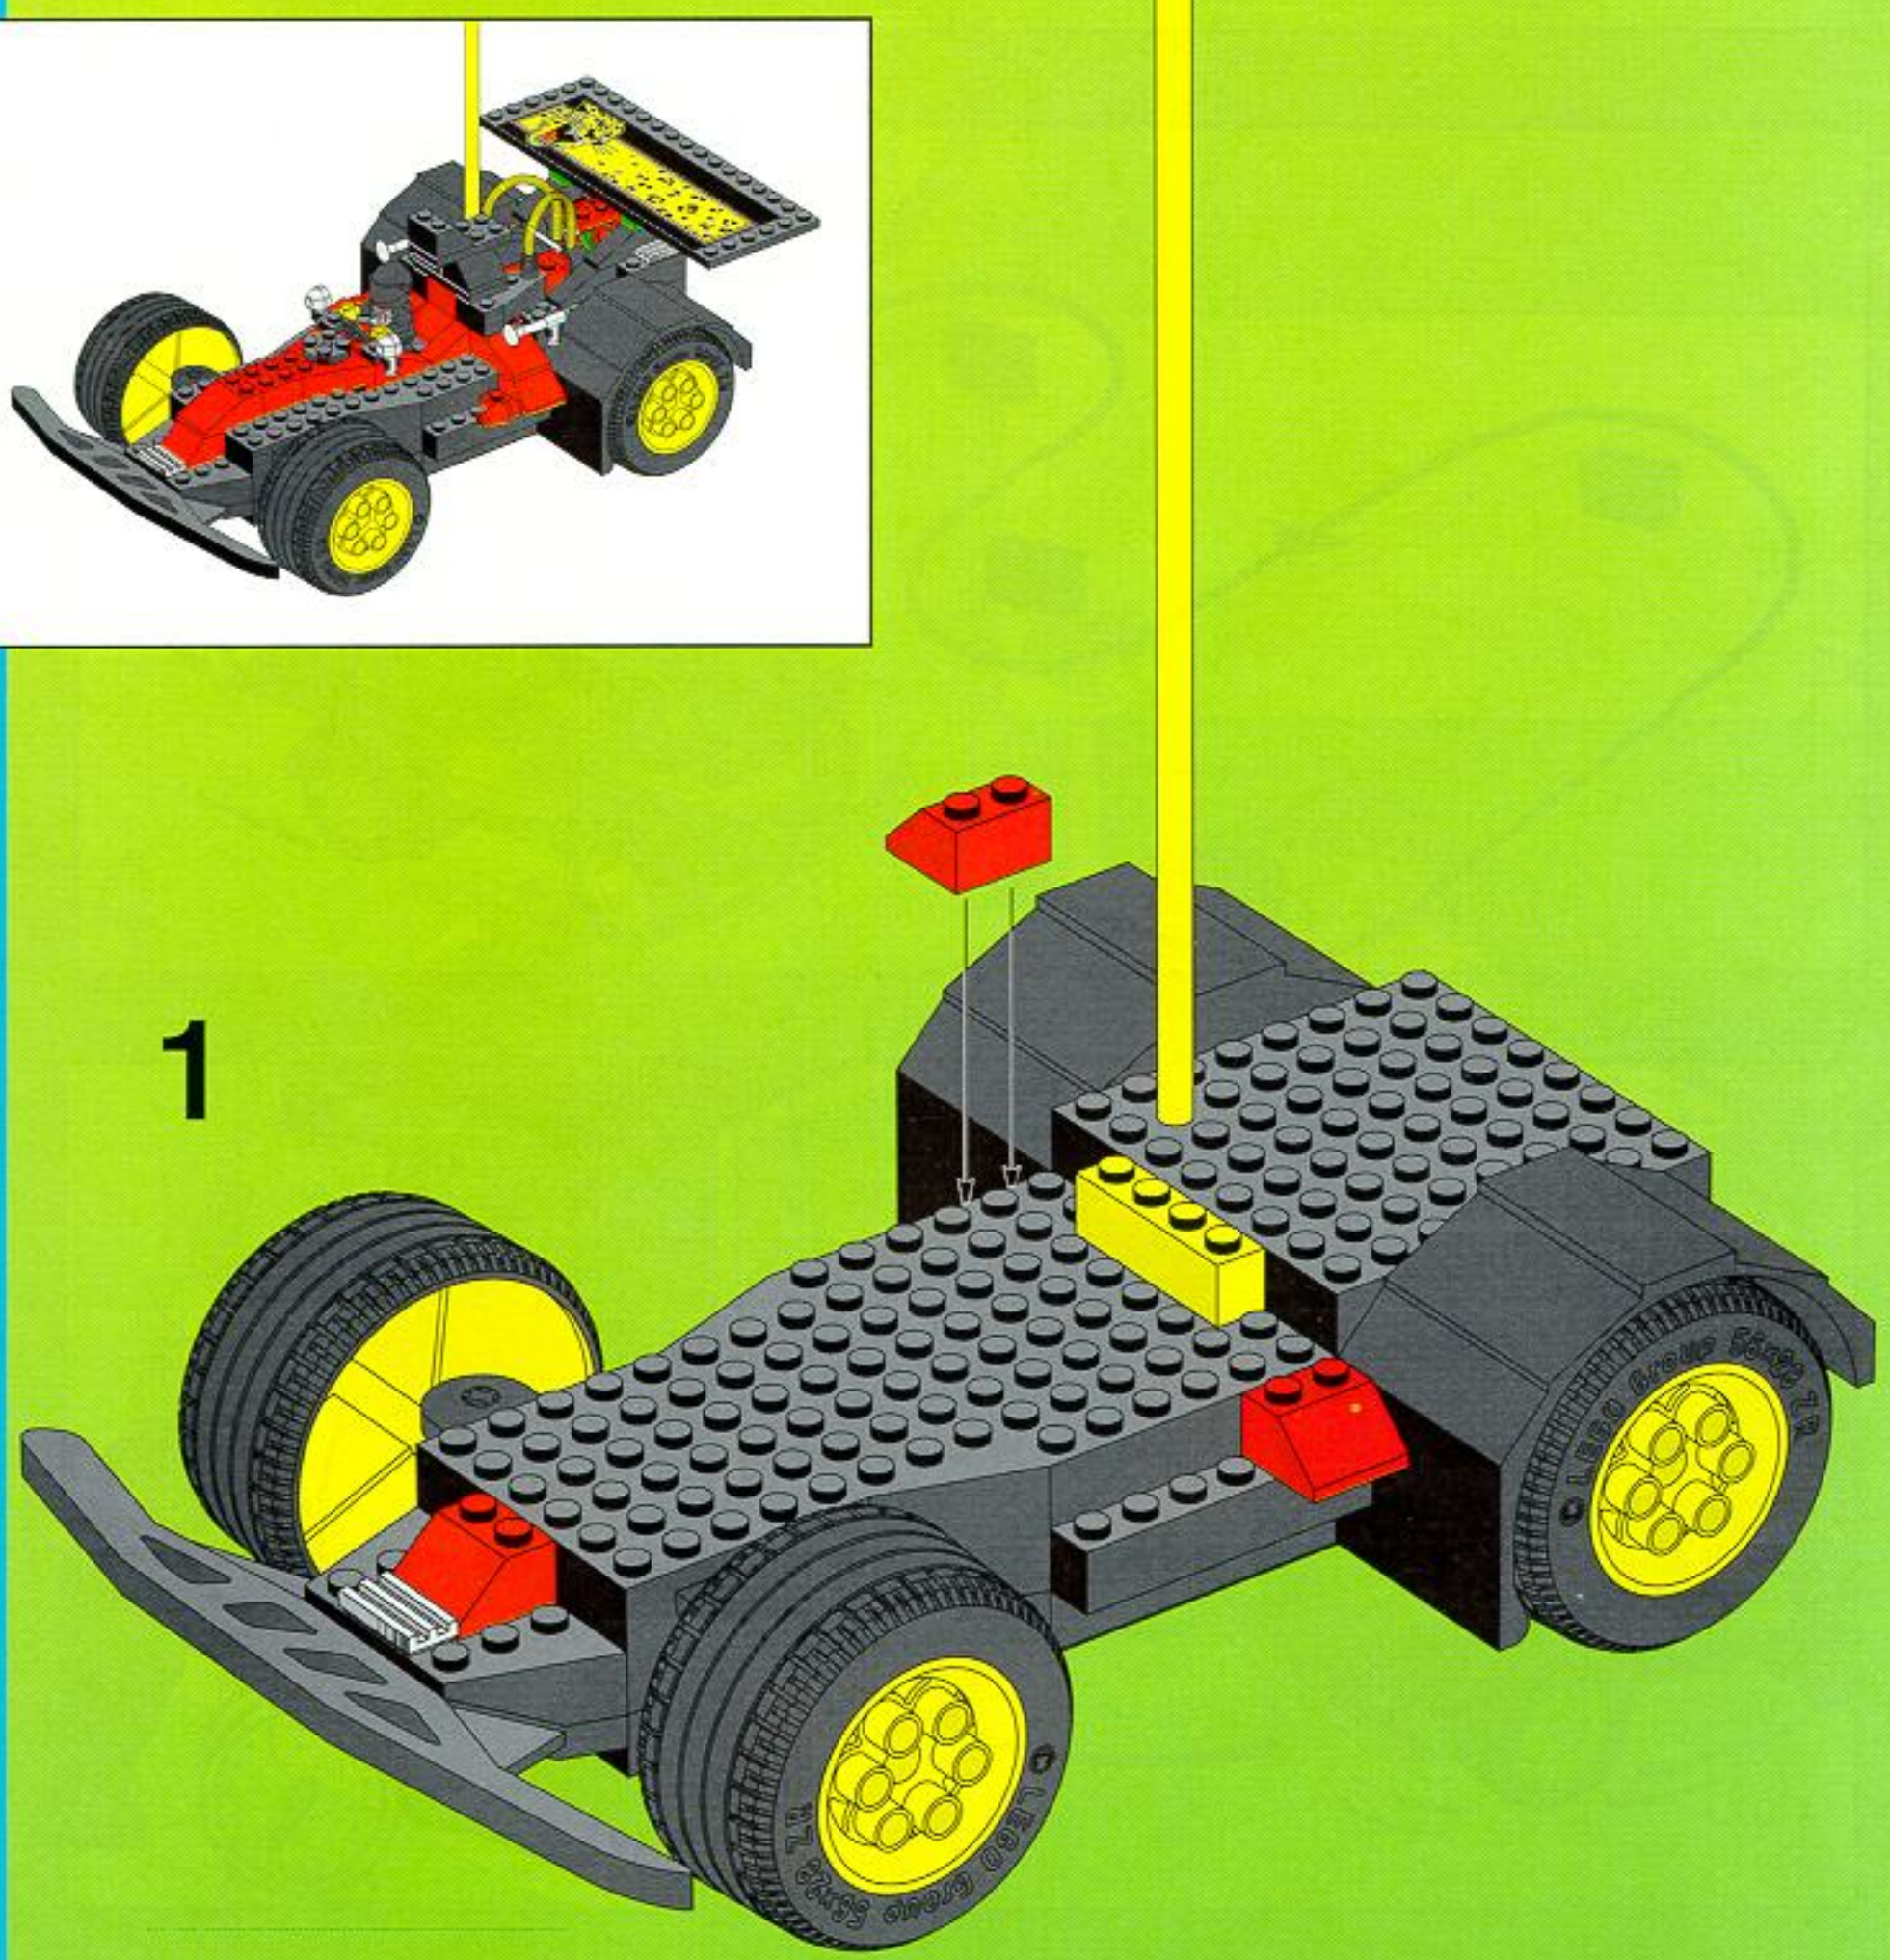

1

2

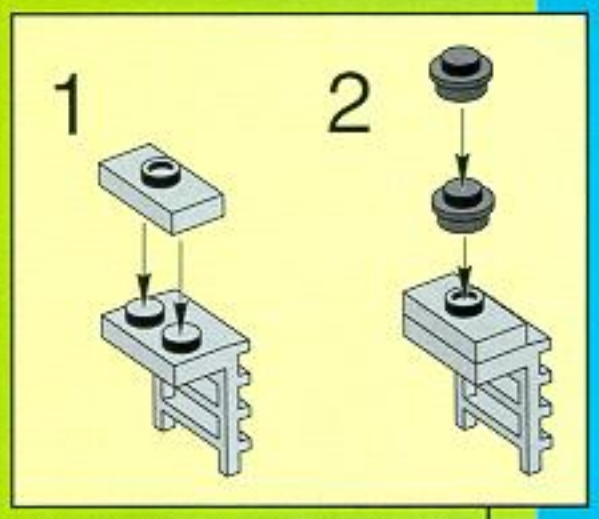

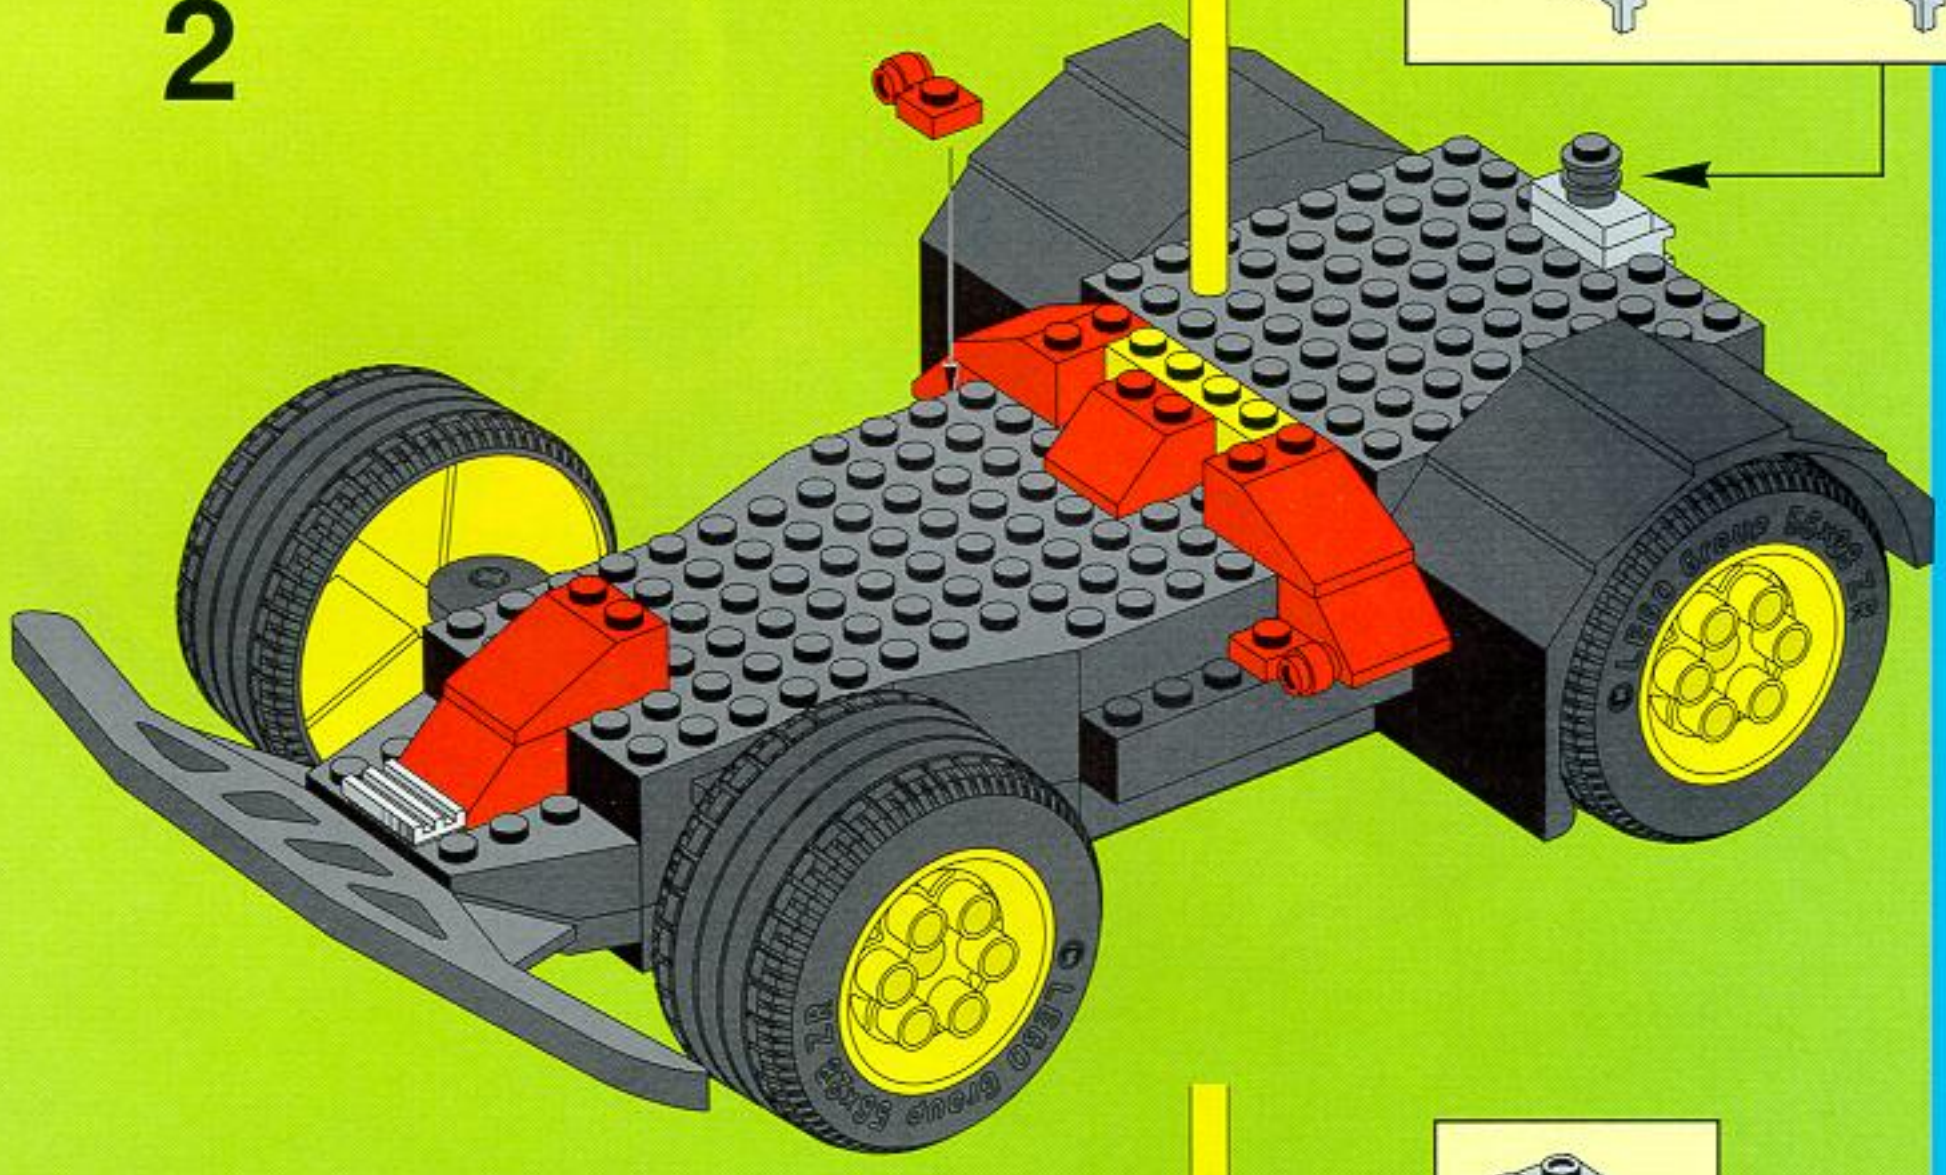

3

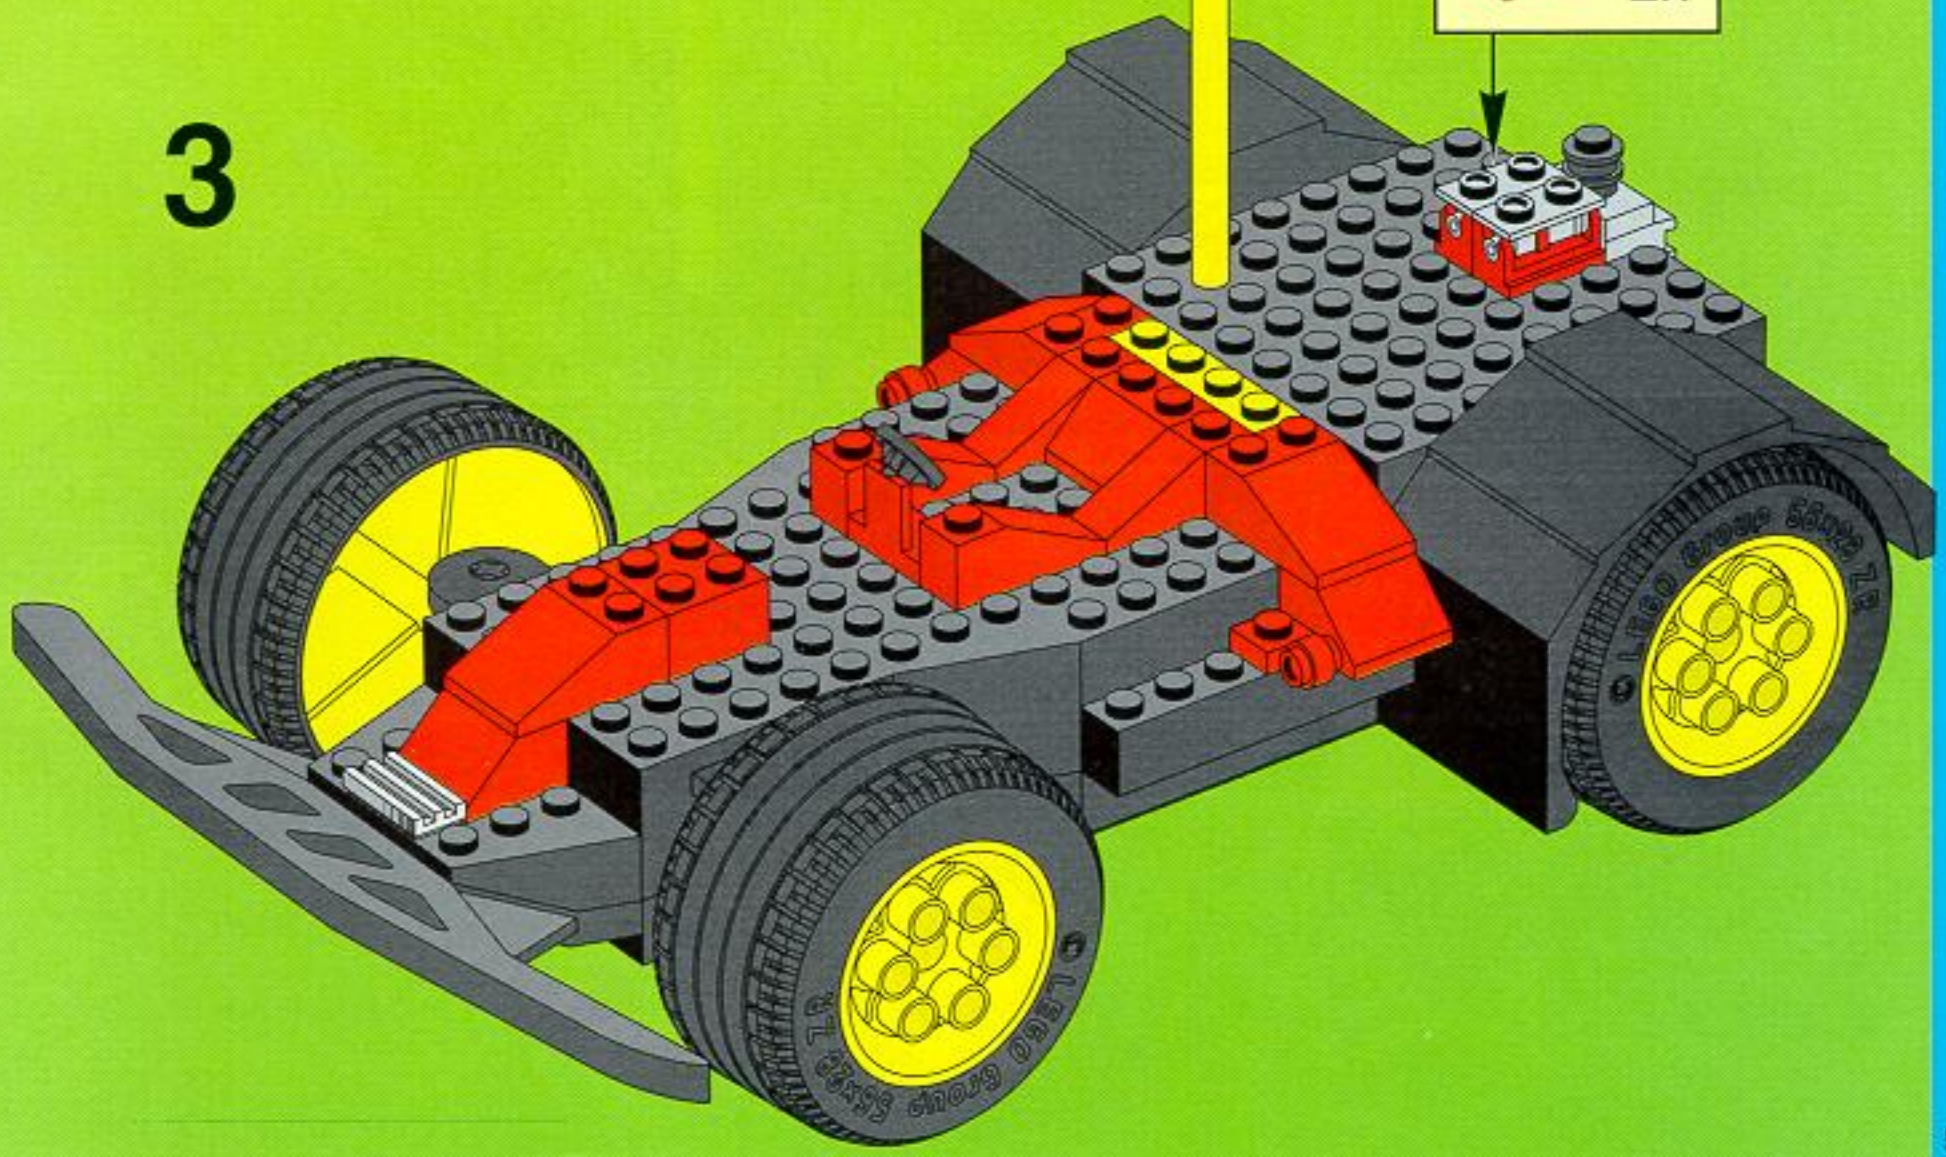

4

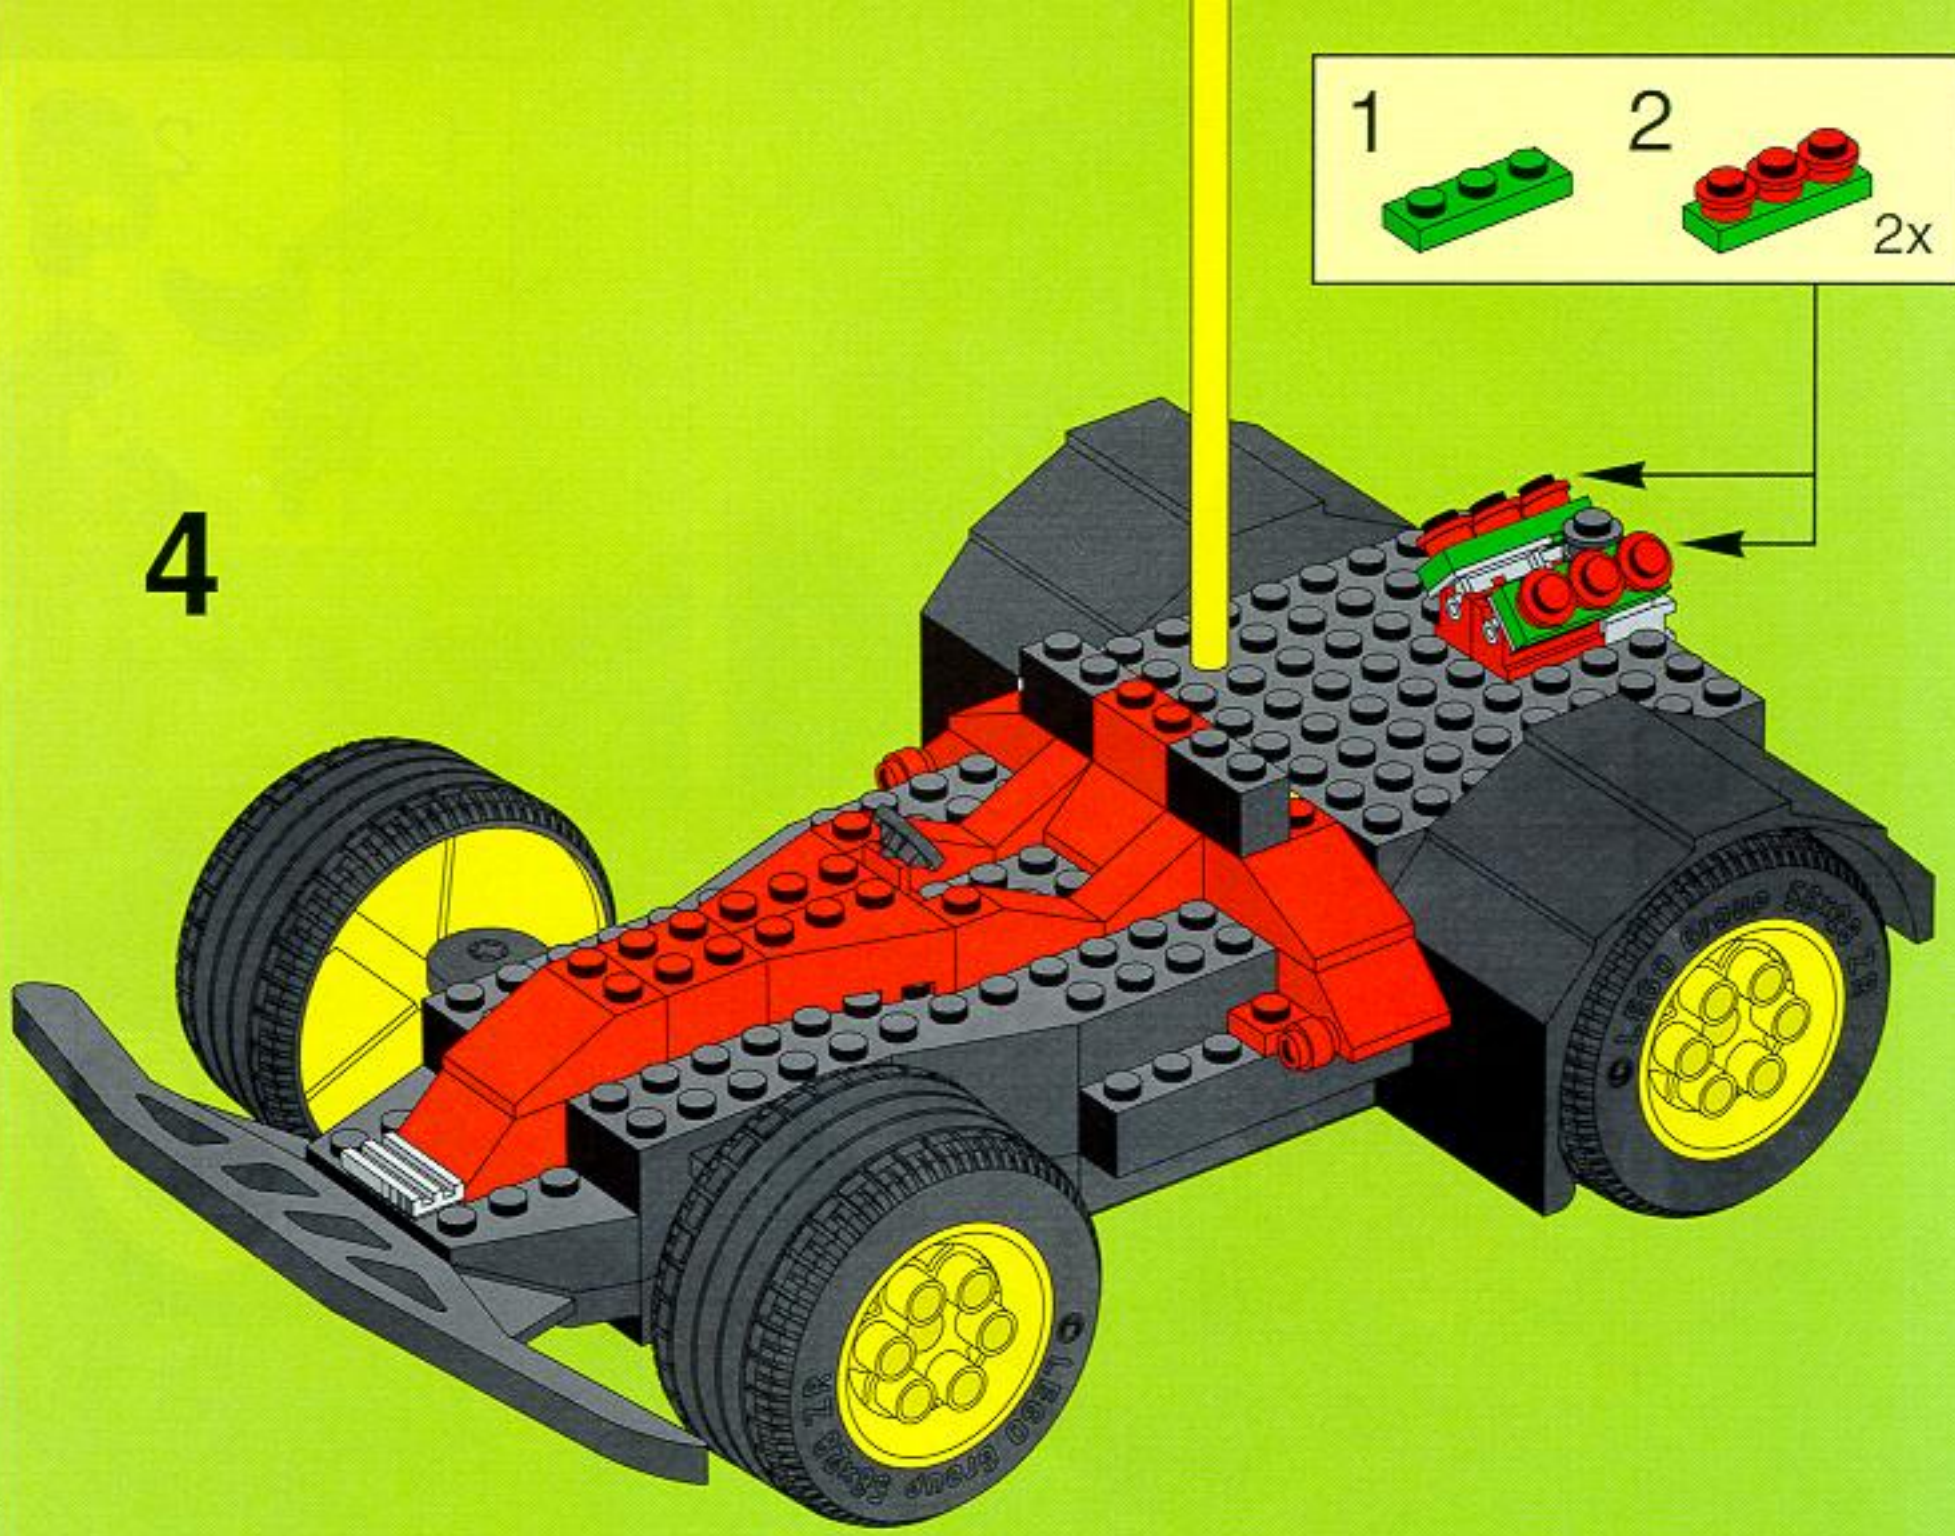

5

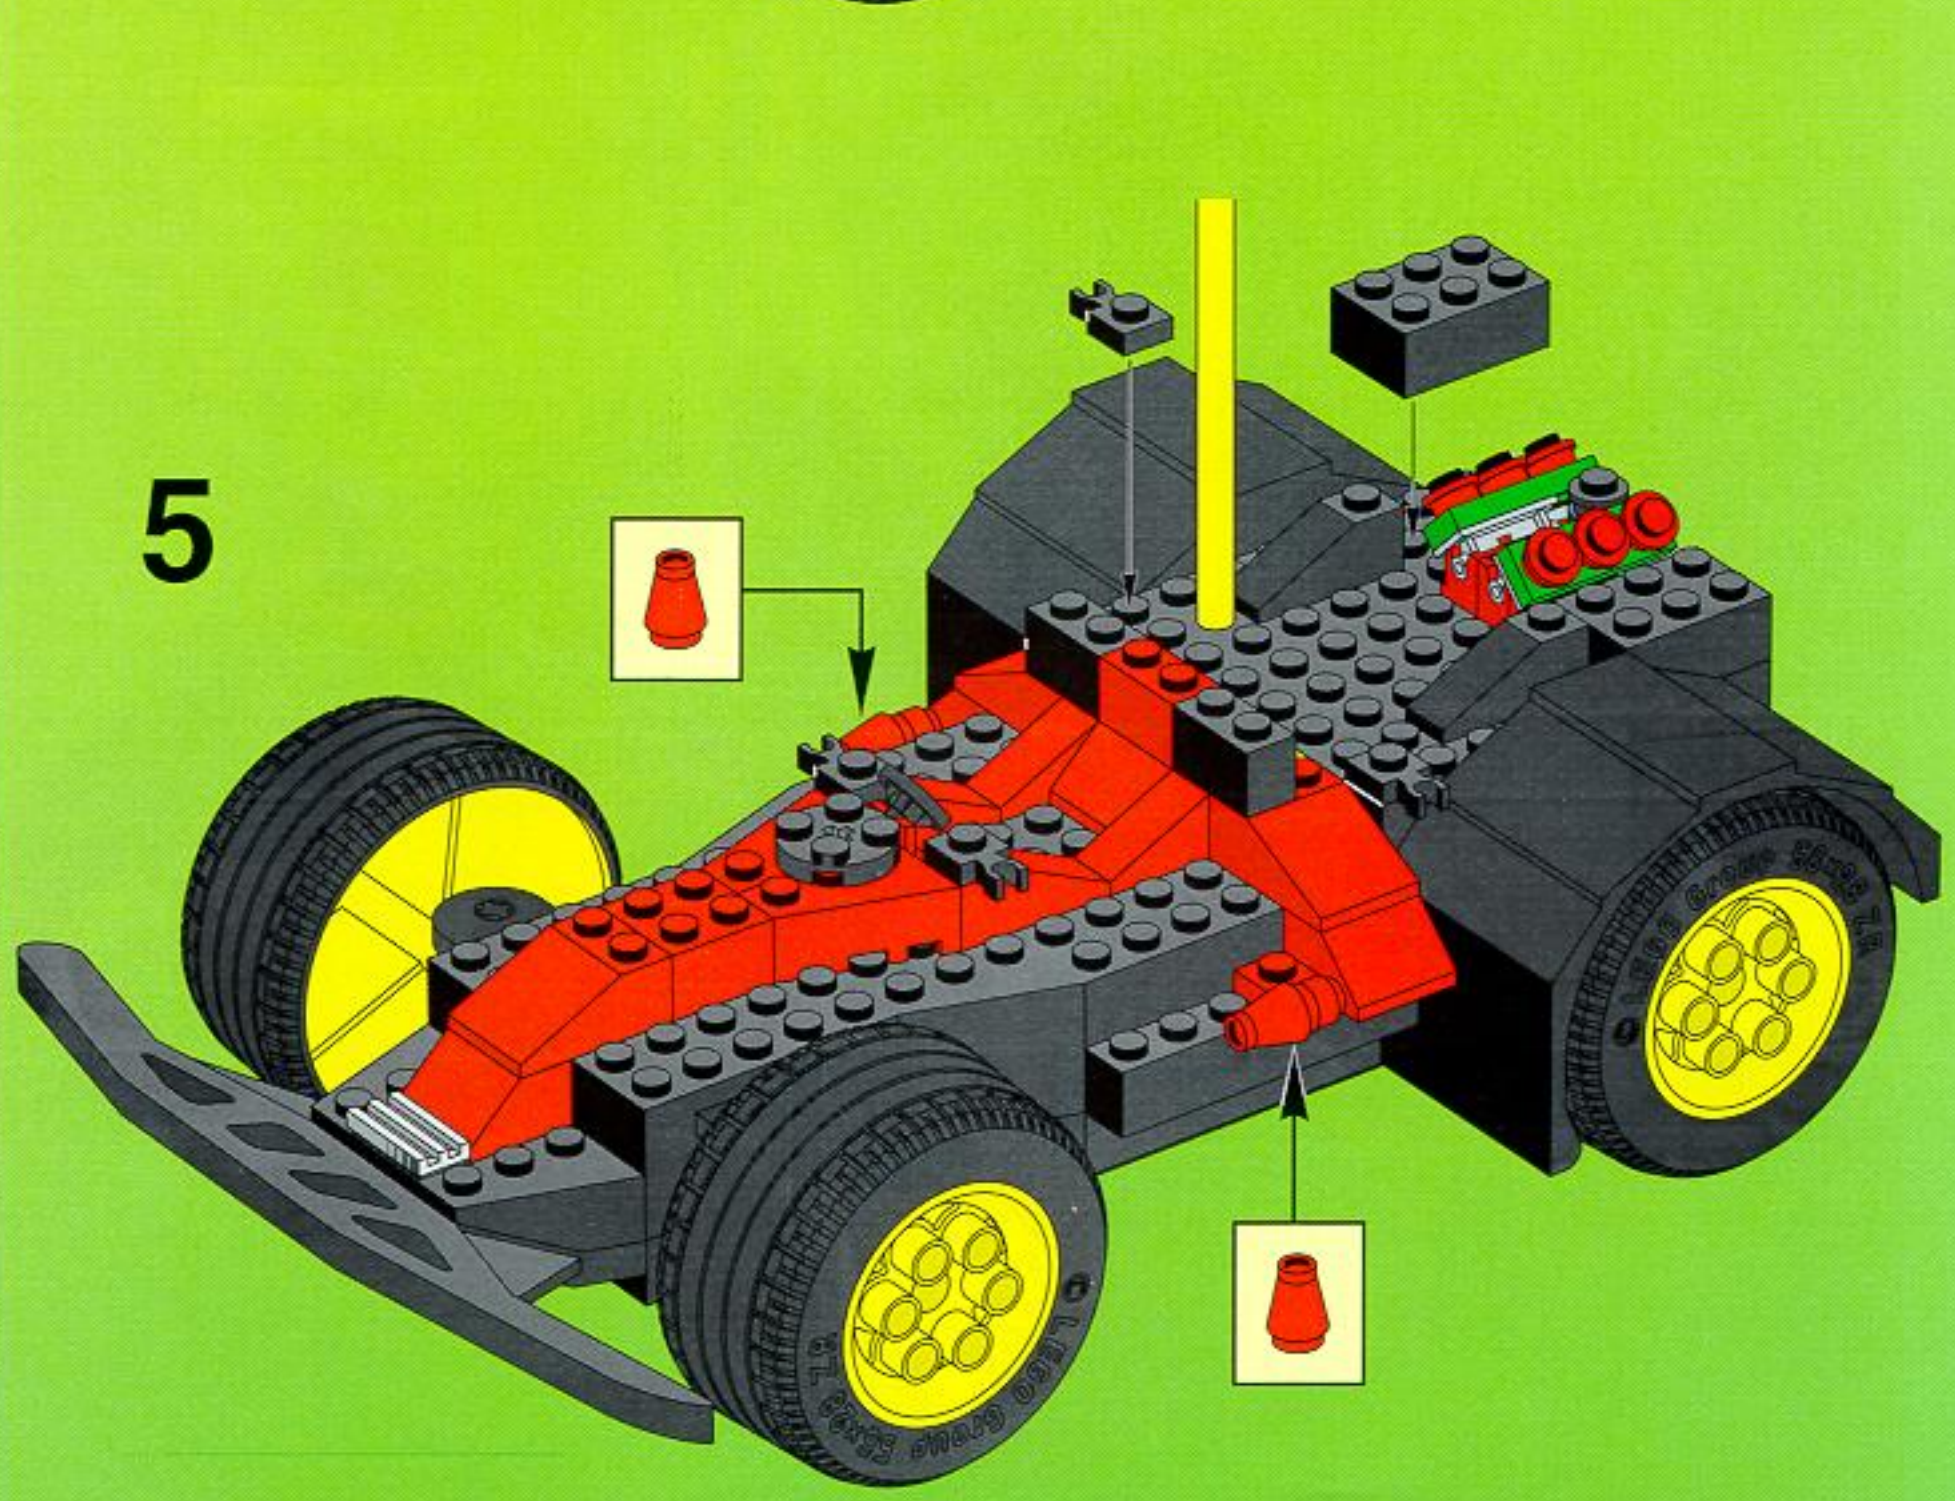

6

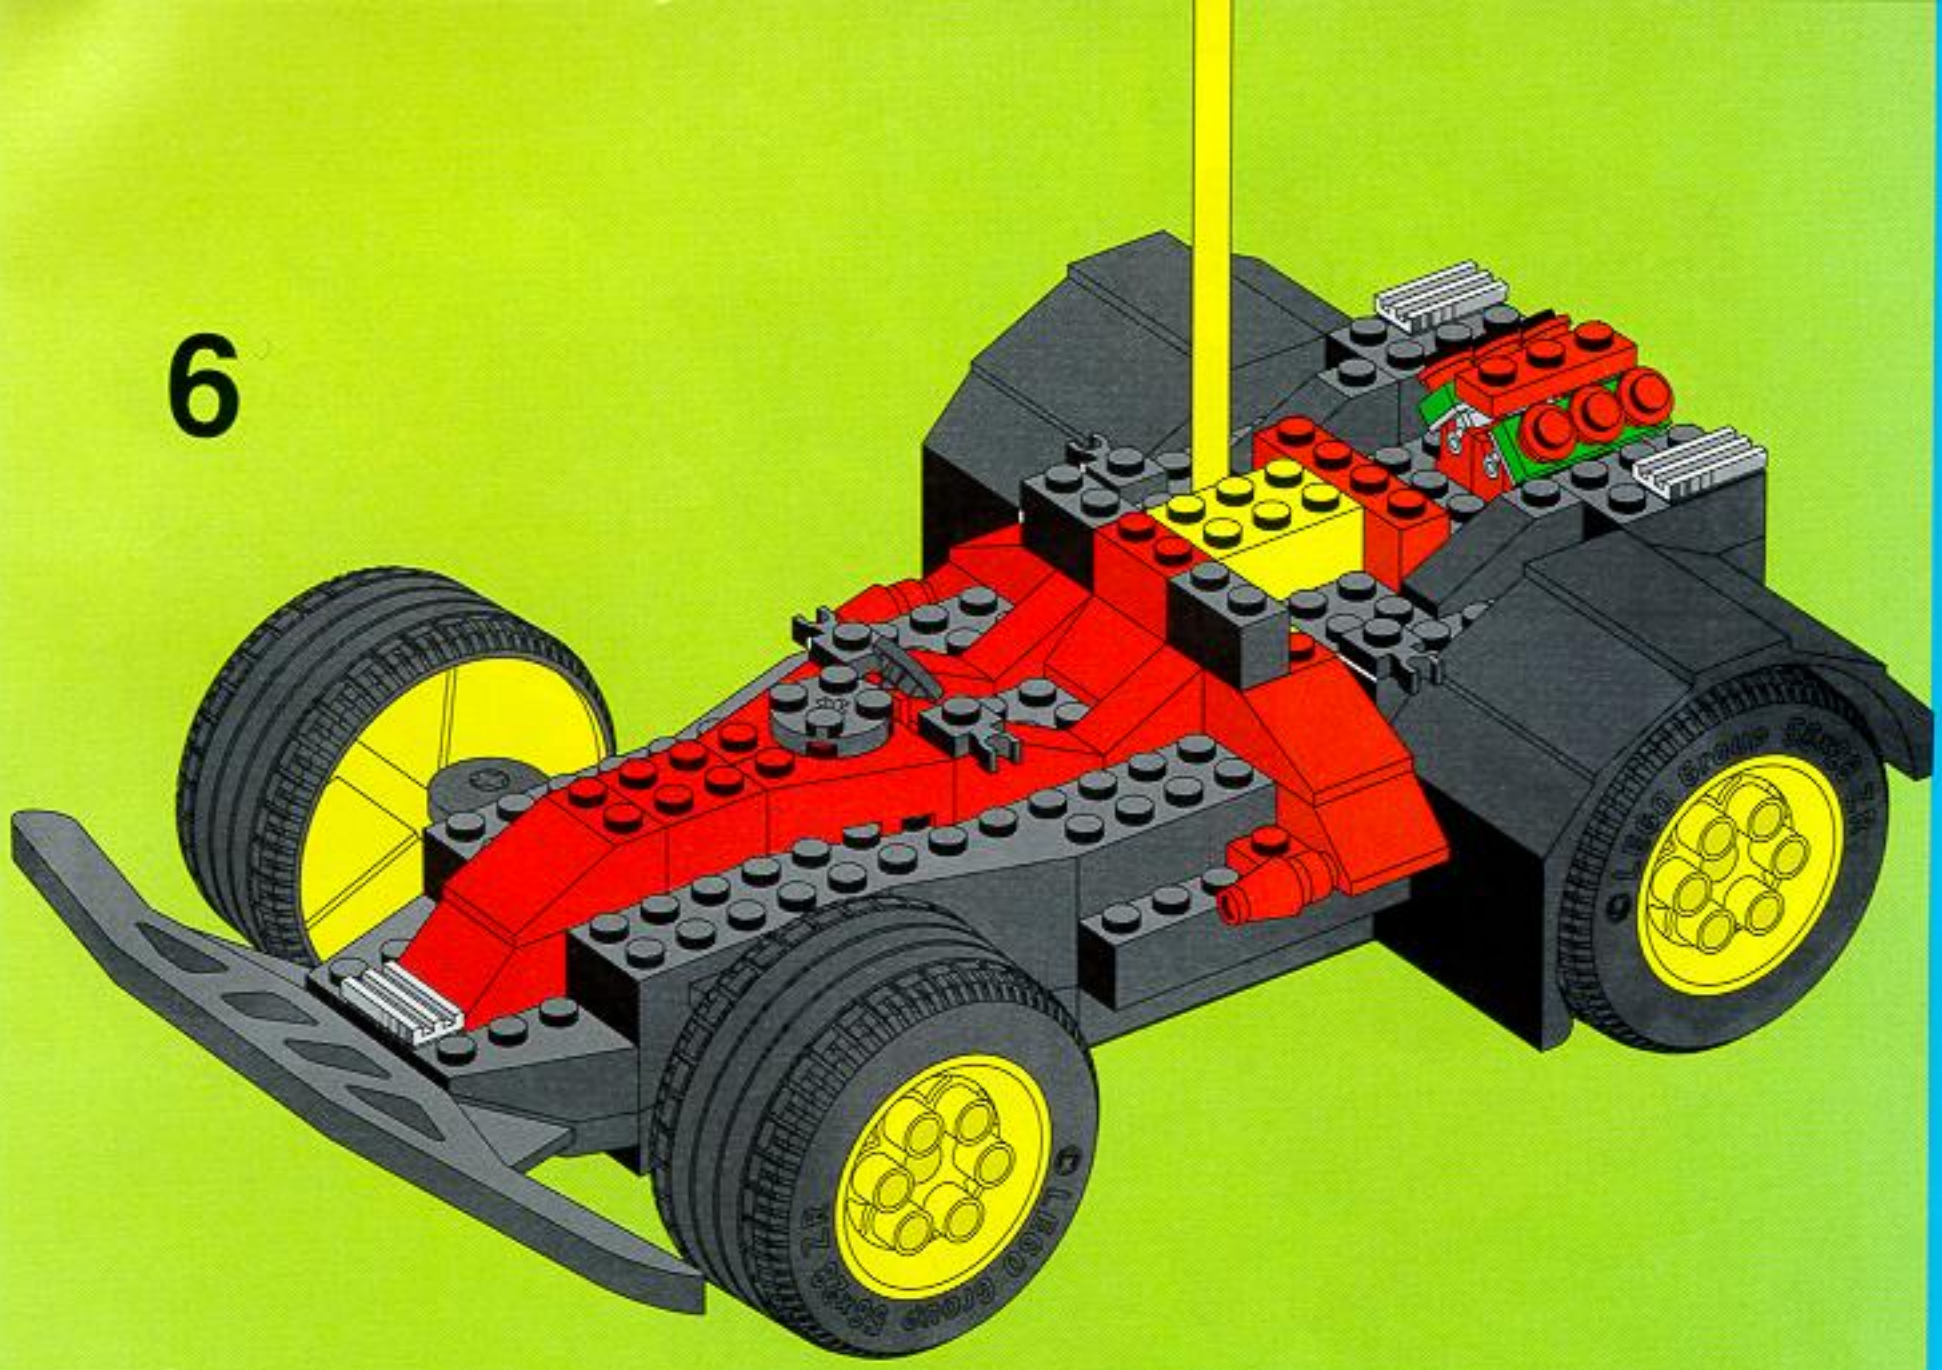

7

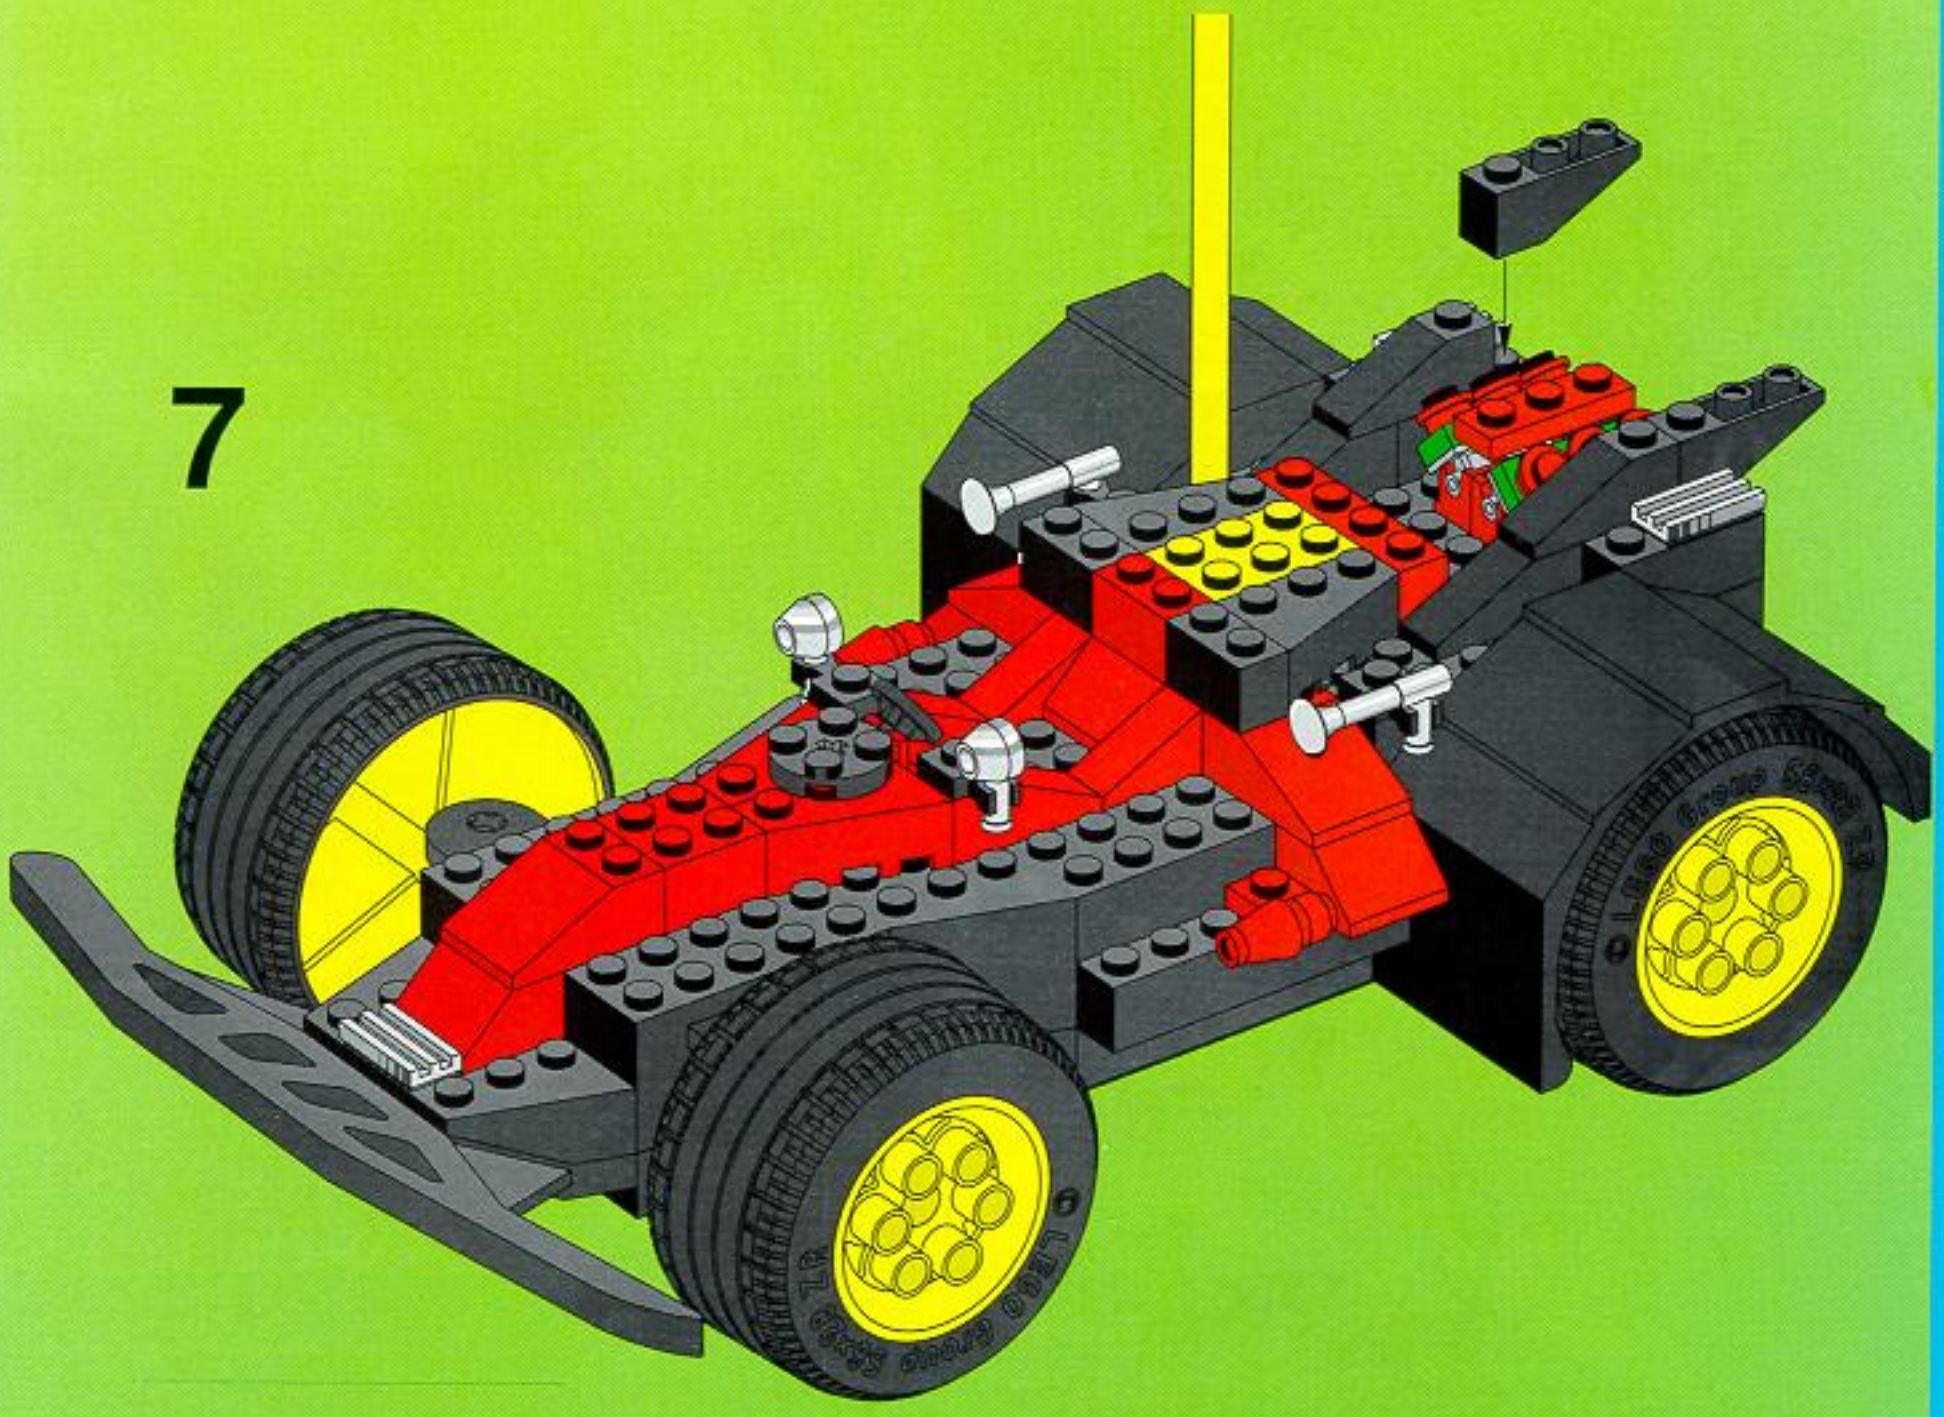

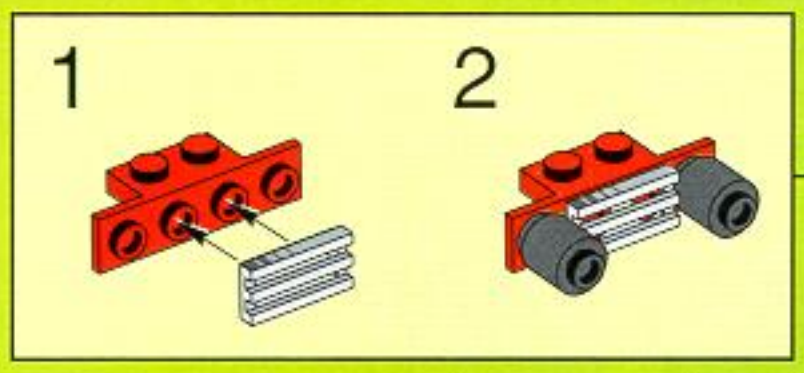

8

9

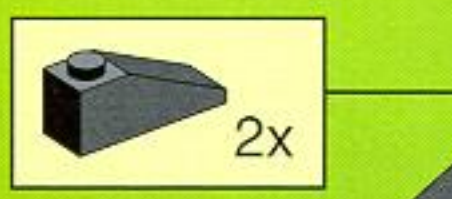

10

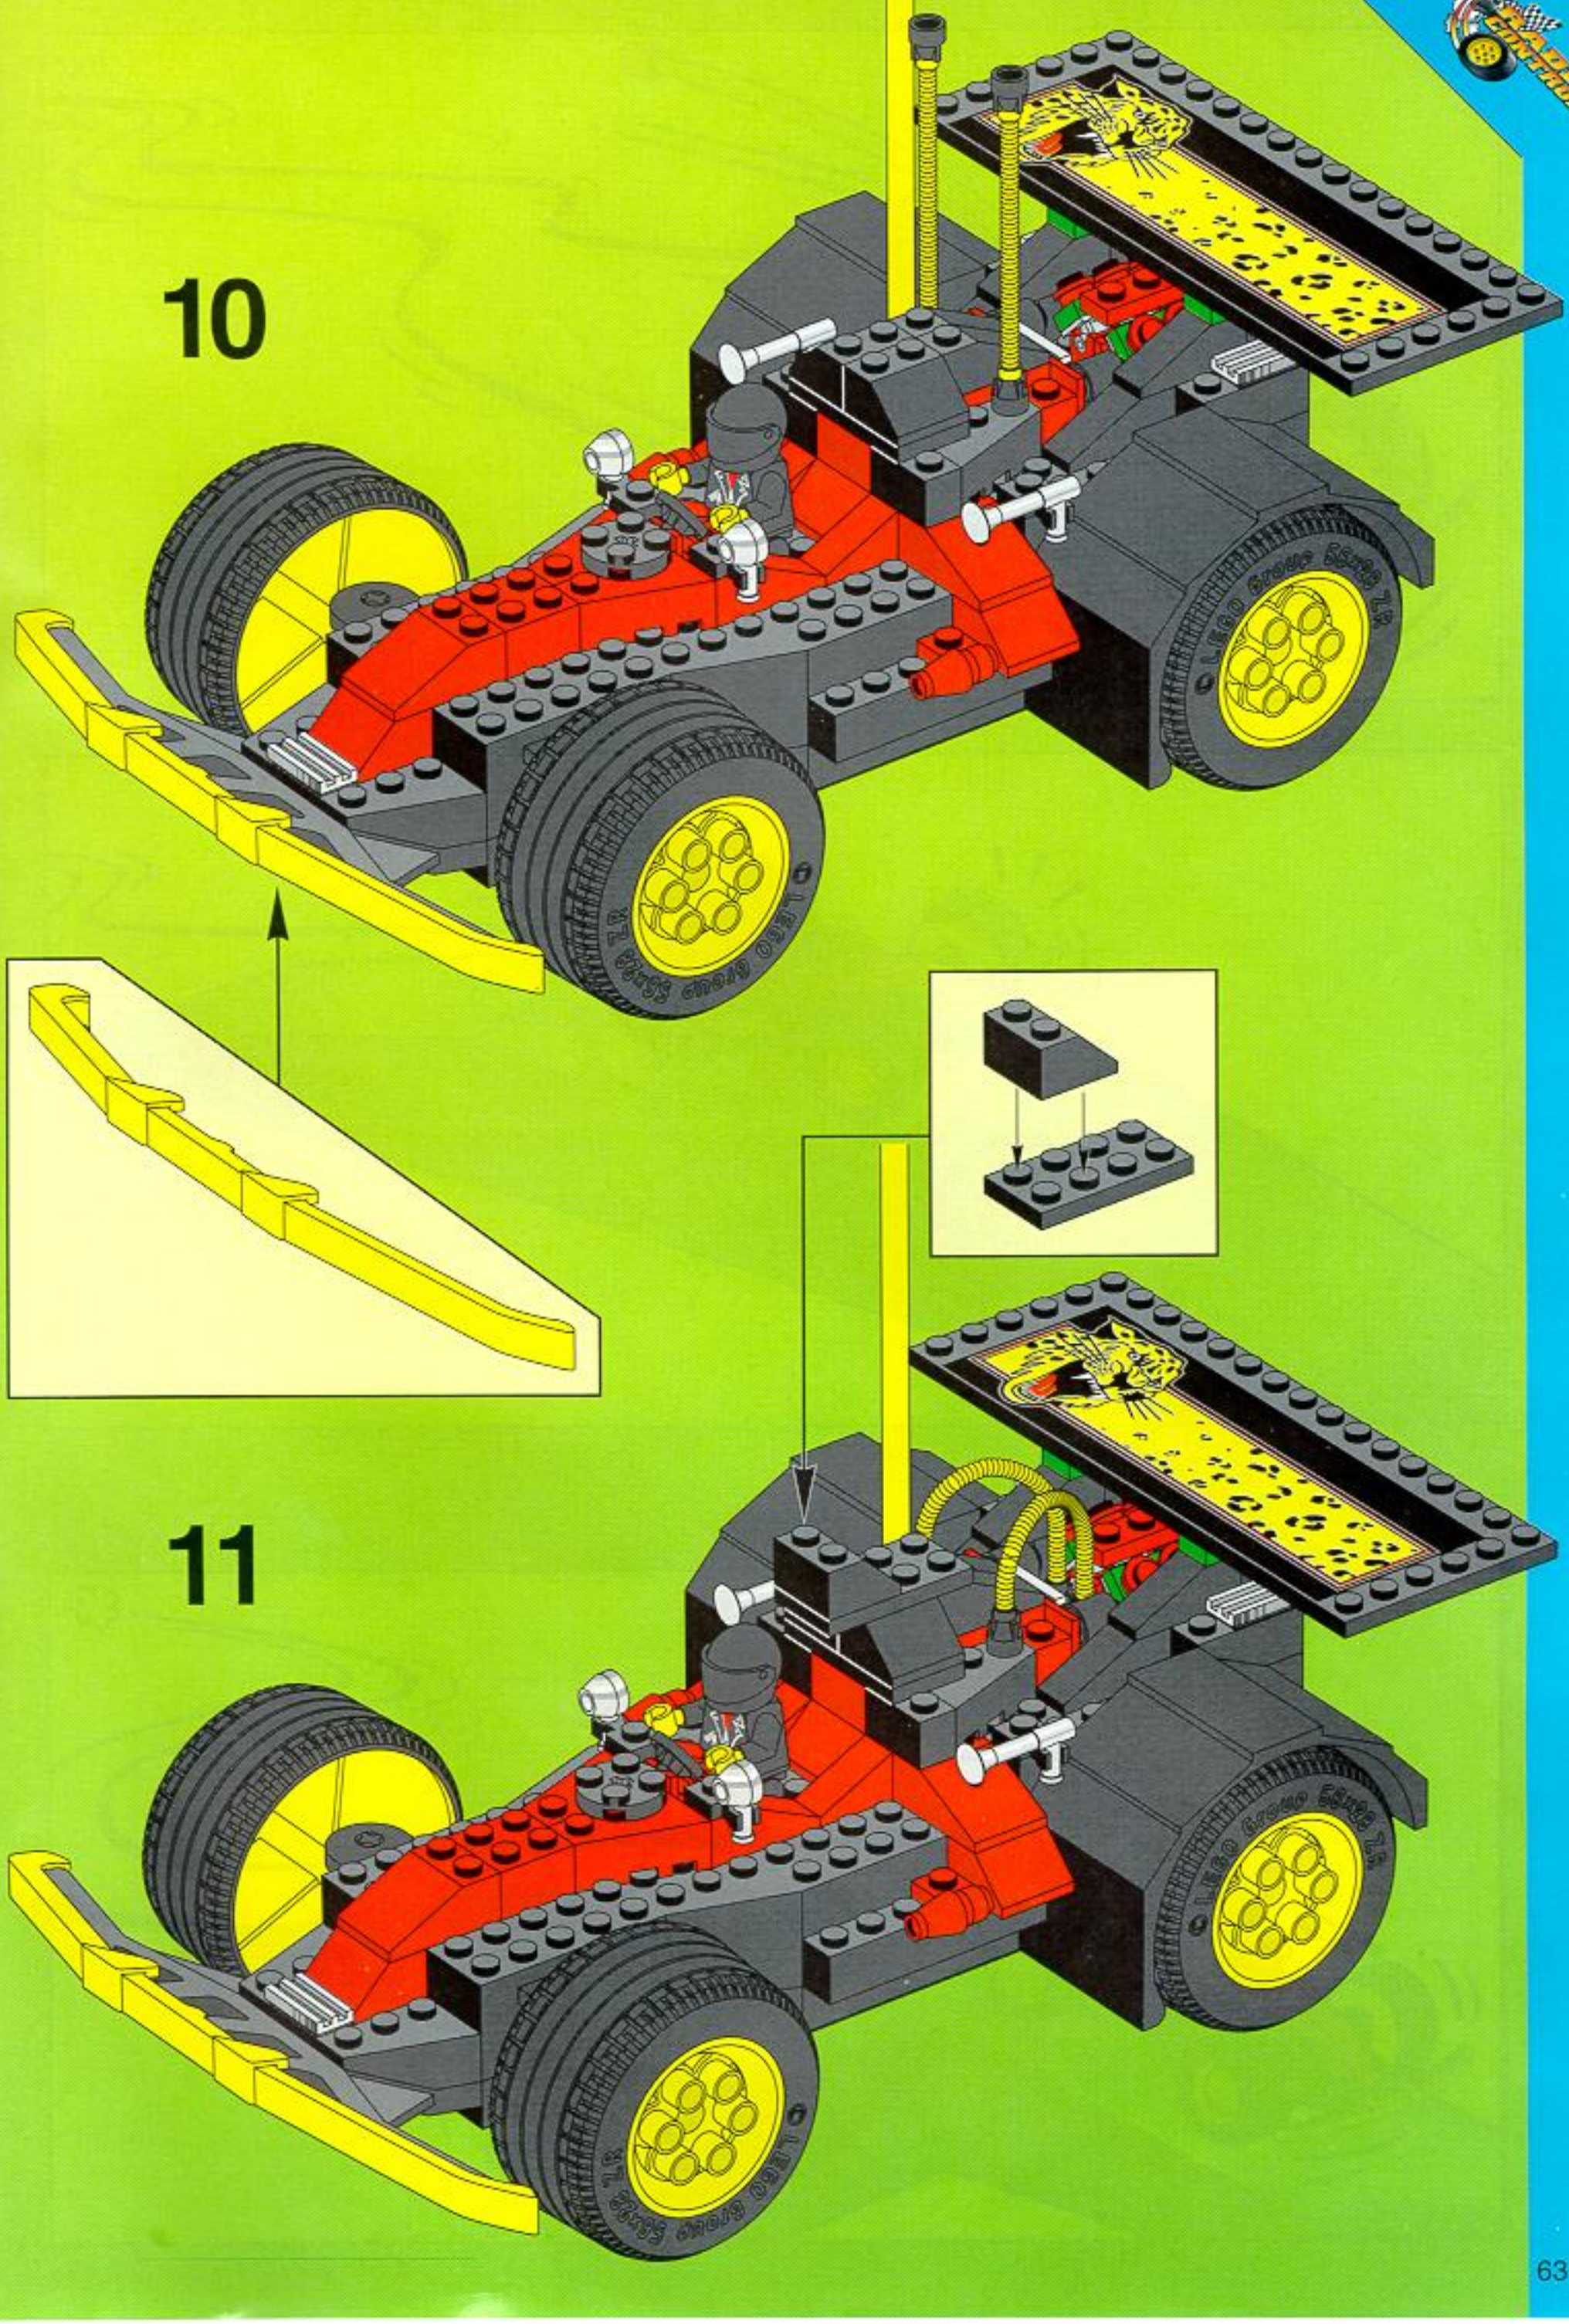

11

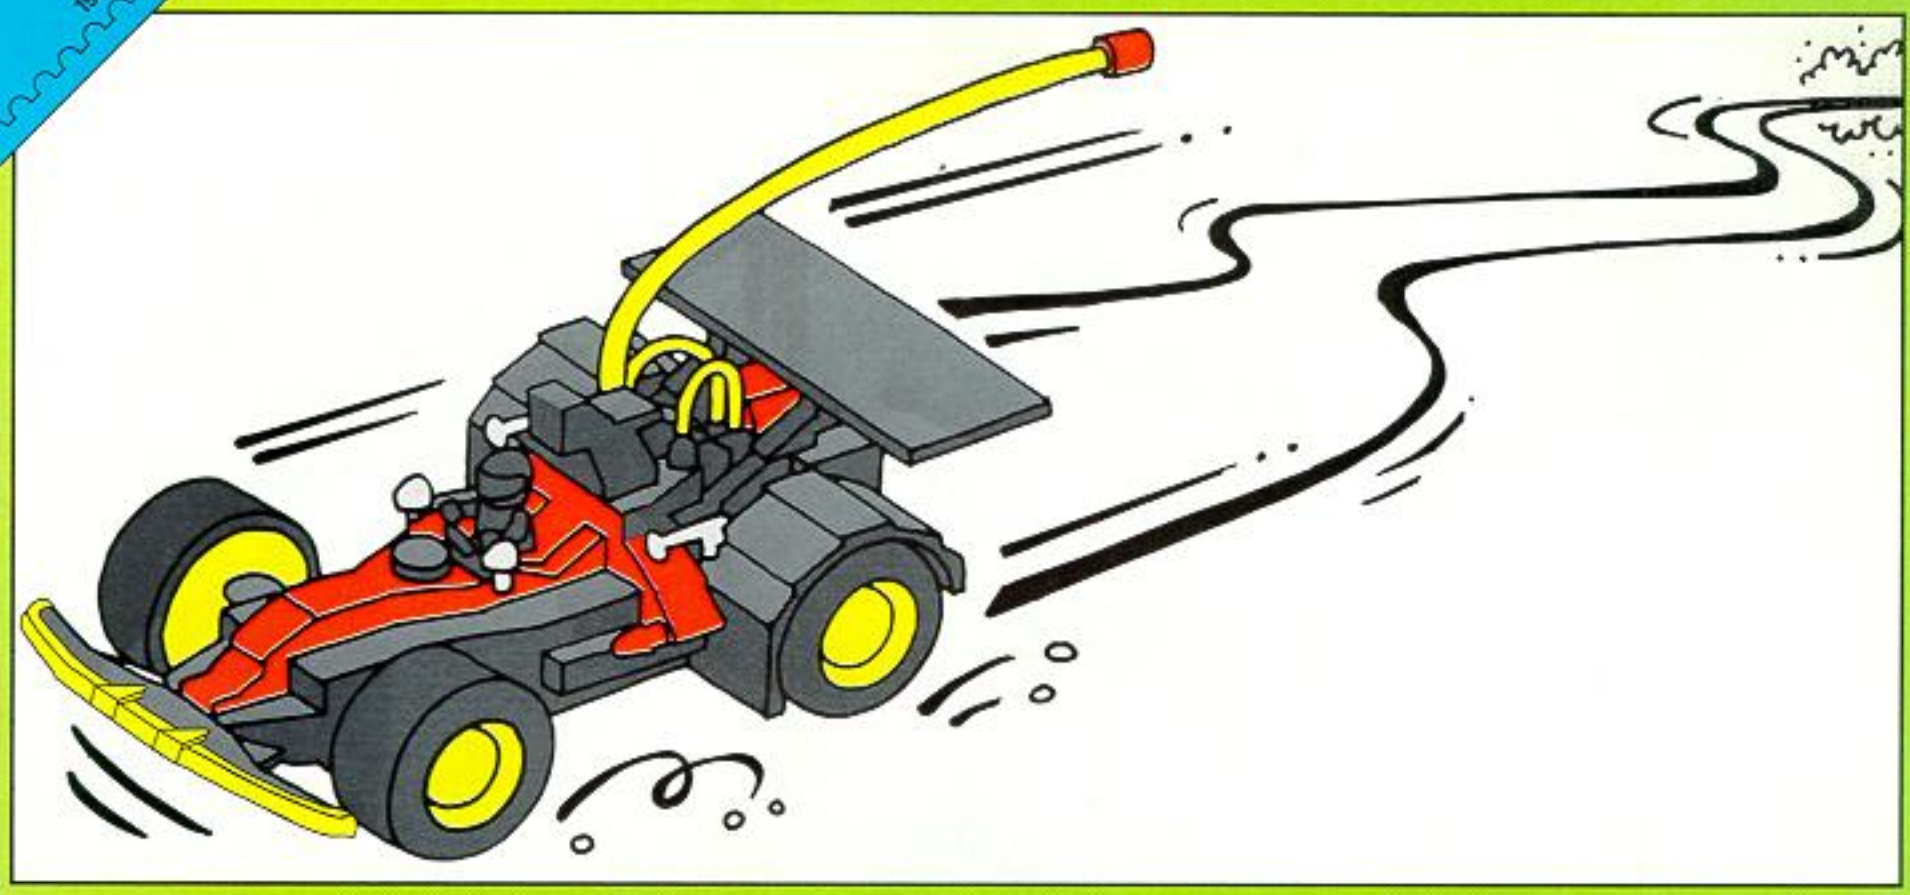

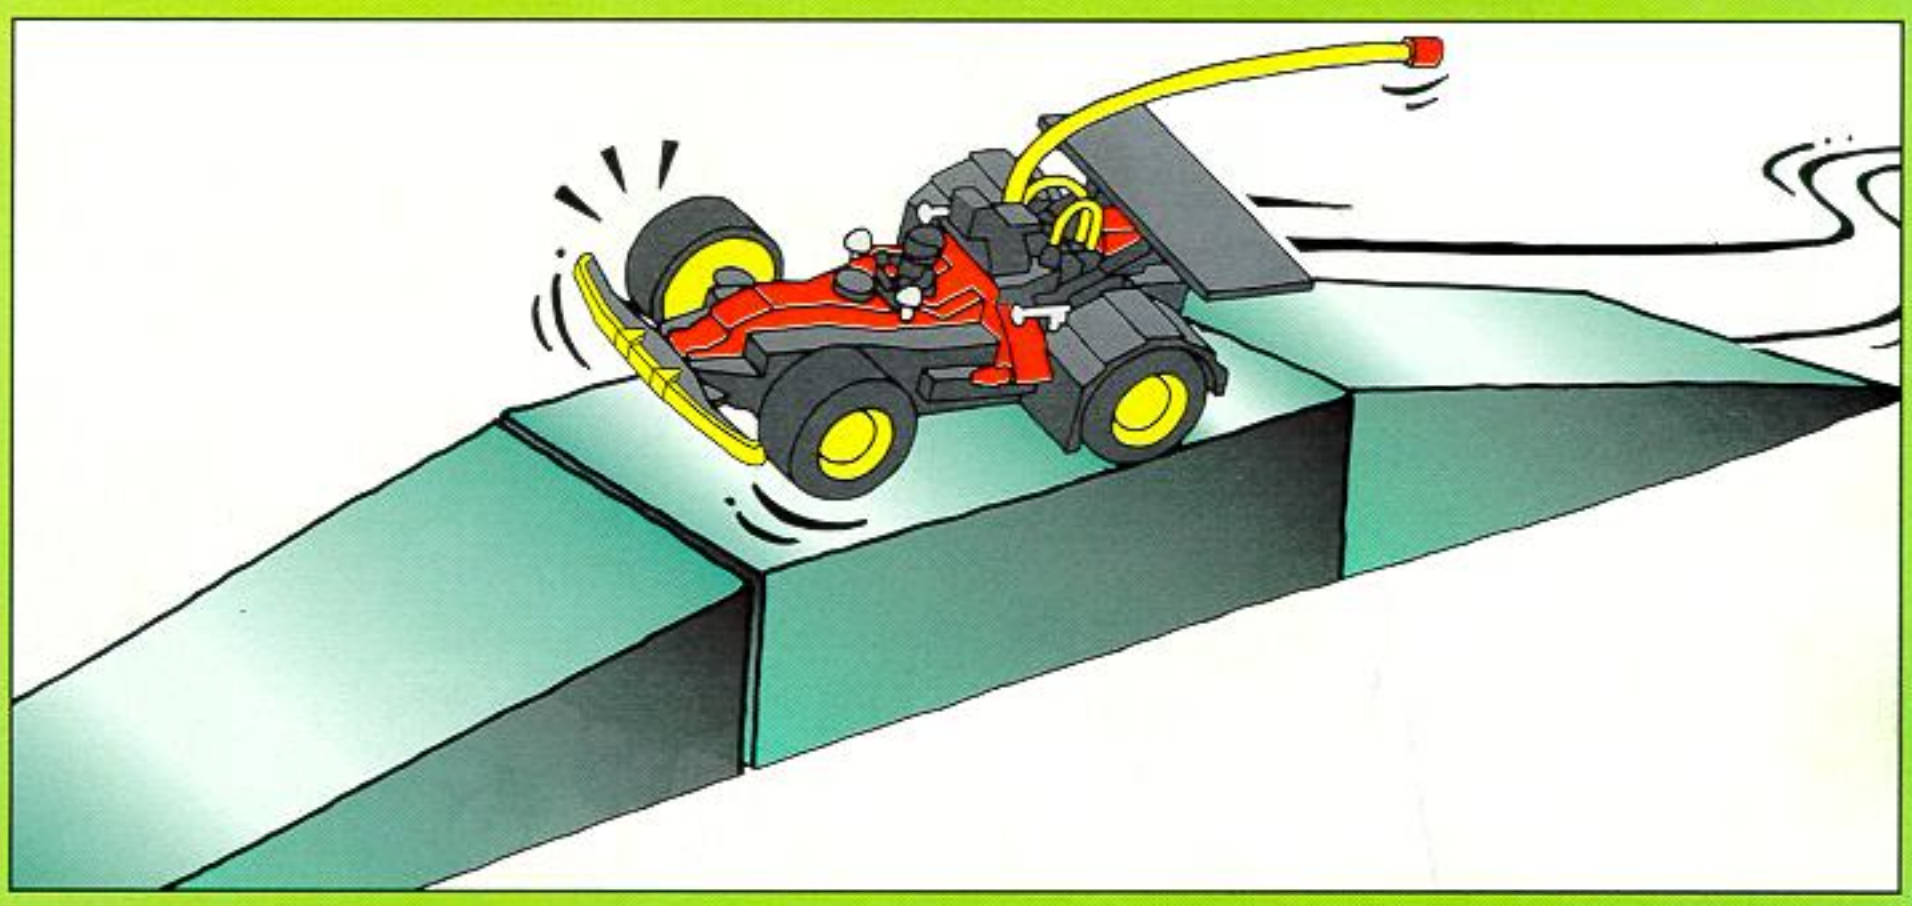

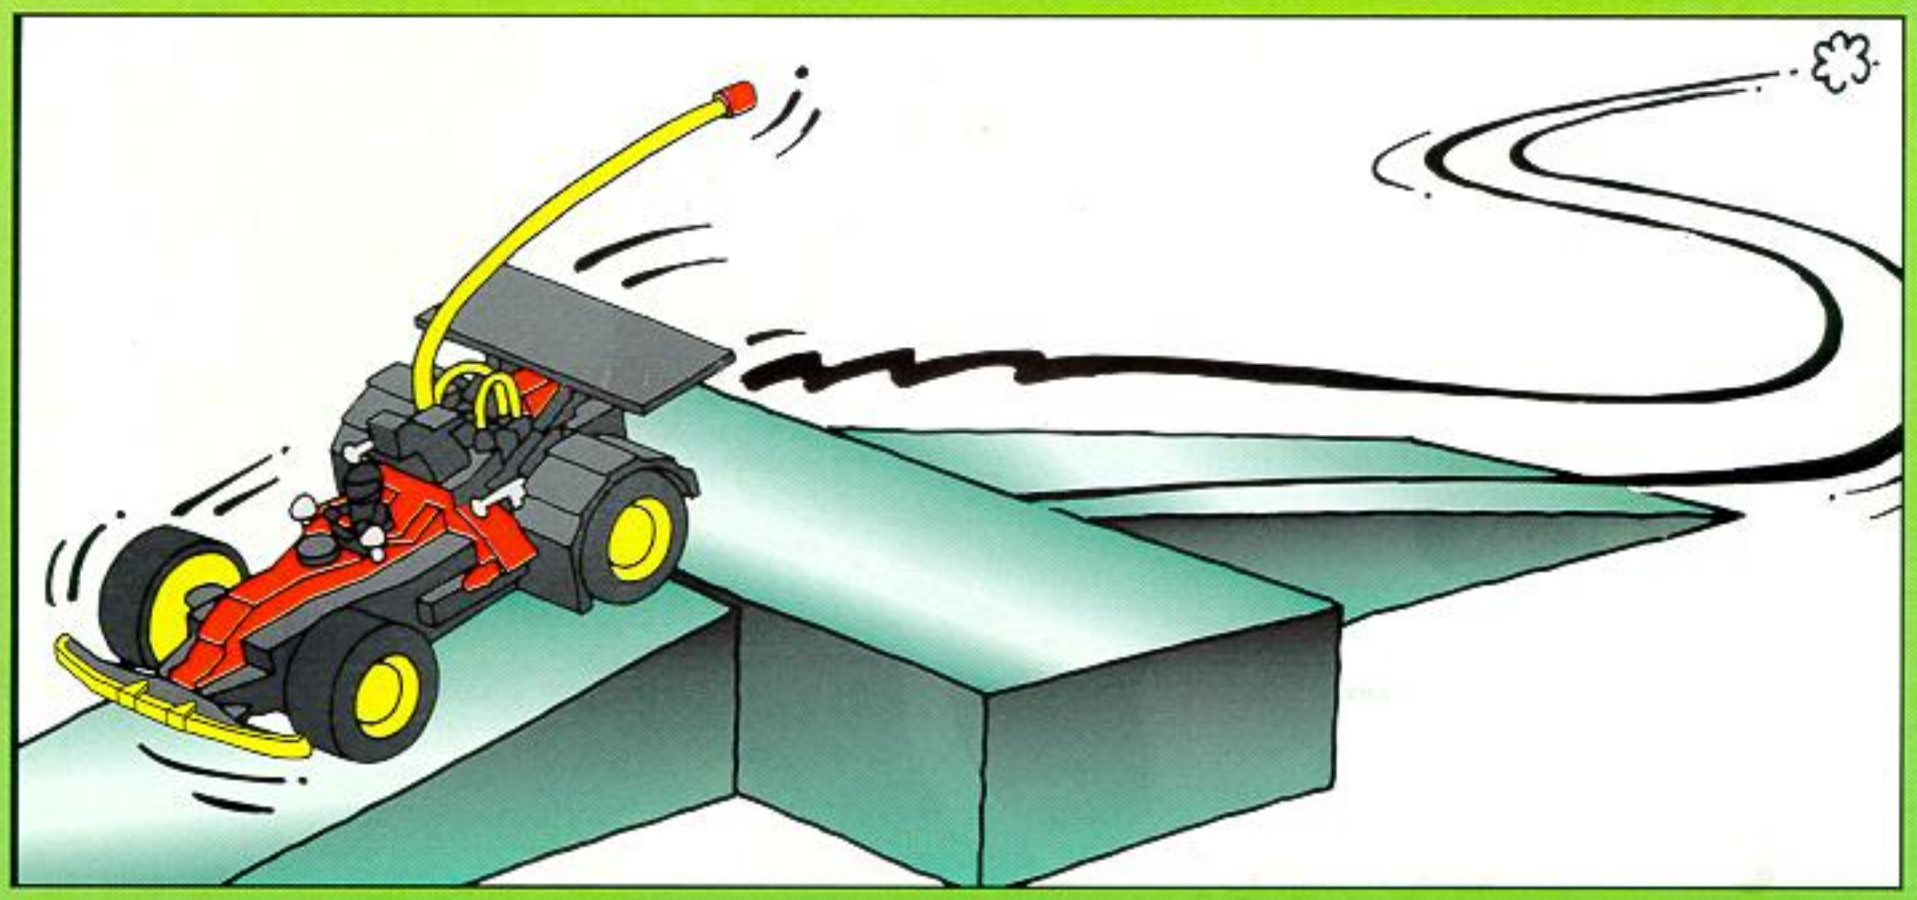

© 1998 LEGO Group. http://www.LEGO.com

LEGO® SYSTEM R/C 5600

Handleiding

Wij danken je dat je het LEGO® SYSTEM Radio Control 5600 hebt gekocht. Je zult vele uren op een creatieve en interessante manier met het product kunnen spelen, als je er goed op past. In deze handleiding adviseren we je over de behandeling van het product – met name over de auto en de afstandsbediening. Lees de handleiding en bewaar hem zodat je 'm eventueel later nog eens kunt nalezen. Vergeet niet de goede adviezen op te volgen die worden gegeven.

- ***Complete bedieningsfunctie***
- ***2 versnellingen***
- ***In te stellen regeling***
- ***Bumper***

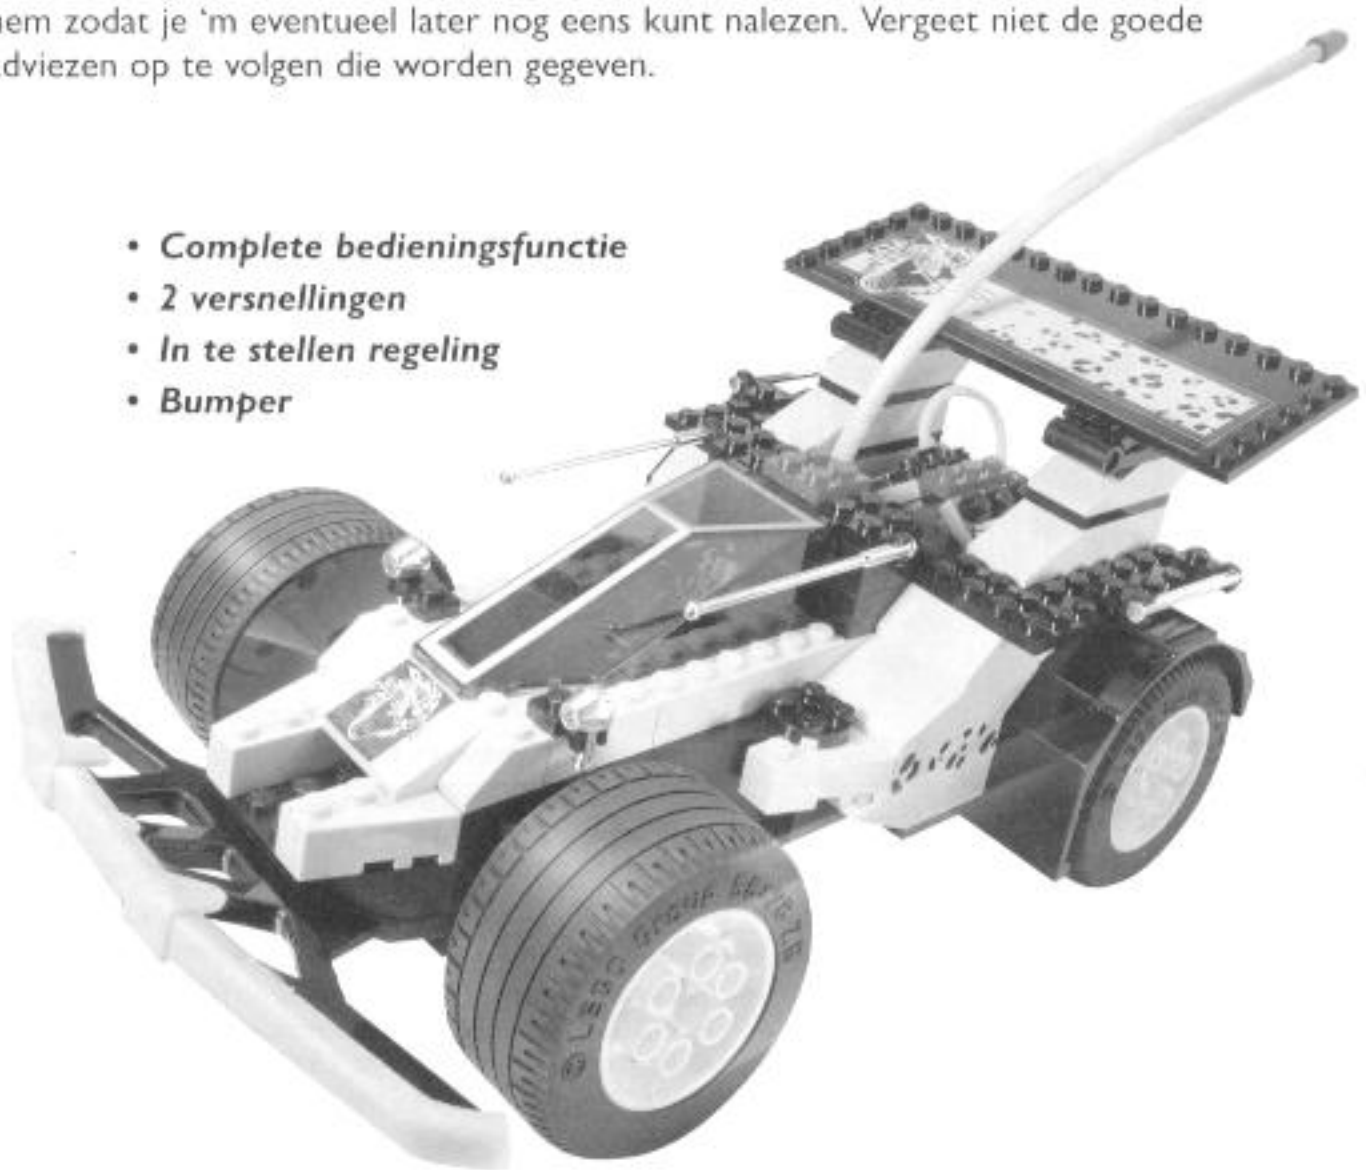

Belangrijke mededeling

Wanneer je het product gebruikt, dien je het volgende in acht te nemen.

- Dit product is ontwikkeld om binnenshuis mee te spelen. Je bereikt het beste resultaat met de auto door op vloeren met een hard oppervlak zoals hout, tegels, linoleum of vloerbedekking met korte polen.
- Je bereikt de beste verbinding tussen de afstandsbediening en de bodem van de wagen als je de antenne omhoog houdt en vóór de auto staat. Als de afstand tussen de auto en de afstandsbediening te groot wordt, zal het signaal zwakker worden en de auto niet langer op de afstandsbediening reageren. De maximale reikwijdte van de besturing van de auto ligt tussen de 5 en 10 meter, afhankelijk van de ontvangstcondities in de ruimte.
- Er kunnen storingen optreden in de functies van de auto als er meerdere radiogestuurde auto's op dezelfde frequentie rijden. Gebruik daarom altijd maar één auto op dezelfde frequentie.
- Er kunnen storingen optreden in de functies van de auto als de auto in de buurt van gewapend beton, computers, CB radio's of hoogspanningsleidingen wordt gebruikt.

Waarschuwing

- Speel niet buiten met het product. Zand en water kunnen de elektronische delen in de auto beschadigen.
- Laat de auto niet op hoogpolige tapijten rijden, aangezien dit de motor van de auto kan beschadigen.
- Houd de auto of de afstandsbediening niet bij de antenne vast.
- Plaats de auto of de afstandsbediening nooit in de buurt van warmtebronnen of in de volle zon.
- Voorkom stoten en botsen van de auto. Laat 'm dus niet vallen.

Batterijen

- Voor de auto moeten 4 x 1,5 V (LR6) batterijen worden gebruikt. (Niet inbegrepen).
- Voor de afstandsbediening moet een 1 x 9 V (6LR61) batterij worden gebruikt. (Niet inbegrepen).
- Aanbevolen wordt alkaline batterijen te gebruiken. Oplaadbare batterijen kunnen ook worden gebruikt.

Batterijen aanbrengen

De afstandsbediening

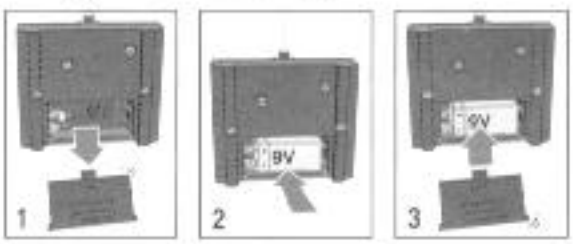

- Duw het batterijdeksel in de richting van de pijl en verwijder het deksel.
- Zet er zoals afgebeeld een 1 x 9 V (6LR61) batterij in. Let erop dat de polen (+/-) van de batterij correct liggen.
- Sluit het deksel door het tegen de richting van de pijl in te duwen.

De auto

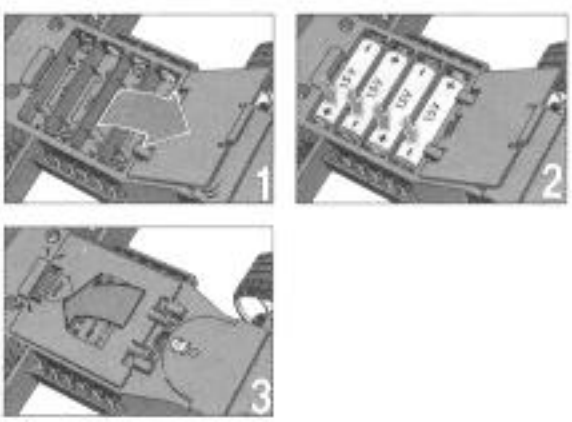

- Duw het batterijdeksel in de richting van de pijl en verwijder het deksel.
- Zet er zoals afgebeeld 4 x 1,5 V (LR6) batterijen in. Let erop dat de polen (+/-) van de batterijen correct liggen.
- Sluit het deksel door het tegen de richting van de pijl in te duwen.

De 9V (6LR61) batterij voor de afstandsbediening heeft een langere levensduur dan de 1,5V (LR6) batterijen voor de auto. Het kan dus nodig zijn de batterijen in de auto vaker te verwisselen.

Opgelet!

- Gebruik niet tegelijkertijd nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik niet tegelijkertijd verschillende typen batterijen zoals alkaline, standaard of oplaadbare batterijen.
- Als er oplaadbare batterijen worden gebruikt, moeten de instructies van de leverancier van de batterijen en de batterijlader nauwkeurig worden gevolgd. Je moet altijd het volgende in acht nemen:
  - probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden
  - oplaadbare batterijen moeten voor het opnieuw opladen uit de batterijdoos gehaald worden.
  - het opladen van oplaadbare batterijen mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden gedaan.
- De batterijen moeten op de juiste polariteit worden gezet. Zie handleiding.
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald.
- Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. Laat nooit lege batterijen in de units zitten, want corrosie en lekkage van de batterijen kunnen de auto of de afstandsbediening beschadigen.
- Voorkom kortsluiting van de polen op de batterijen.
- Lege batterijen horen bij het chemisch afval en mogen nooit bij het normale afval worden weggegooid.

De auto

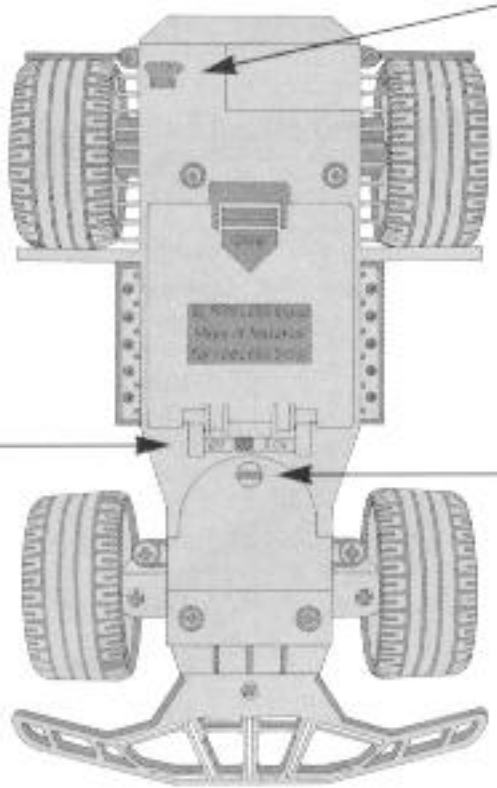

Versnelling

I – Snel, goed om op grote, vrije stukken te rijden

II – Langzaam, goed als nauwkeurig sturen / manoeuvreren belangrijk is

ON/OFF knop

Nauwkeurige afstelling van de besturing

De auto zou, ook al wordt hij niet afgesteld, rechtuit moeten rijden. Als dit echter niet het geval is, moet de schroef naar rechts of links worden gedraaid totdat de auto rechtuit rijdt.

Gebruikmaakwijziging

1. Zet de auto aan op de ON/OFF knop op de onderzijde van de auto.
2. Kies de snelheid door de bedieningsknop van de versnelling in een van de volgende standen te duwen:
   - I – snel
   - II – langzaam

   Opgelet: als de bedieningsknop niet vrij kan worden bewogen, draai dan enigszins aan de achterwielen van de auto met de ene hand en duw op de bedieningsknop met de andere hand.
3. Zet de ON/OFF knop in de OFF stand om de auto uit te zetten.

N.B.

Zet de auto uit, als hij niet gebruikt wordt. Hierdoor zullen de batterijen langer meegaan.

Afstandsbediening

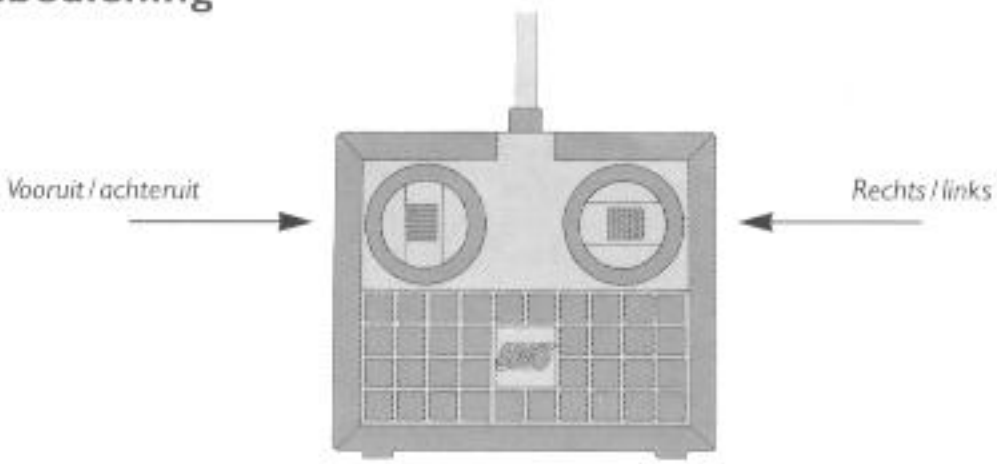

Gebruiksaanwijzing

1. De afstandsbediening gaat automatisch aan als een van de contactknoppen wordt geactiveerd.
2. De afstandsbediening gaat automatisch uit als hij niet wordt gebruikt.

Problemen oplossen

Probleem	*Mogelijke oorzaak*	*Oplossen*
Geen functie / de auto rijdt niet	De ON/OFF knop is niet geactiveerd	Zet de knop op de ON stand
	De batterijen zijn er verkeerd ingezet	Haal de batterijen eruit en zet ze er op de juiste manier in zoals afgebeeld
	De accupolen zijn vuil	Maak de polen schoon
De auto rijdt te langzaam	De batterijen in de auto zijn zwak	Zet nieuwe batterijen in de auto
De besturing reageert niet volledig	De batterij in de afstandsbediening is zwak	Zet een nieuwe batterij in de afstandsbediening
	De batterijen in de auto zijn zwak	Zet nieuwe batterijen in de auto
De auto rijdt onregelmatig	Frequentiestoringen	Probeer ergens anders met de auto te rijden
	Zwak signaal	Houd de antenne omhoog
		Ga dichter bij de auto staan
		Zet nieuwe batterijen in de afstandsbediening of de auto

Heb je nog altijd problemen?

Als je de instructies en bovenstaand overzicht hebt gevolgd en er nog altijd problemen met je radiografisch bestuurbare auto zijn, kan je ons bellen op:

Nederland: *076 – 5731122*
België: *03/226 26 19*

of schrijven naar het volgende adres:

voor Nederland: *LEGO Benelux B.V., afd. Consumenten Service, Postbus 9311, 4801 LH Breda*
voor België: *LEGO Belgium n.v., afd. Consumenten Service, Postbus 80, 2320 Hoogstraten-Meer*

Vergeet niet je kwitantie en het adres van de winkel waar je de auto hebt gekocht te bewaren. Als je de auto cadeau hebt gekregen, zorg er dan voor dat de kwitantie op een veilige plaats wordt bewaard voor het geval dat er problemen ontstaan.

Véhicule téléguidé 5600
LEGO® SYSTEM

Instructions

Vous trouverez ci-après des instructions détaillées que vous devez suivre pour utiliser au mieux votre véhicule téléguidé.

- *Fonctions de direction*
- *2 vitesses*
- *Vitesse et direction réglables*
- *Pare-chocs*

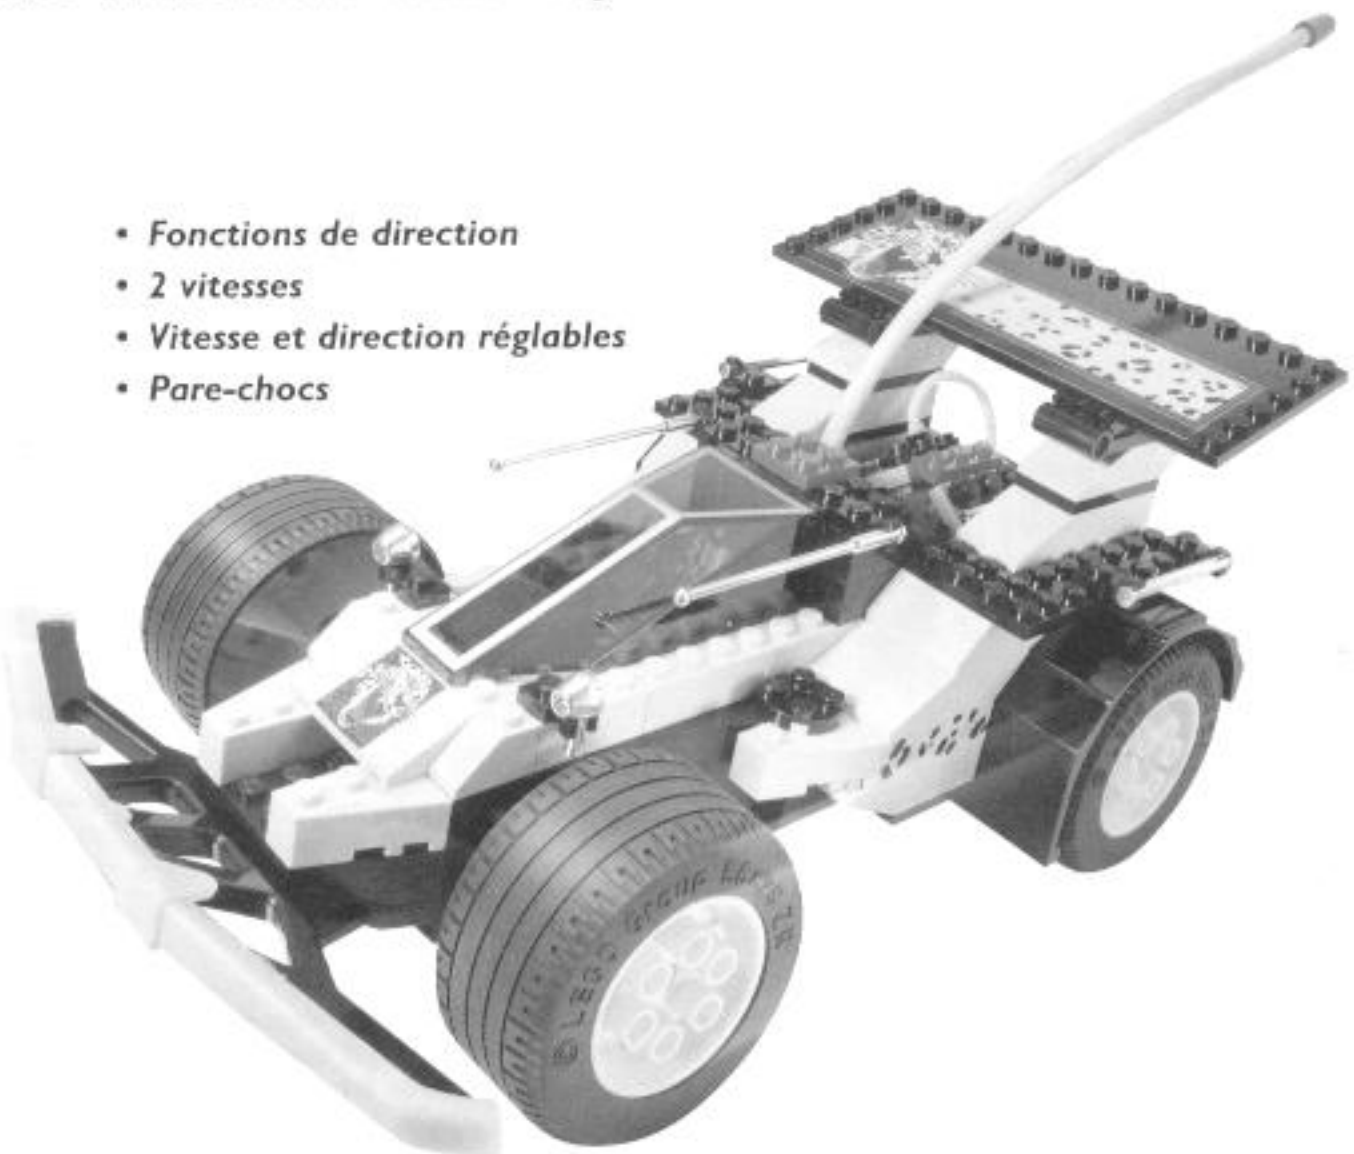

Informations importantes

A lire attentivement au moment de l'utilisation :

- Vous *pourriez* utiliser votre véhicule à l'extérieur, sur des surfaces bien planes, mais éloignées de sable ou d'eau qui pourraient endommager la voiture, mais ce jouet a été conçu pour une utilisation à l'intérieur, afin de garantir un maximum de performance. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous faites évoluer votre véhicule sur de la moquette, du lino, du parquet ou du carrelage.
- Afin d'obtenir le meilleur rapport entre la commande et votre véhicule, vous devez, pour des désultats optimums, vous assurer que l'antenne du boîtier-commande soit bien droite et dirigée bien en face du véhicule. Si le véhicule est trop loin du boîtier-commande, le signal provenant du boîtier sera trop faible et votre véhicule s'arrêtera. En règle générale, le boîtier-commande peut diriger le véhicule sur une distance de 5 à 10 mètres, tout dépend des conditions de transmission aux alentours.
- Des problèmes peuvent survenir provenant d'autres véhicules téléguidés dans la zone où vous intervenez sur la même fréquence. Il ne faut donc utiliser qu'un véhicule à la fois sur cette même fréquence.
- Des problèmes peuvent aussi intervenir dus à des interférences provenant de la structure de la maison, des équipements en micro-informatique, radio CB ou de lignes à haute-tension près de l'endroit où vous faites évoluer votre véhicule.

Attention

- Ne pas utiliser votre véhicule dehors, surtout près de sable ou d'eau, ceci risquerait d'endommager le circuit.
- Ne pas utiliser votre véhicule sur de la moquette trop épaisse, elle risquerait de l'endommager.
- Ne tenez pas le véhicule ou le boîtier-commande par l'antenne.
- Ne pas exposer le véhicule à de fortes chaleurs ou au soleil direct.

Piles necessaires

- 4 piles x 1.5 V (LR6) pour la voiture (non fournies)
- 1 pile x 9 Volts (6LR61) pour la commande (non fournies)
- Piles Alcaline conseillées. Des piles rechargeables peuvent aussi être utilisées.

Mise en place des piles

Boîtier-commande

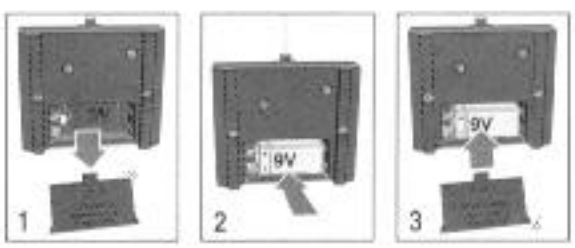

- Faire glisser et ôter le couverde du boîtier-piles
- Insérer la pile 1x 9 Volts (6LR61) comme indiqué. Attention à bien respecter les pôles + et -
- Replacer le couverde du boîtier-piles et appuyer légèrement pour la fermer.

Voiture

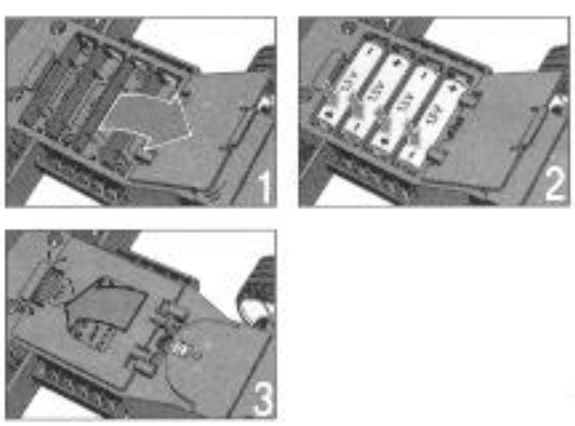

- Faire glisser et ôter le couverde du boîtier-piles
- Insérer la pile 1x 9 Volts (6LR61) comme indiqué. Attention à bien respecter les pôles + et -
- Replacer le couverde du boîtier-piles et appuyer légèrement pour la fermer.

La pile 9 Volts (6LR61) installée dans le boîtier-commande a une durée de vie plus longue que les piles 1,5 Volts (LR6) contenues dans le véhicule. Il peut s'avérer nécessaire de remplacer plus souvent les piles du véhicule.

Conseils utiles pour les piles

- Ne jamais mélanger des piles usagées et des neuves
- Ne jamais mélanger des piles alcalines, standard (carbone zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium)
- Si vous utilisez des piles rechargeables, suivez toujours scrupuleusement les instructions du fabricant
  Note :
  - N'essayez pas de recharger des piles non-rechargeables
  - Ne laissez pas les piles dans votre voiture ou dans le boîtier-commande lorsque vous êtes en train de recharger
  - Recharger des piles rechargeables doit se faire sous la surveillance d'un adulte
- Insérer les piles en suivant les indications +/- inscrites dans le compartiment.
- Pour éviter des fuites de liquide, enlever les piles usagées ou mortes du boîtier-commande
- Penser à ôter les piles de la voiture et du boîtier-commande en cas de non-utilisation prolongée de votre véhicule.

Le vehicule

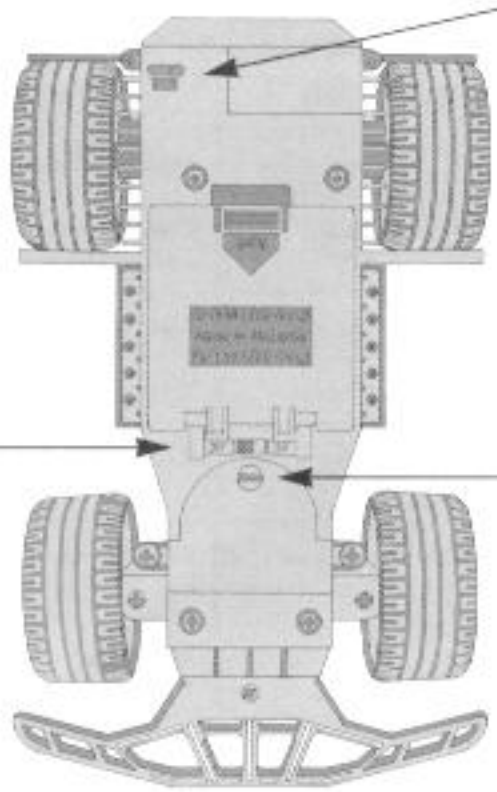

Deux vitesses :

I – Rapide, recommandée pour évoluer dans de grands espaces.

II – Plus doucement, recommandée quand la direction et la manoeuvre sont importantes.

Bouton ON/OFF

Ajustement de la vitesse

Le véhicule doit rouler droit. Si ce n'est pas le cas, tourner la clé à droite ou à gauche pour obtenir ce résultat.

Instructions

1. Pour démarrer, appuyer sur le bouton au dos du véhicule, position « ON ».
2. Choisissez votre vitesse.
   Attention : Si le bouton de contrôle ne bouge pas, tourner les roues arrière du véhicule d'une main, et activer le bouton de contrôle de l'autre.
3. Pour éteindre le véhicule, tourner le bouton sur position « OFF ».

Attention

Eteindre le véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas, pour économiser les piles.

Boîtier-commande

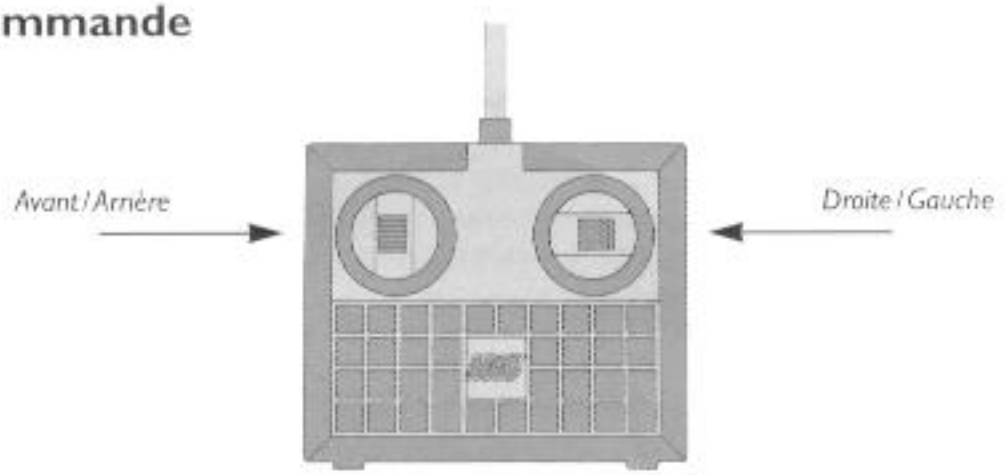

Instructions

1. Le boîtier-commande est automatiquement en fonction dès lors que l'un des boutons est activé.
2. Le boîtier-commande se met automatiquement hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.

Dépannage

Problème	*Cause/raison possible*	*Solution*
La voiture ne marche pas	Le bouton ON/OFF n'est pas activé	Mettez le bouton sur la position ON
	Les piles ne sont pas bien mises	Otez les piles et placez-les correctement (voir instructions)
	Les extrémités des piles sont sales	Nettoyez les extrémités des piles
La voiture roule trop lentement	Les piles de la voiture sont usées	Changez les piles de la voiture
La voiture ne répond pas pleinement à la direction :	Les piles de la commande sont usées	Changez les piles de la commande
	Les piles de la voiture sont usées	Changez les piles de la voiture
La voiture roule irrégulièrement	Problèmes d'interférences	Changez d'endroit pour faire évoluer votre voiture et voyez si c'est différent
	Signaux de faiblesse	Mettez l'antenne droite
		Rapprochez-vous de la voiture
		Insérez de nouvelles piles dans la voiture ou la commande

Si les problemes persistent

Si vous avez bien suivi les instructions, et essayé toutes les solutions proposées dans la rubrique Dépannage, et que vous avez toujours des problèmes avec votre *véhicule téléguidé LEGO® SYSTEM*, appelez notre service Consommateurs au :

France : *02.37.91.85.25*
Belgique : *03 231 17 78*

ou écrivez-nous à l'adresse suivante :

France : *LEGO FRANCE S.A., Service Consommateurs, B.P. 837 - 28011 CHARTRES Cedex*
Belgique : *LEGO Benelux B.V., Service Clientèle de LEGO, Minervum 1639, NL-4817 ZL Breda*

N'oubliez pas de vous munir de votre ticket de caisse et de l'adresse du magasin où vous avez acheté ce véhicule. S'il s'agit d'un cadeau, merci de demander un reçu à conserver précieusement en cas de problèmes.

© 1998 LEGO Group. http://www.LEGO.com

4112870/71989 © 1998 LEGO GROUP